



INDÚSTRIA DE PEÇAS EM PLÁSTICO E FIBRA PARA CAMINHÕES

CATÁLOGO 2025/26



(54) 9 9641-5530



SOBRE NÓS

A Fibroarte é uma empresa que atua a mais de 30 anos no mercado de fabricação de peças em Fibras e Plástico para caminhões.

NOSSOS CONTATOS E REDES SOCIAIS



(54) 9 9641-5530



BR 116, km 43,
nº 1780, Vacaria-RS



fibroarte@fibroarte.com.br



[fibroartecaminhoes](https://www.instagram.com/fibroartecaminhoes)



[fibroartepecasparacaminhoes](https://www.facebook.com/fibroartepecasparacaminhoes)



www.fibroarte.com.br

PLÁSTICO ABS VACUUM FORMING



O processo usado na termoformagem para fabricação de produtos termoplásticos, é possível se obter um bom acabamento e uma alta resistência com materiais de alto desempenho, o que possibilita a fabricação de produtos que correspondem os mais rígidos processos de qualidade.

FIBRA SPRAY UP




O método de laminação é baseado em aplicar resina e fibra de vidro na superfície de um molde aberto e após cura é feito desmolde e acabamento deixando a peça pronta para comercialização.

FIBRA RTM



RTM Light, ou Resin Transfer Molding Light, é um processo de fabricação de peças em fibra de vidro usando um molde fechado com baixa pressão e vácuo. É uma variação do processo RTM tradicional que aplica o gelcoat no molde, posiciona as mantas de fibra de vidro e a resina é injetada através de um núcleo, com o vácuo puxando o material para preencher completamente a cavidade.

FORD CARGO ATÉ 1999.....	PÁGINA 05
FORD CARGO DE 2000 ATÉ 2011.....	PÁGINA 06
FORD CARGO DE 2000 ATÉ 2011 TRAÇADO.....	PÁGINA 08
FORD CARGO 815.....	PÁGINA 09
FORD CARGO 2012.....	PÁGINA 10
IVECO EUROTECH / IVECO TECTOR.....	PÁGINA 11
IVECO STRALIS.....	PÁGINA 12
IVECO STRALIS ATÉ 2007 / IVECO EUROCARGO CAVALINO / IVECO TECTOR 2019 EM DIANTE.....	PÁGINA 13
MERCEDES-BENZ 709/710/912/914.....	PÁGINA 14
MERCEDES-BENZ 1214/1218/1718/1721.....	PÁGINA 15
MERCEDES-BENZ 1113/1313/1513.....	PÁGINA 16
MERCEDES-BENZ 1113 ANTIGO FAROL REDONDO.....	PÁGINA 17
MERCEDES-BENZ 1519/1524/1525.....	PÁGINA 18
MERCEDES-BENZ 1924/1929.....	PÁGINA 20
MERCEDES-BENZ 1932/1933/1934.....	PÁGINA 22
MERCEDES-BENZ 1214/1418/1618.....	PÁGINA 24
MERCEDES-BENZ 1620.....	PÁGINA 26
MERCEDES-BENZ 1630.....	PÁGINA 29
MERCEDES-BENZ 1634.....	PÁGINA 31
MERCEDES-BENZ 1935/1941.....	PÁGINA 33
MERCEDES-BENZ 1938 LS.....	PÁGINA 35
MERCEDES-BENZ 2638.....	PÁGINA 37
MERCEDES-BENZ 1635 ATRON / MERCEDES-BENZ 1215/1715/1720/1728.....	PÁGINA 40
MERCEDES-BENZ 1938 S / 1944 S.....	PÁGINA 41
MERCEDES-BENZ ACCELO / MERCEDES-BENZ FRONTAL 712C/914C/1718/1215.....	PÁGINA 42
MERCEDES-BENZ AXOR.....	PÁGINA 43
MERCEDES-BENZ ATEGO ATÉ 2007.....	PÁGINA 45
MERCEDES-BENZ ATEGO DE 2008 EM DIANTE / MERCEDES-BENZ ATEGO APÓS 2013.....	PÁGINA 46
MAN TGX.....	PÁGINA 47
SCANIA T 112.....	PÁGINA 48
SCANIA 111.....	PÁGINA 49
SCANIA T 113.....	PÁGINA 50
SCANIA T 112/113.....	PÁGINA 51
SCANIA R 112.....	PÁGINA 54
SCANIA R 113.....	PÁGINA 55
SCANIA R 112/113.....	PÁGINA 56
SCANIA T 114/124.....	PÁGINA 58
SCANIA 114/124 SÉRIE 4 / SCANIA 124 S4 124 E CANAVIEIRO.....	PÁGINA 59
SCANIA 124 SÉRIE 5 / SCANIA G/R HIGHLINE.....	PÁGINA 60
VOLKSWAGEN 1984 ATÉ 1994 / VOLKSWAGEN 1994 ATÉ 1999.....	PÁGINA 61
VOLKSWAGEN DELIVERY 5.140/8.150/9.150 / VOLKSWAGEN 8120/8150 WORKER.....	PÁGINA 62
VOLKSWAGEN DELIVERY 2013 / VOLKSWAGEN TITAN/WORKER / VOLKSWAGEN WORKER 17210.....	PÁGINA 63
VOLKSWAGEN CONSTELLATION TETO ALTO.....	PÁGINA 64
VOLKSWAGEN CONSTELLATION TETO BAIXO.....	PÁGINA 65
VOLKSWAGEN 8.140 1994 ATÉ 1999.....	PÁGINA 66
VOLVO N10/N12 TURBO.....	PÁGINA 67
VOLVO N10/N12 INTERCOOLER.....	PÁGINA 68
VOLVO NL/EDC.....	PÁGINA 69
VOLVO NH.....	PÁGINA 72
VOLVO FH ATÉ 2003.....	PÁGINA 74
VOLVO FH 2004 A 2014.....	PÁGINA 75
VOLVO FH A PARTIR DE 2015.....	PÁGINA 76
VOLVO VM.....	PÁGINA 77

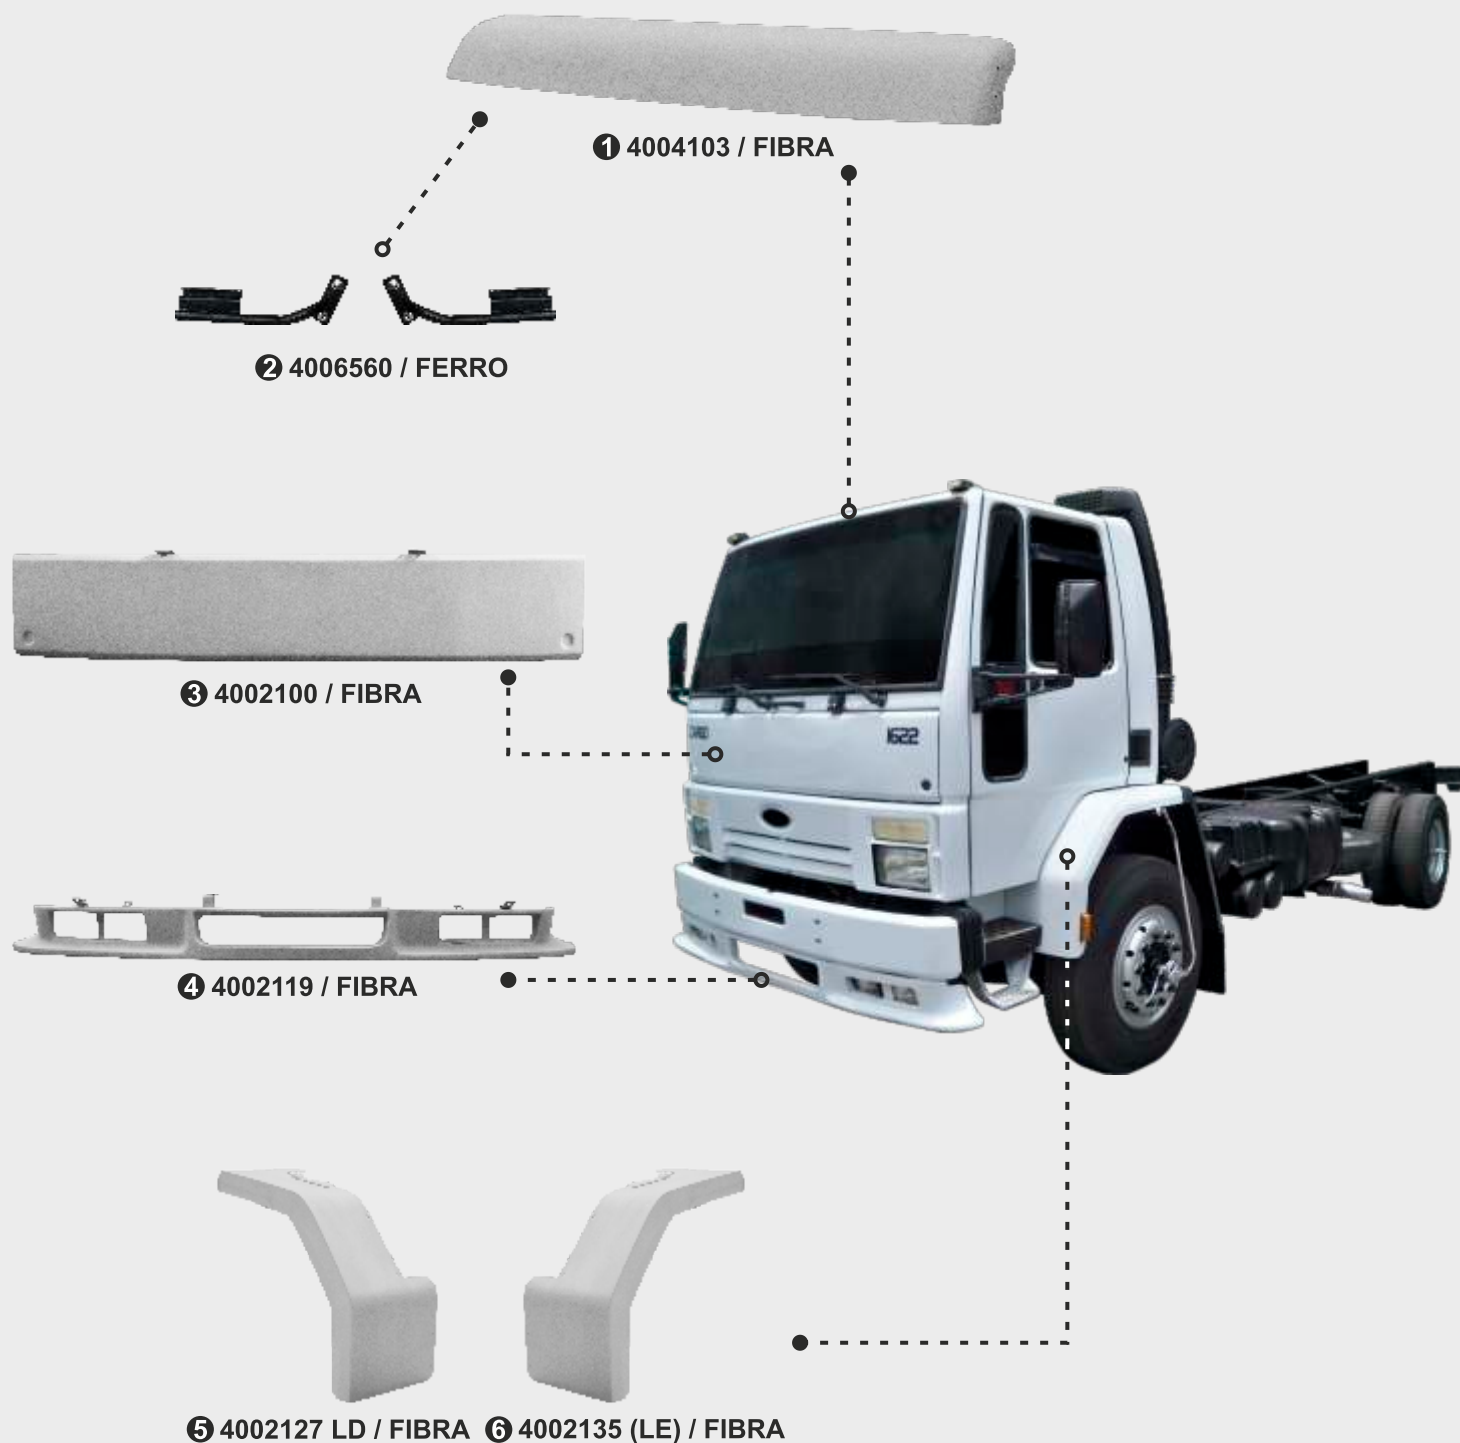

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	4004103		Quebra-Sol Ford Cargo Todos
2	4006560		Suporte Quebra-Sol Ford Cargo Todos Calha (2Pçs)
3	4002100	2C4516610ABXWA	Capô Motor Ford Cargo Até 2011
4	4002119		Spoiler Ford Cargo Até 1999 (18 cm)
5	4002127	F4HT16005BA	Paralama Dianteiro Cabine Ford Cargo Até 1999 LD
6	4002135	F4HT16006BA	Paralama Dianteiro Cabine Ford Cargo Até 1999 LE



Este modelo de Quebra-Sol é utilizado no Cargo com o teto alto. Conforme a foto. (Não acompanha suportes).



❶ 4006529 / FIBRA



❷ 4004103 / FIBRA



❸ 4006560 / FERRO



❹ 4002100 / FIBRA



❺ 4006190 / FIBRA



❻ 19442 / FIBRA RTM



❼ 4000102/ FIBRA



❽ 4006165 / FIBRA



❾ 19439 / FIBRA RTM

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	4006529		Quebra-Sol Ford Cargo de 2000 Até 2011 Teto Alto Sem Suportes
2	4004103		Quebra-Sol Ford Cargo Todos
3	4006560		Suporte Quebra-Sol Ford Cargo Todos Calha (2Pçs)
4	4002100	2C4516610ABXWA	Capô Motor Ford Cargo Até 2011
5	4006190	1C458C300ACXWA	Grade Ford Cargo de 2000 Até 2011 Sem Entrada de Ar
6	19442	1C458C300ACXWA	Grade Ford Cargo Aberta Até 2011 RTM - Fibra
7	4000102	5C458C300AAXWA	Grade Ford Cargo de 2000 Até 2011 Com Entrada de Ar - Fibra
8	4006165	1C4517757BBXWA	Parachoque Ford Cargo 2000 Até 2011 - Fibra
9	19439	5C4517757ABXWA	Parachoque Ford Cargo 2422/1722/2428 RTM - Fibra Injetada



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	4001314		Laterais Cegonheiro Cargo 1722-1317-4030-1517-4532
2	4001312	1C45160005AAXWA	Paralama Dianteiro Ford Cargo 2000 a 2011 LD
3	4001313	1C45160006AAXWA	Paralama Dianteiro Ford Cargo 2000 a 2011 LE
4	4006166		Spoiler Ford Cargo de 2000 Até 2011 (16 cm)
5	22731		Spoiler Ford Cargo 2422 (Saia) - Plástico
6	20141		Spoiler Ford Cargo 1622/2422 Até 2011 Mod.1938 Largo 24cm - Fibra
7	20142		Spoiler Ford Cargo 1622/2422 Até 2011 Estreito 13,5cm - Fibra Laminada
8	4006173	1C456820044BCXWA	Estribo Ford Cargo de 2000 Até 2011 LD
9	4006181	1C456820046BCXWA	Estribo Ford Cargo de 2000 Até 2011 LE
10	19441	5C456820046CXWA	Estribo Ford Cargo L.D. 2422/1722/2428 até 2011 RTM - Fibra Injetada
11	19440	5C456820044CXWA	Estribo Ford Cargo L.E. 2422/1722/2428 até 2011 RTM - Fibra Injetada
12	20063		Tampa Estribo Ford Cargo 2422/1722/2428 Até 2011 - Fibra

FORD CARGO DE 2000 ATÉ 2011 TRAÇADO




OBS: Não é o mesmo do Cargo 815, são modelos parecidos, porém com tamanhos diferentes.

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	4004103		Quebra-Sol Ford Cargo Todos
2	4006560		Suporte Quebra-Sol Ford Cargo Todos Calha (2Pçs)
3	4002100	2C4516610ABXWA	Capô Motor Ford Cargo Até 2011
4	4006190	1C458C300ACXWA	Grade Ford Cargo de 2000 Até 2011 Sem Entrada de Ar
5	4000102	5C458C300AAXWA	Grade Ford Cargo de 2000 Até 2011 Com Entrada de Ar - Fibra
6	4006454	8C4517757CAYBC	Paracheque Ford de 2000 Até 2011 Traçado - Fibra
7	20319		Spoiler Ford Cargo Traçado 2012 s/ Furos de Farol - Fibra Laminada
8	3990	8C456820046CAYBC	Estribo L.E. Ford Cargo 2622 Traçado - Fibra Laminada
9	3991	8C456820044CAYBC	Estribo L.D. Ford Cargo 2622 Traçado - Fibra Laminada




	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	4004103		Quebra-Sol Ford Cargo Todos
2	4006560		Suporte Quebra-Sol Ford Cargo Todos Calha (2Pçs)
3	4002100	2C4516610ABXWA	Capô Motor Ford Cargo Até 2011
4	4006190	1C458C300ACXWA	Grade Ford Cargo de 2000 Até 2011 Sem Entrada de Ar
5	4000102	5C458C300AAXWA	Grade Ford Cargo de 2000 Até 2011 Com Entrada de Ar - Fibra
6	4006449	8C4517757AAXWA	Paracheque Ford Cargo 815 - Fibra
7	20316		Spoiler Ford Cargo 815 Mod. 1938 S/ Furos de Farol - Fibra Laminada
8	19959		Spoiler Ford Cargo 815 S/ Furos de Farol - Largo 18cm - Fibra Laminada
9	15429		Spoiler Ford Cargo 815 S/ Furos de Farol - Fibra Laminada
10	FC815LD	1C456820044RCYB	Estribo Ford Cargo 815 LD
11	FC815LE	1C456820046ACYB	Estribo Ford Cargo 815 LE

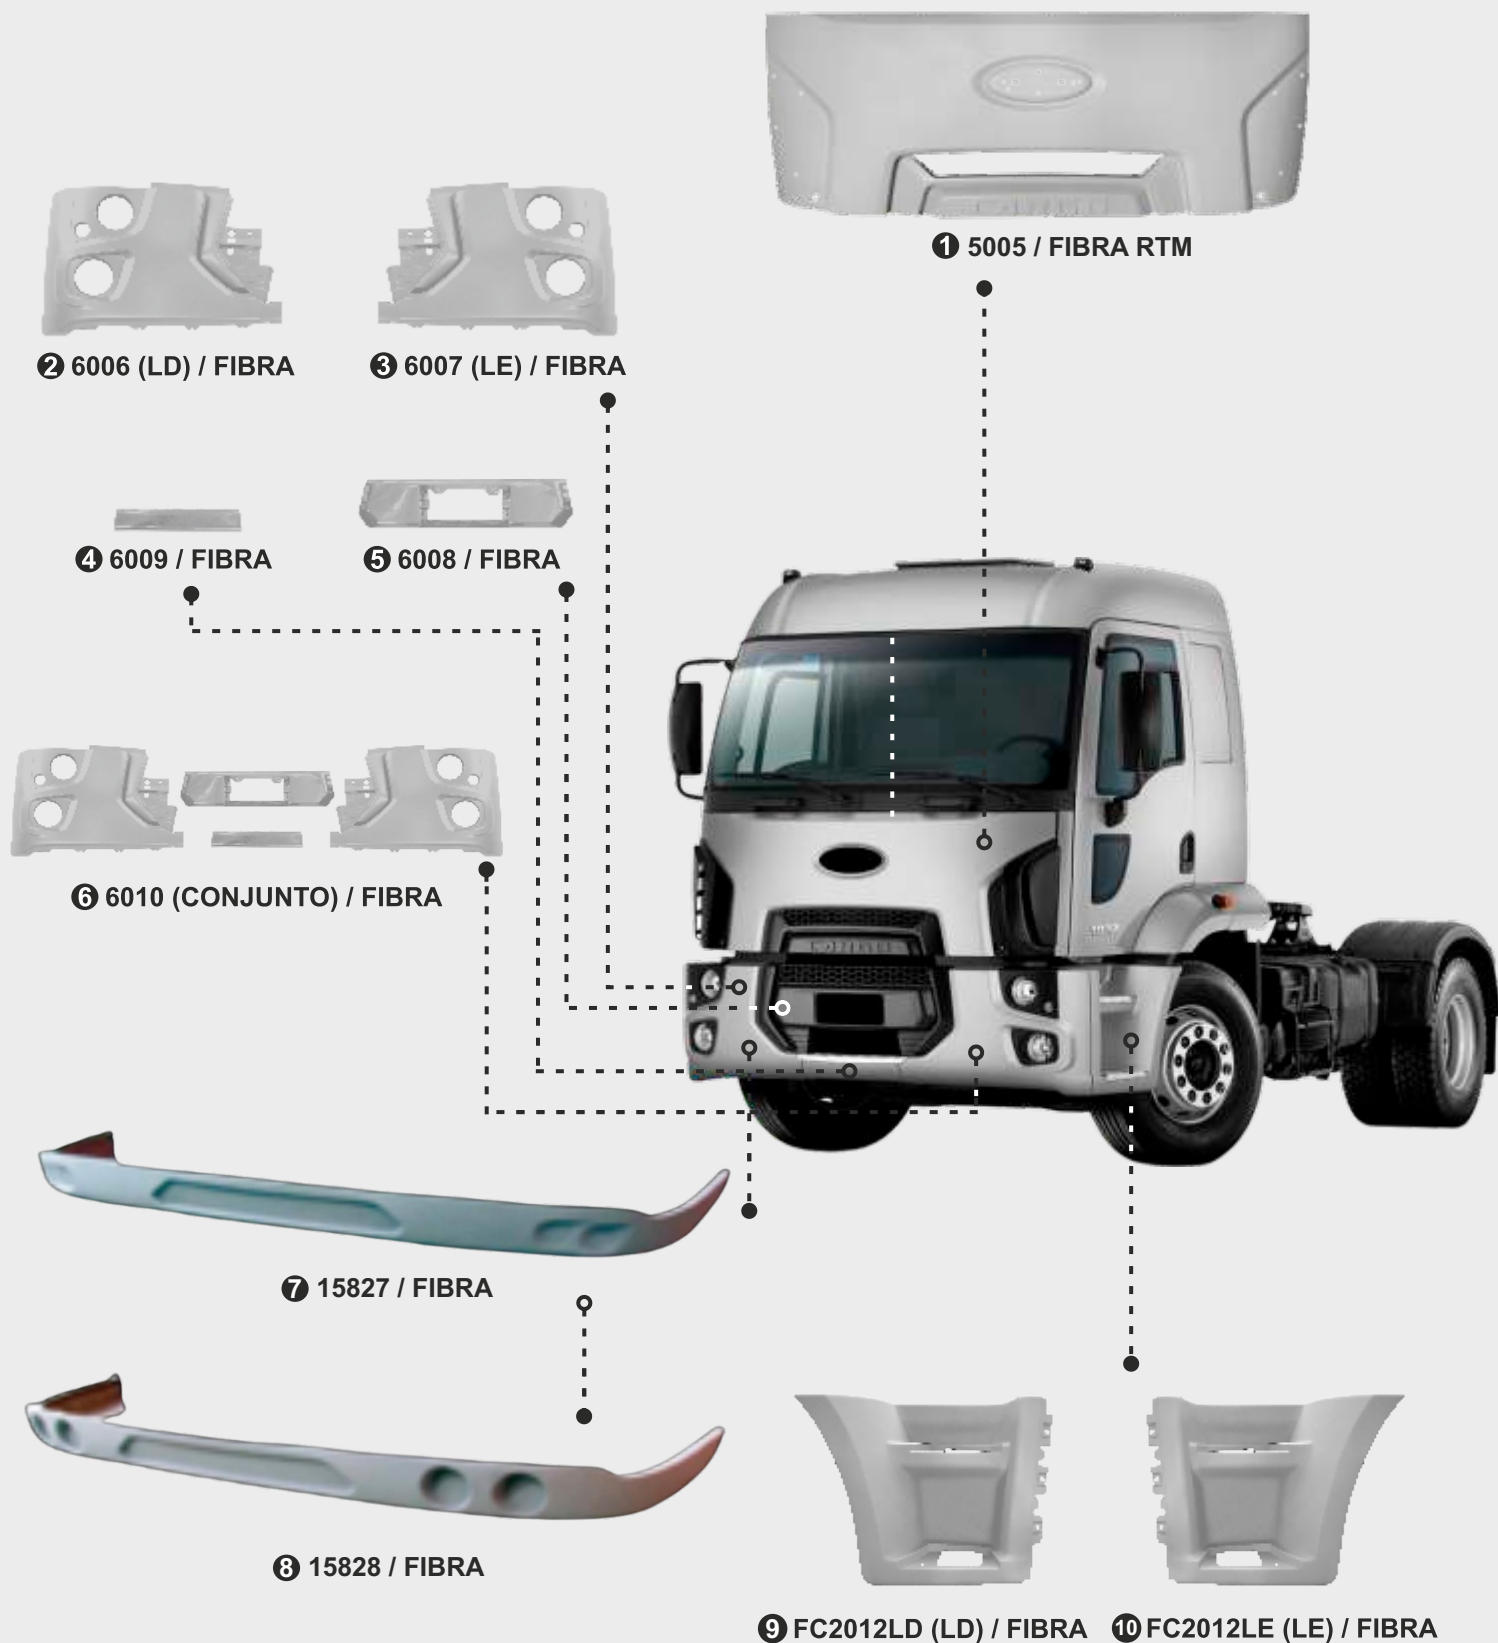

Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	5005	BC4516615ACXWA Grade (Capô) Ford Cargo 2012
2	6006	BC4517C831BBXWA Ponteira Parachoque Ford Cargo 2012 LD - Fibra
3	6007	BC4517C903BBXWA Ponteira Parachoque Ford Cargo 2012 LE - Fibra
4	6009	BC4517757DAXWA Pisante Parachoque Ford Cargo 2012 - Fibra
5	6008	Suporte da Placa Parachoque Ford Cargo 2012 - Fibra
6	6010	Conjunto Parachoque Ford Cargo 2012 - Fibra
7	15827	Spoiler Ford Cargo 2012 Mod. Novo 6,5cm S/ Farol - Fibra Laminada
8	15828	Spoiler Ford Cargo 2012 Mod. Novo 9,5cm S/ Farol - Fibra Laminada
9	FC2012LD	BC456820044BBXWA Estribo Ford Cargo 2012 LD
10	FC2012LE	BC456820046BBXWA Estribo Ford Cargo 2012 LE

IVECO EUROTECH

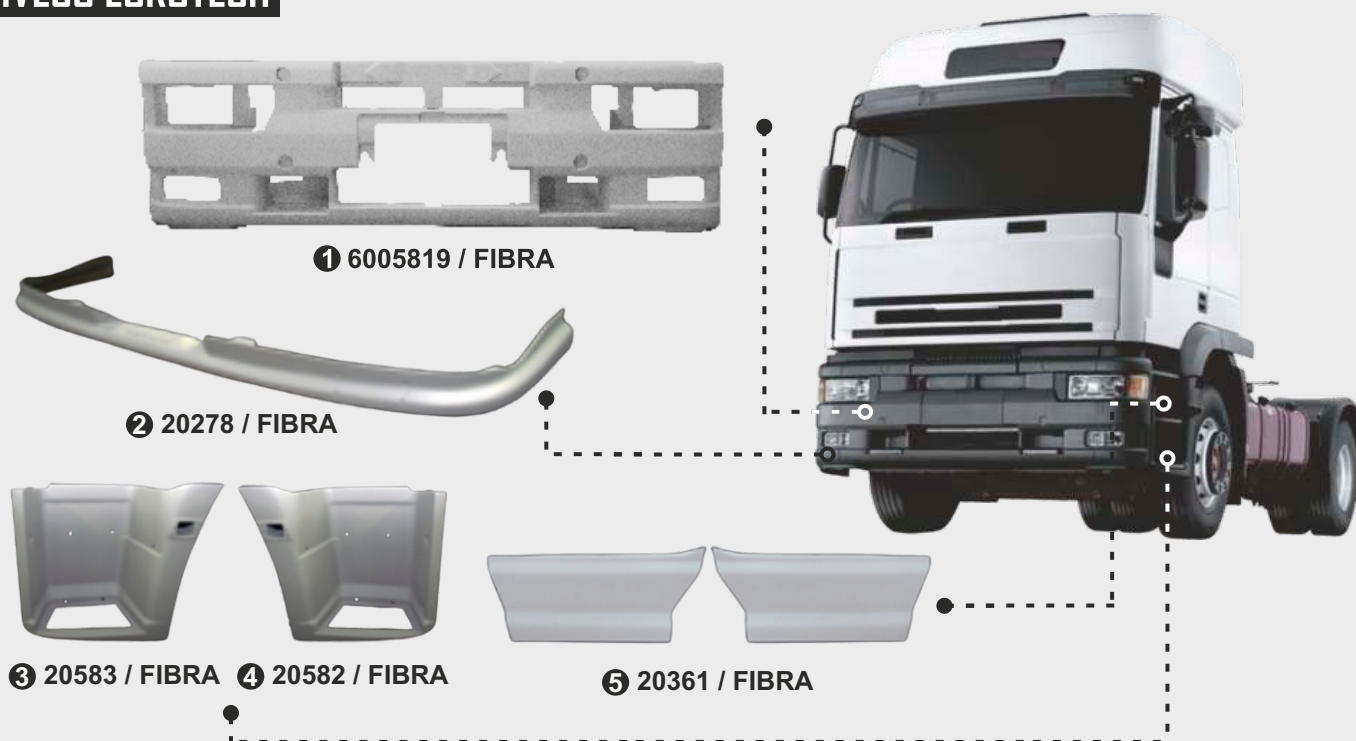

❶ 6005819 / FIBRA

❷ 20278 / FIBRA

❸ 20583 / FIBRA ❹ 20582 / FIBRA

❺ 20361 / FIBRA

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	6005819	2997104	Paracheque Iveco Eurotech
2	20278		Spoiler Iveco Eurotech - Fibra Laminada
3	20583		Estribo Iveco Eurotech L.D. - Fibra Laminada
4	20582		Estribo Iveco Eurotech L.E. - Fibra Laminada
5	20361		Tampa Estribo Iveco Eurotech - Fibra

IVECO TECTOR




❶ 8000 / FIBRA

❷ 15627 / FIBRA

❸ 20217 / FIBRA


	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	8000	504281899	Paracheque Iveco Tector
2	15627		Spoiler Iveco Tector/Cursor S/ Farol - Fibra Laminada
3	20217		Spoiler Iveco Tector Estreito S/ Furos de Farol - Fibra Laminada

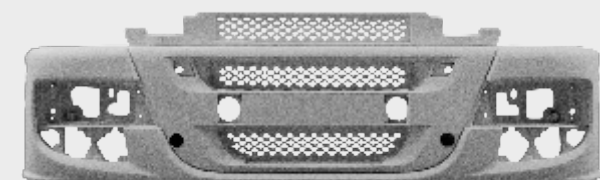

❶ 6001000 / FIBRA




❷ 4002 / FIBRA RTM

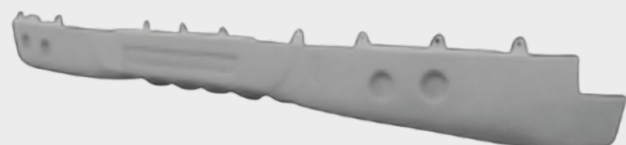

❸ 15868 / FIBRA



❹ 20046 / FIBRA

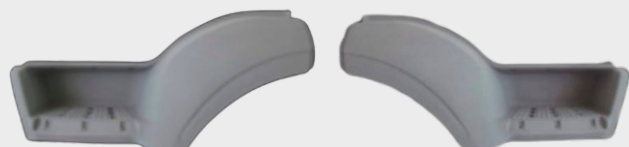

❹ 15601 / FIBRA

❺ 15600 / FIBRA



❻ 0983 / FIBRA



❺ 0981 (LD) / FIBRA



❻ 0982 (LE) / FIBRA



❼ 4018 / FIBRA RTM



❽ 4017 / FIBRA RTM

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	6001000	504284316	Parachoque Iveco Stralis 2008 em Diante
2	4002	504284316M500383947	Parachoque Iveco Stralis Após 2008 (Todos) - Fibra Injetada
3	15868		Spoiler Iveco Stralis Após 2008 Ponta Longa Estreito - Fibra Laminada
4	20046		Spoiler Iveco Stralis Após 2008 Ponta Longa Largo - Fibra Laminada
5	0981	504103304	Estribo Iveco Stralis 2 Degraus LE
6	0982	504103303	Estribo Iveco Stralis 2 Degraus LD
7	4018	500375431	Estribo Iveco Stralis 2008 L.D. Fundo PU - Fibra Injetada RTM
8	4017	500375430	Estribo Iveco Stralis 2008 L.E. Fundo PU - Fibra Injetada RTM
9	15601	46951	Paralama Diant. Cabina Iveco Stralis L.D. - Fibra Laminada
10	15600	46952	Paralama Diant. Cabina Iveco Stralis L.E. - Fibra Laminada
11	0983		Cj Tapa Chinelo Iveco Stralis

IVECO STRALIS ATÉ 2007



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	20584	504103112	Parachoque Iveco Stralis HD 380 - Fibra
2	16552		Spoiler Iveco Stralis HD 2007 - Fibra Laminada
3	19903		Spoiler Iveco Stralis HD 2007 Mod. 1938 - Fibra Laminada

IVECO EUROCARGO CAVALINO



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	6005820		Parachoque Iveco Eucargo Cavalino - Fibra
2	22732		Tampa Estribo Iveco Cavalino/Eurocargo - Fibra

IVECO TECTOR 2019 EM DIANTE



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	8001		Parachoque Iveco Tector 2019 em diante - Fibra



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	1004008	6888800106	Paralama Dianteiro Mercedes-Benz 709/710/912/914 LD
2	1004009	6888800006	Paralama Dianteiro Mercedes-Benz 709/710/912/914 LE
3	1004006		Quebra-Sol Mercedes-Benz 1620/1618/709/710/912/1720 HPN
4	1004015		Suporte Quebra-Sol Mercedes-Benz 1620/1618/709/710/912/1720 HPN
5	1004010	6888807270	Parachoque Mercedes-Benz 709/710/912/914
6	19904		Spoiler Mercedes-Benz 709-710 Farol Quadrado - Fibra }Laminada
7	1004007		Spoiler Mercedes-Benz 709/710/912/914 (18 cm)


MERCEDES-BENZ 1214/1218/1718/1721



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	1004006		Quebra-Sol Mercedes-Benz 1620/1618/709/710/912/1720 HPN
2	1004015		Suporte Quebra-Sol Mercedes-Benz 1620/1618/709/710/912/1720 HPN
3	1003620	6738800170	Parachoque Mercedes-Benz 1214/1218/1718/1721




	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	100477		Quebra-Sol Mercedes-Benz 1929/1932/1933/1934 e Adaptável 1113
2	100485		Suporte Quebra-Sol Mercedes-Benz 1929/1932/1933/1934
3	1004251		Quebra-Sol Mercedes-Benz 1113/1313/1513/1519/1524/1525
4	100582		Conjunto Grade Frontal Mercedes-Benz 1113/1313/1513/1519/1524/1525
5	100574	3317510018	Grade Frontal Mercedes-Benz 1113/1313/1513/1519/1524/1525
6	2070	3316980030	Moldura Farol Mercedes-Benz do 1113 ao 1934 LD e LE
7	100604	3316989589	Bojo Farol Mercedes-Benz 1113/1313/1513/1519/1524/1525 LD
8	100590	3316989489	Bojo Farol Mercedes-Benz 1113/1313/1513/1519/1524/1525 LE
9	TPE1113		CJ Tampa Estribo Inteiro Mercedes-Benz 1113 1313 1513 Diversos
10	TC1113		CJ Tampa Chinelo 1 degrau Mercedes-Benz 1113 1313 1513 Diversos

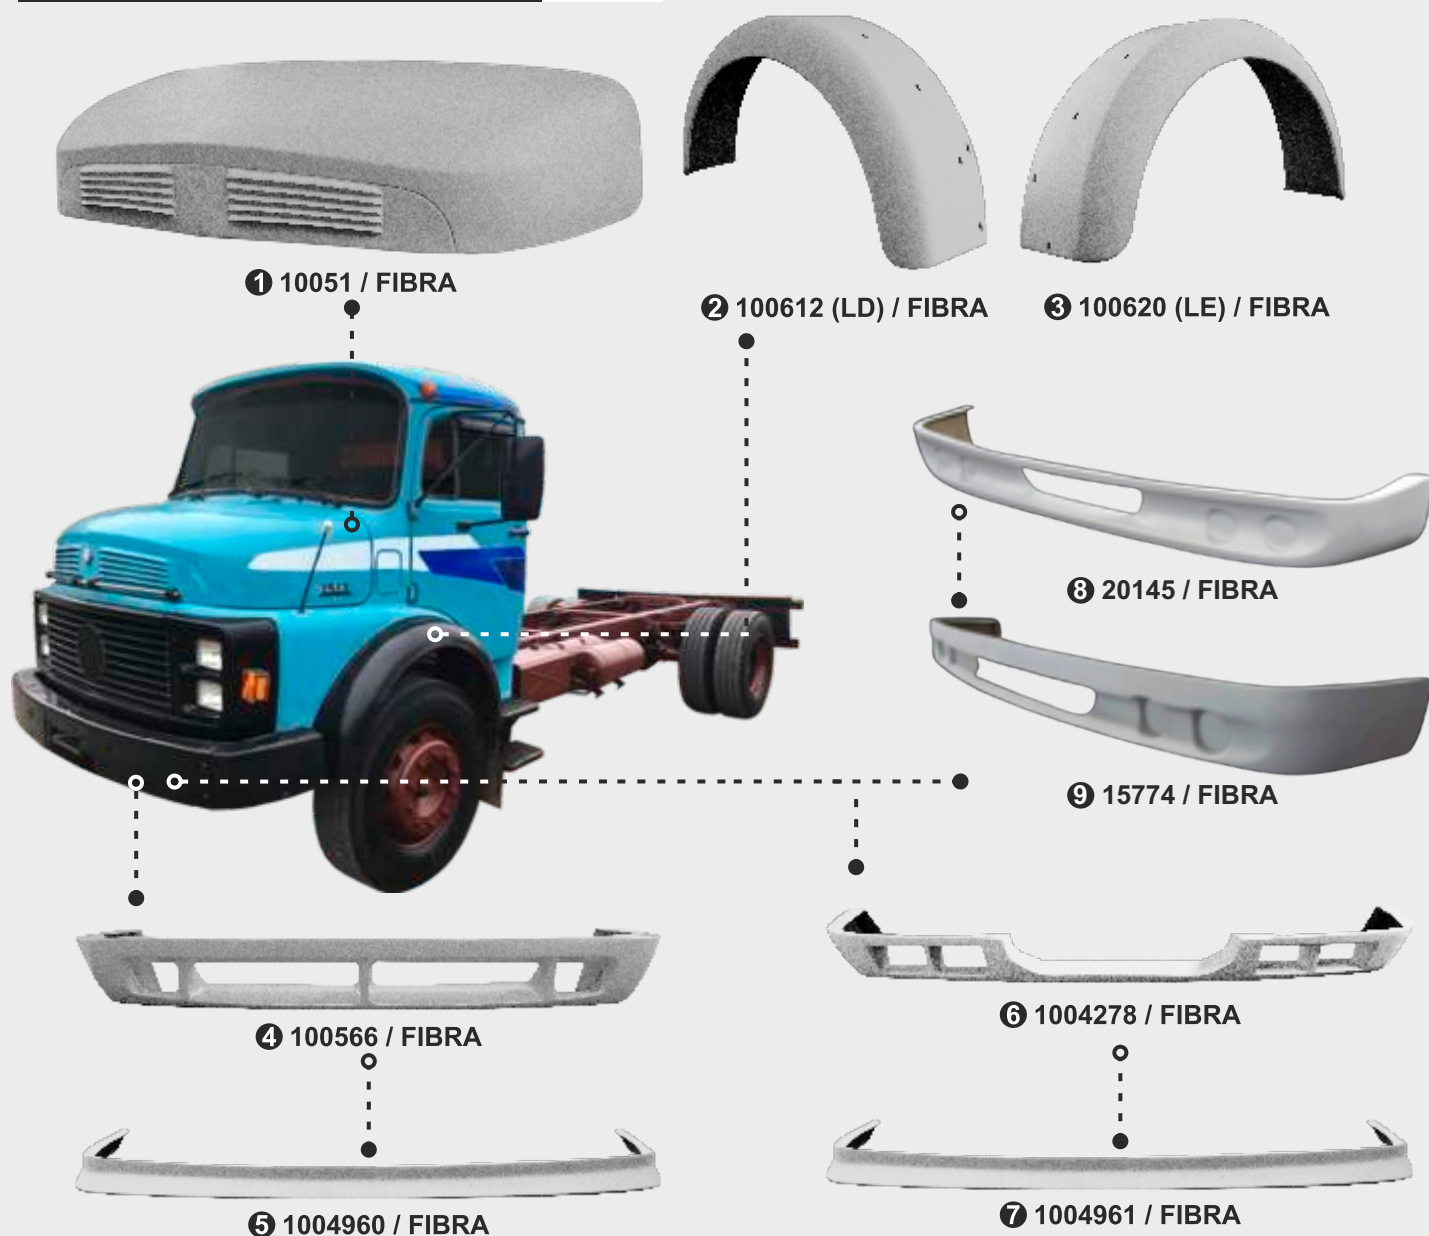
MERCEDES-BENZ 1113 ANTIGO FAROL REDONDO


	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	10051	3318807356	Capô Mercedes-Benz 1113/1313/1513/1519/1524/1525
2	100612	3448807106	Paralama Mercedes-Benz 1113/1313/1513 LD
3	100620	3448807006	Paralama Mercedes-Benz 1113/1313/1513 LE
4	100566		Defletor Parachoque Mercedes-Benz 1113/1313/1513 2 Faróis
5	1004960		Spoiler Inferior Defletor 2 Faróis Mercedes-Benz 1113/1313/1513 (10 cm)
6	1004278		Defletor Parachoque Mercedes-Benz 1113/1313/1513 4 Faróis
7	1004961		Spoiler Inferior Defletor 4 Faróis Mercedes-Benz 1113/1313/1513 (10 cm)
8	20145		Spoiler MB Cara Preta 1114/1313 Sergipano Largo 14cm - Fibra Laminada
9	15774		Spoiler Mercedes-Benz Cara Preta Mod. Sergipano S/ Faróis - Fibra Laminada
10	20258		Spoiler MB 1113 Antigo Mod. Sergipano Largo S/ Furos - Fibra Laminada
11	15775		Spoiler Mercedes-Benz 1113 Antigo Mod. Sergipano S/ Farol - Fibra Laminada



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	100477		Quebra-Sol Mercedes-Benz 1929/1932/1933/1934 e Adaptável 1113
2	100485		Suporte Quebra-Sol Mercedes-Benz 1929/1932/1933/1934
3	1004251		Quebra-Sol Mercedes-Benz 1113/1313/1513/1519/1524/1525
4	100582		Conjunto Grade Frontal Mercedes-Benz 1113/1313/1513/1519/1524/1525
5	100574	3317510018	Grade Frontal Mercedes-Benz 1113/1313/1513/1519/1524/1525
6	2070	3316980030	Moldura Farol Mercedes-Benz do 1113 ao 1934 LD e LE
7	100604	3316989589	Bojo Farol Mercedes-Benz 1113/1313/1513/1519/1524/1525 LD
8	100590	3316989489	Bojo Farol Mercedes-Benz 1113/1313/1513/1519/1524/1525 LE

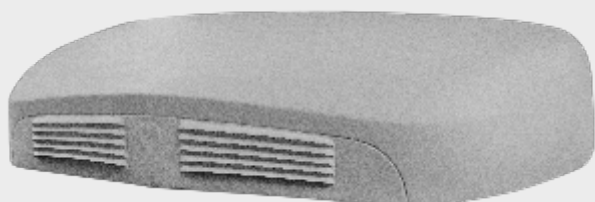
1 10051 / FIBRA

2 100530 (LD) / FIBRA
3 100531 (LE) / FIBRA

4 100524 (LD) / FIBRA
5 100532 (LE) / FIBRA

6 100515 / FIBRA

7 1004979 / FIBRA

Para instalar o Spoiler **7**, é necessário que o caminhão já possua o defletor do parachoque **6** instalado.



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	10051	3318807356	Capô Mercedes-Benz 1113/1313/1513/1519/1524/1525
2	100530	3448810803	Paralama Mercedes-Benz 1519/1524/1525 Com Ressalto Para Pisca LD
3	100531	3448810903	Paralama Mercedes-Benz 1519/1524/1525 Com Ressalto Para Pisca LE
4	100524	3448810803	Paralama Mercedes-Benz 1519/1524/1525 Sem Ressalto Para Pisca LD
5	100532	3448810903	Paralama Mercedes-Benz 1519/1524/1525 Sem Ressalto Para Pisca LE
6	100515		Defletor Parachoque Mercedes-Benz 1519/1524/1525
7	1004979		Spoiler Inferior Defletor Mercedes-Benz 1519/1524/1525 (10 cm)




	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	100477		Quebra-Sol Mercedes-Benz 1929/1932/1933/1934 e Adaptável 1113
2	100485		Suporte Quebra-Sol Mercedes-Benz 1929/1932/1933/1934
3	2012		Conjunto Grade Frontal Mercedes-Benz 1924/1929/1932/1933/1934
4	2073	3507507302	Grade Frontal Mercedes-Benz 1924/1929/1932/1933/1934
5	2070	3316980030	Moldura Farol Mercedes-Benz do 1113 ao 1934 LD e LE
6	2074	3506987379	Bojo Farol Mercedes-Benz 1924/1929/1932/1933/1934 LD
7	2072	3506987479	Bojo Farol Mercedes-Benz 1924/1929/1932/1933/1934 LE



1 2009 (LD) / FIBRA

2 2008 (LE) / FIBRA

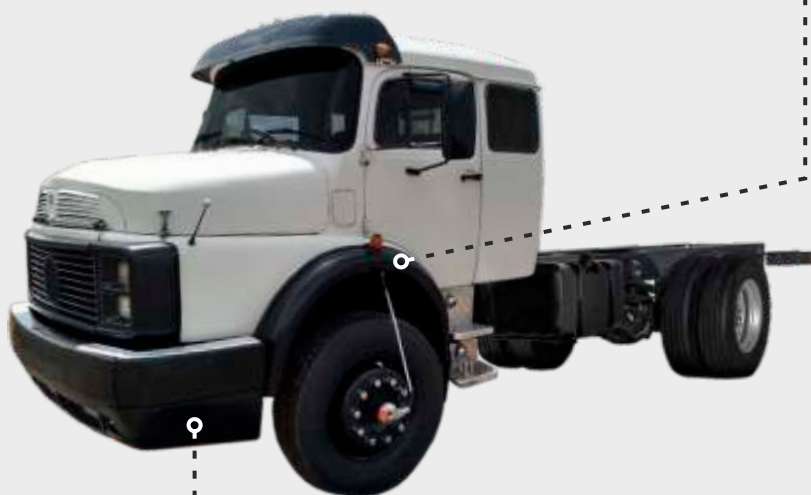

3 2011 / FIBRA






4 2006 / FIBRA

Para instalar o Spoiler **4**, é necessário que o caminhão já possua o defletor do parachoque **3** instalado.



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	2009	3508810101	Paralama Mercedes-Benz 1924/1929 LD
2	2008	3508810001	Paralama Mercedes-Benz 1924/1929 LE
3	2011		Defletor Parachoque Mercedes-Benz 1924/1929/1932/1933/1934
4	2006		Spoiler Inferior Defletor Mercedes-Benz 1924/1929/1932/1933/1934 (10 cm)

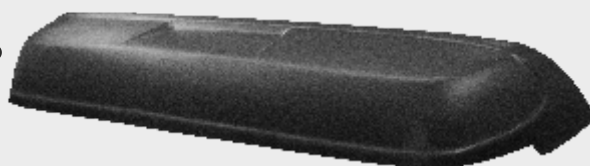
② 100485 / FERRO

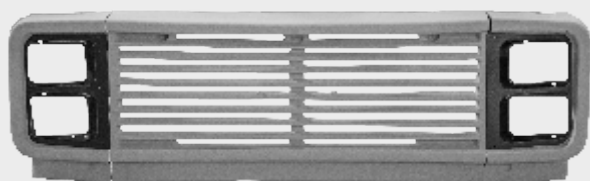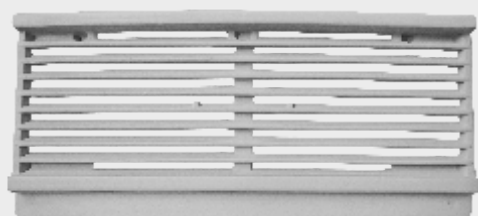① 100477 / FIBRA

③ 100388 / FIBRA

④ 2012 (CONJUNTO) / FIBRA E PLÁSTICO

⑤ 2073 / FIBRA

⑥ 2070 / FIBRA

OBS: A mesma peça serve para os 2 lados.


⑦ 2074 (LD) / FIBRA

⑧ 2072 (LE) / FIBRA


	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	100477		Quebra-Sol Mercedes-Benz 1929/1932/1933/1934 e Adaptável 1113
2	100485		Suporte Quebra-Sol Mercedes-Benz 1929/1932/1933/1934
3	100388		Capô Motor Mercedes-Benz 1932/1933/1934
4	2012		Conjunto Grade Frontal Mercedes-Benz 1924/1929/1932/1933/1934
5	2073	3507507302	Grade Frontal Mercedes-Benz 1924/1929/1932/1933/1934
6	2070	3316980030	Moldura Farol Mercedes-Benz do 1113 ao 1934 LD e LE
7	2074	3506987379	Bojo Farol Mercedes-Benz 1924/1929/1932/1933/1934 LD
8	2072	3506987479	Bojo Farol Mercedes-Benz 1924/1929/1932/1933/1934 LE


❶ 100450 (LD) / FIBRA
❷ 100469 (LE) / FIBRA

❸ 100493 (LD) / FIBRA
❹ 100507 (LE) / FIBRA

❺ 100400 / FIBRA

❻ 1004987 / FIBRA


Para instalar o Spoiler **❻**, é necessário que o caminhão já possua o defletor do parachoque **❺** instalado.




	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	100450	3508807706	Paralama Mercedes-Benz 1932/1933/1934 Com Ressalto Para Pisca LD
2	100469	3508807606	Paralama Mercedes-Benz 1932/1933/1934 Com Ressalto Para Pisca LE
3	100493	3508807706	Paralama Mercedes-Benz 1932/1933/1934 Sem Ressalto Para Pisca LD
4	100507	3508807606	Paralama Mercedes-Benz 1932/1933/1934 Sem Ressalto Para Pisca LE
5	100400		Defletor Parachoque Mercedes-Benz 1924/1929/1932/1933/1934
6	1004987		Spoiler Inferior Defletor Mercedes-Benz 1924/1929/1932/1933/1934 (10 cm)



Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	1004006	Quebra-Sol MB 1618/1620/709/710/912/1720 HPN
2	1004015	Suporte Q.-Sol MB 709/710/1214/1215/1418/1618/1620/1715/1720/1728/2638
3	4084	3848807121 Paralama Cabine Mercedes-Benz 1214/1418/1618/1620 LD
4	4085	3848807021 Paralama Cabine Mercedes-Benz 1214/1418/1618/1620 LE
5	2201	3848808085 Grade Superior Capô Mercedes-Benz 1214/1418/1618/1630/1935/1941
6	2200	3848808185 Grade Inferior Capô Mercedes-Benz 1214/1418/1618/1630/1935/1941
7	2202	Spoiler Mercedes-Benz 1214/1418/1618/1630/1935/1941 (31 cm)
8	19902	Spoiler Mercedes-Benz 1618 C/ 04 Furos Farol Quadrado - Fibra Laminada
9	100345	3848808807 Ponteira Parachoque Curta Mercedes-Benz 1214/1418/1618 LD
10	100337	3848808707 Ponteira Parachoque Curta Mercedes-Benz 1214/1418/1618 LE
11	2003	3846609606 Estribo Mercedes-Benz 1224/1418/1618/1630 LD
12	2204	3846609706 Estribo Mercedes-Benz 1224/1418/1618/1630 LE

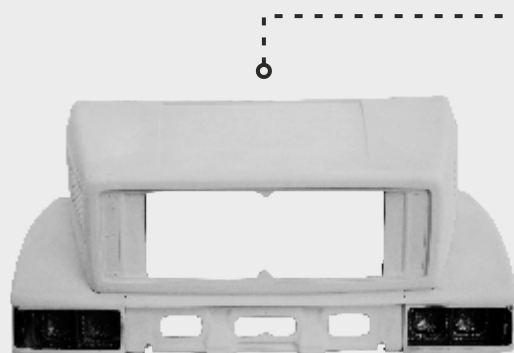

① 100280 / FIBRA

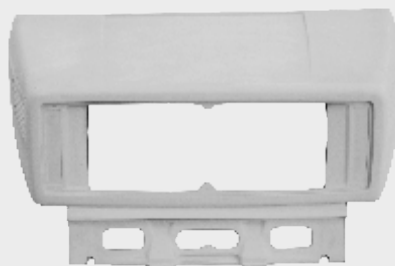


② 100272 / FIBRA


COM TRAVESSA



Na versão mais nova do capô a fixação é feita com uma travessa.

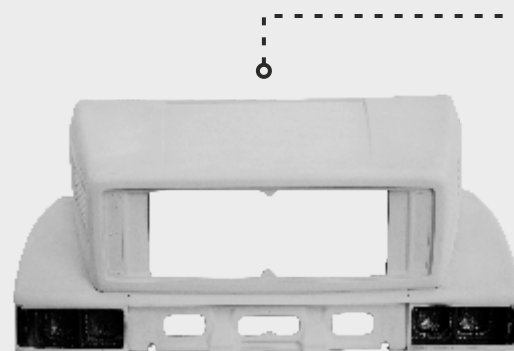

③ 100280D / FIBRA

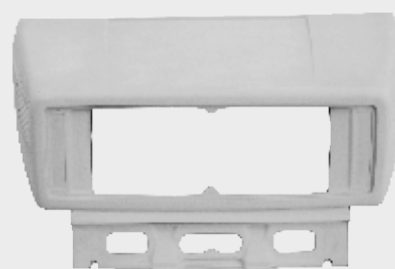

④ 100272D / FIBRA

COM DOBRADIÇA



Na versão mais antiga do capô a fixação é feita com dobradiças.




⑤ 100302 (LD) / FIBRA




⑥ 100299 (LE) / FIBRA


	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	100280		Capô Com Paralamas Mercedes-Benz 1214/1418/1618 (Com Travessa)
2	100272	3848807856	Capô Mercedes-Benz 1214/1418/1618 (Com Travessa)
3	100280D		Capô Com Paralamas Mercedes-Benz 1214/1418/1618 (Com Dobradiça)
4	100272D	3848807856	Capô Mercedes-Benz 1214/1418/1618 (Com Dobradiça)
5	100302	3848807106	Paralama Capô Mercedes-Benz 1214/1418/1618 LD
6	100299	3848807006	Paralama Capô Mercedes-Benz 1214/1418/1618 LE

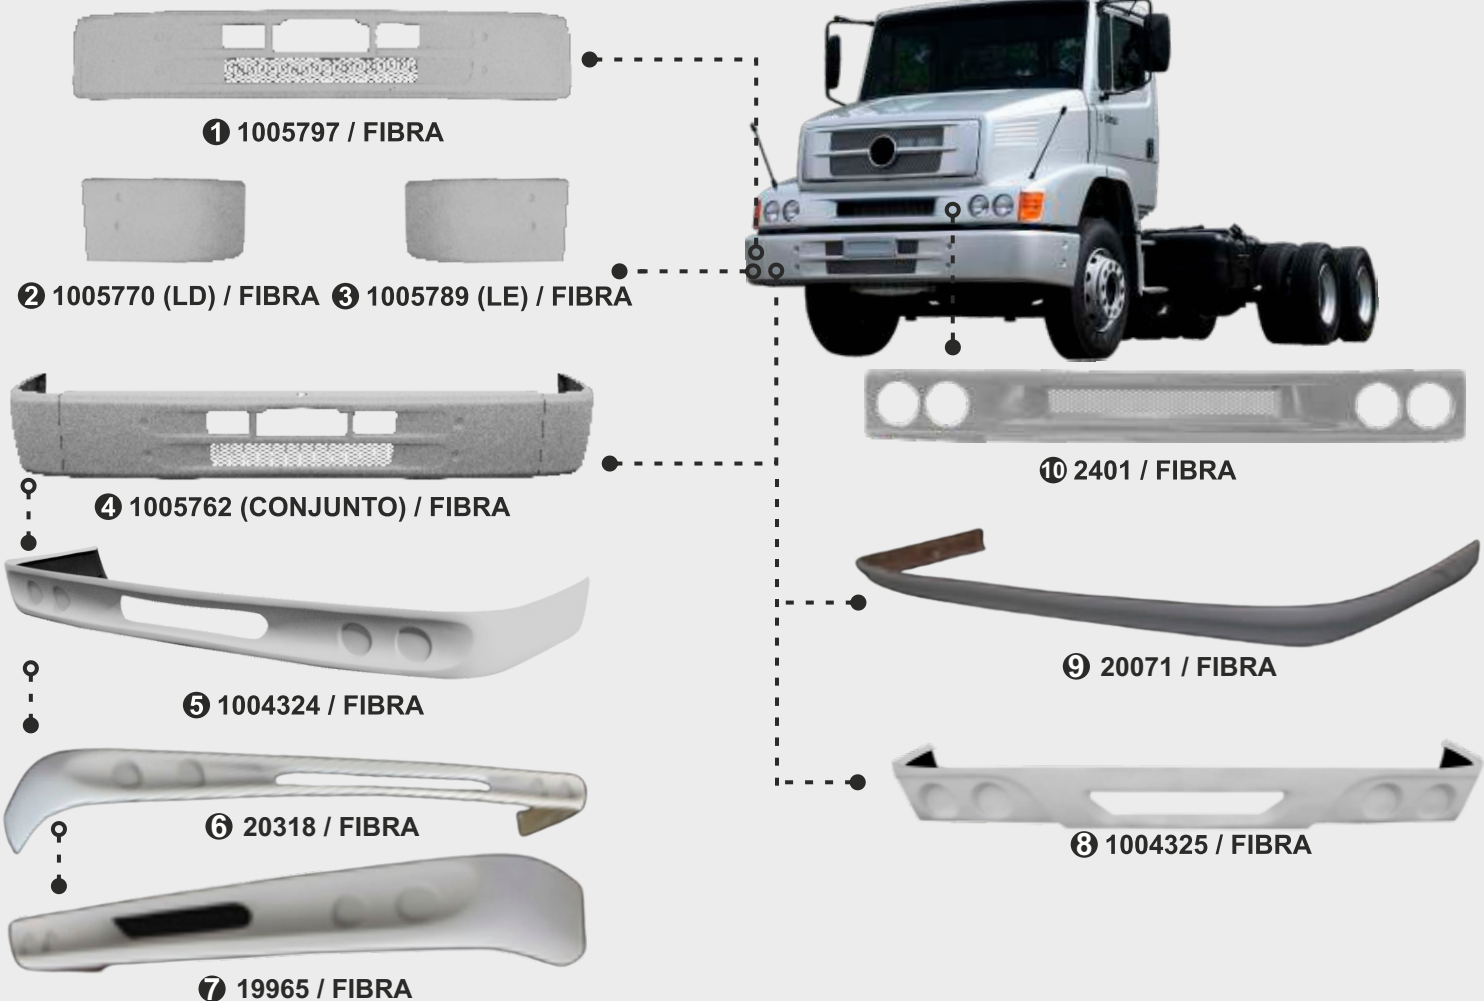
ATÉ O ANO 2000



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	1005797	6948858101	Central Parachoque Mercedes-Benz 1620 A Partir de 2001
2	1005770	6948858001	Ponteira Parachoque Mercedes-Benz 1620 A Partir de 2001 LD
3	1005789	6948857901	Ponteira Parachoque Mercedes-Benz 1620 A Partir de 2001 LE
4	1005762		Conjunto Parachoque Mercedes-Benz 1620 A Partir de 2001
5	1004324		Spoiler Mercedes-Benz 1620 a Partir de 2001 (19 cm)
6	20318		Spoiler Mercedes-Benz 1620 Estreito 14cm - Fibra Laminada
7	19965		Spoiler Mercedes-Benz 1620 Largo 24cm - Fibra Laminada
8	1004325		Spoiler Mercedes-Benz 1620 - Modelo Largo
9	20071		Saia P/ Spoiler Mercedes-Benz 1620 - Fibra Laminada
10	2401		Grade Frontal Inferior MB 1620/1634/1938 LS/2638 de 2000 Em Diante - Fibra
11	1003700	6948887023	Grade Inferior Capô Mercedes-Benz 1620/1634/1938 LS/2638 Até 2000
12	1003778	6948807070	Parachoque Mercedes-Benz 1620 Até 2000
13	1004138		Spoiler Mercedes-Benz 1620 Até o Ano 2000 (16 cm)

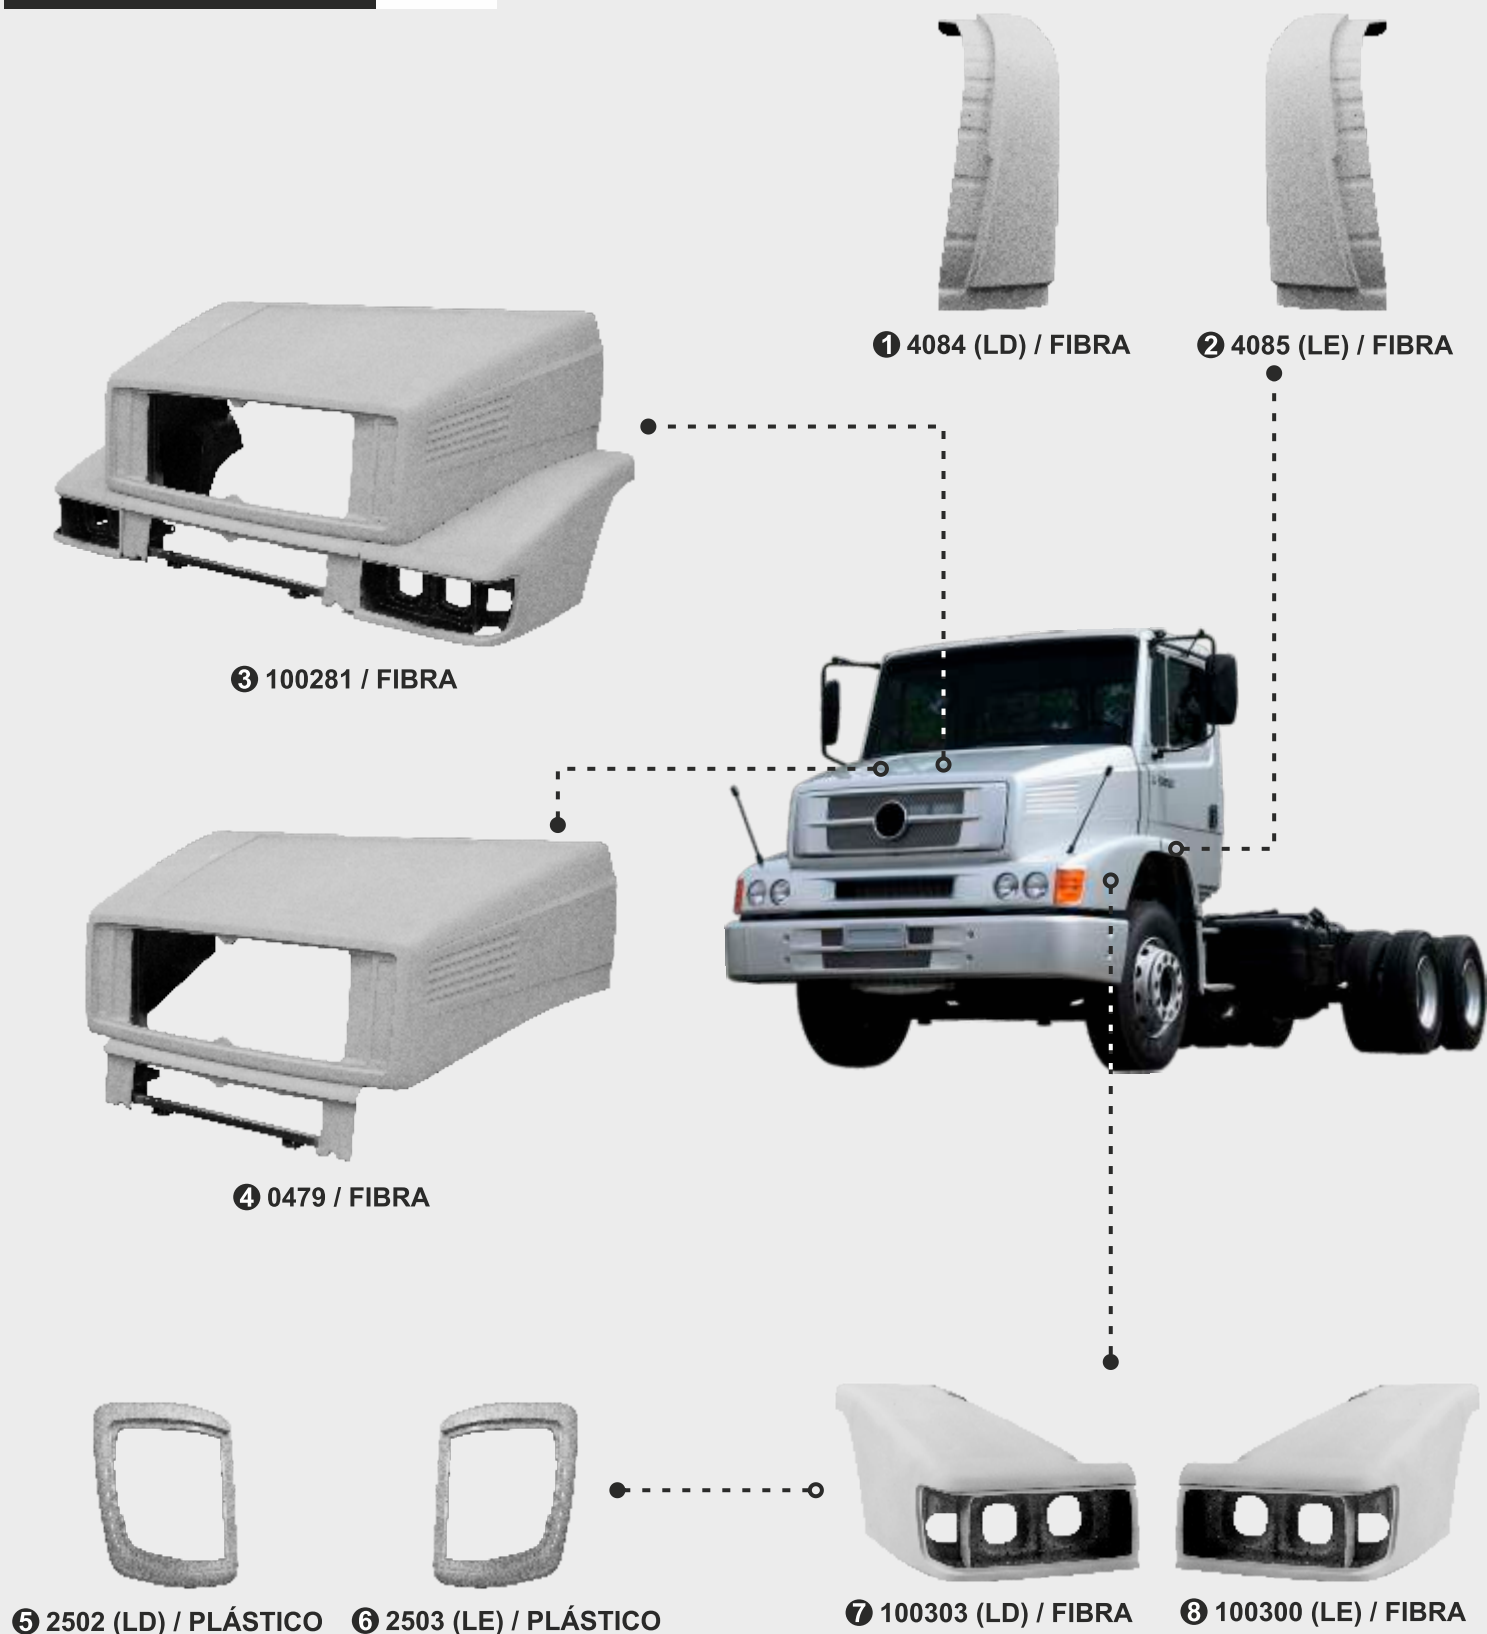



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	4084	3848807121	Paralama Cabine Mercedes-Benz 1214/1418/1618/1620 LD
2	4085	3848807021	Paralama Cabine Mercedes-Benz 1214/1418/1618/1620 LE
3	100281		Capô Com Paralamas Mercedes-Benz 1620
4	0479	3848807856	Capô Mercedes-Benz 1620
5	2502	6948847274	Moldura Arremate Pisca Mercedes-Benz 1620/1634/1938 LS/2638 LD
6	2503	6948847174	Moldura Arremate Pisca Mercedes-Benz 1620/1634/1938 LS/2638 LE
7	100303	3848807106	Paralama Capô Mercedes-Benz 1620 LD
8	100300	3848807006	Paralama Capô Mercedes-Benz 1620 LE

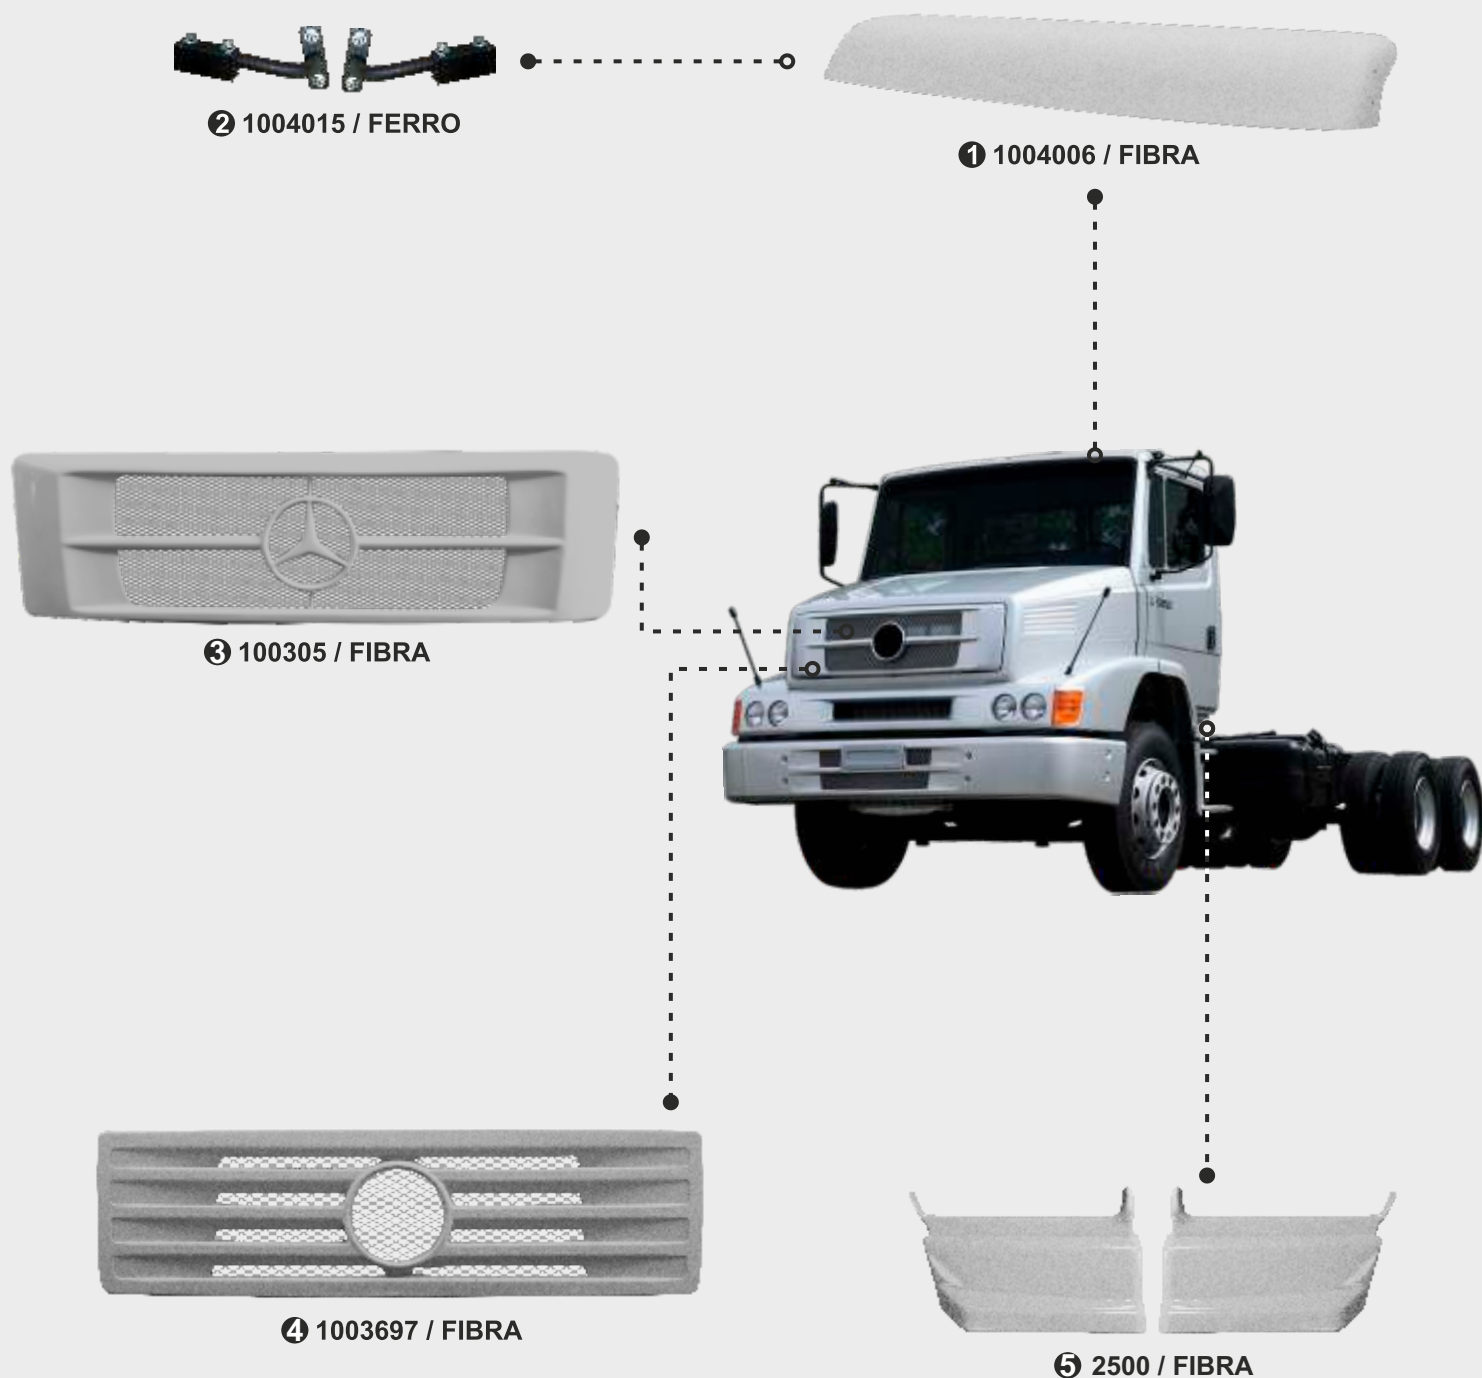



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	1004006		Quebra-Sol MB 1618/1620/709/710/912/1720 HPN
2	1004015		Suporte Q.-Sol MB 1618/1620/709/710/912/1720 HPN
3	100305	6948800185	Grade Superior Mercedes-Benz 1620/1634/1938 LS/2638 - Fibra
4	1003697	6948807385	Grade Superior Mercedes-Benz 1620/1634
5	2500		Conjunto Tampa Estribo Mercedes-Benz 1620/1634/1938 LS/2638/Atron

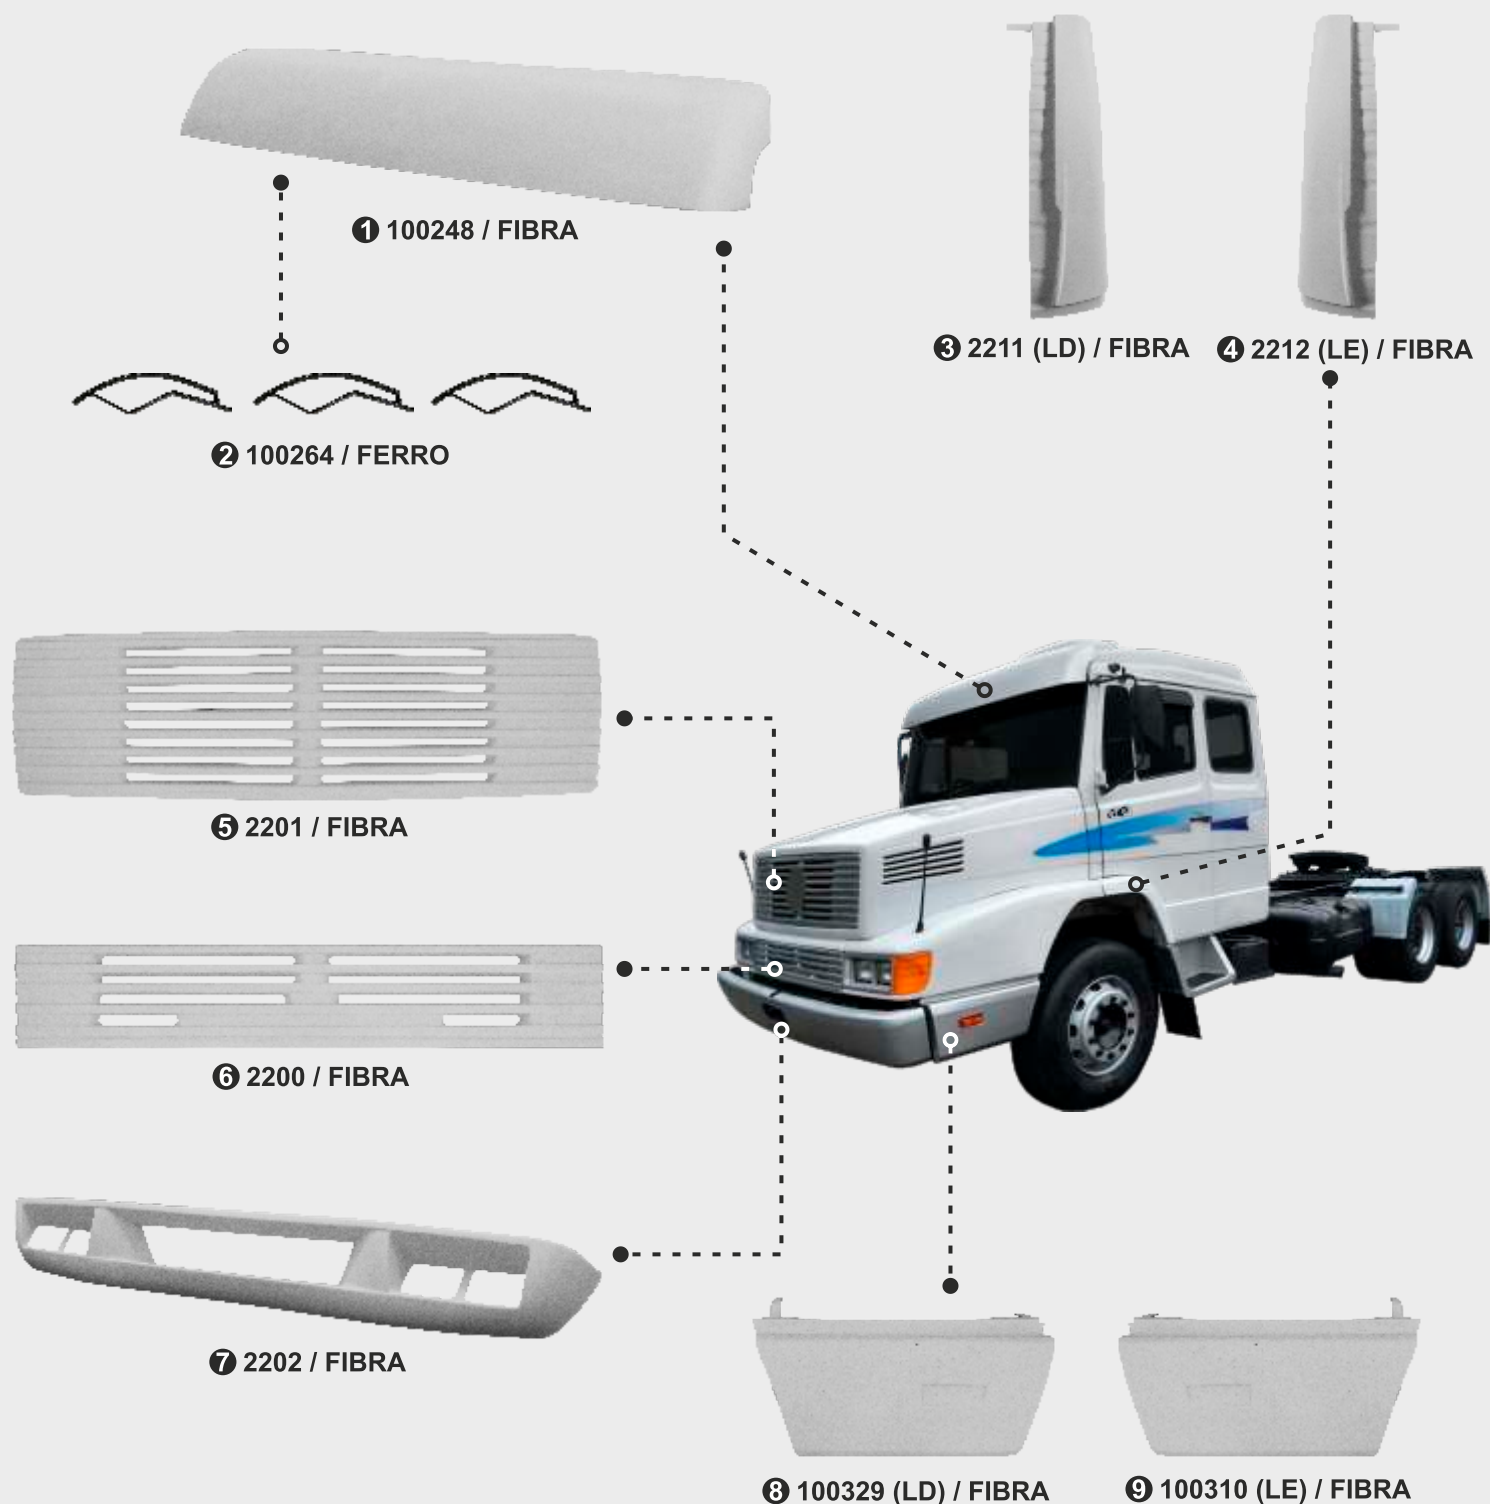

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	100248		Quebra-Sol Mercedes-Benz 1630/1634/1935/1941
2	100264		Suporte Quebra-Sol Mercedes-Benz 1630/1634/1935/1941
3	2211	3848807321	Paralama Cabine Mercedes-Benz 1630/1634/1935/1941/1938 LS/2638 LD
4	2212	3848807221	Paralama Cabine Mercedes-Benz 1630/1634/1935/1941/1938 LS/2638 LE
5	2201	3848808085	Grade Superior Capô Mercedes-Benz 1214/1418/1618/1630/1935/1941
6	2200	3848808185	Grade Inferior Capô Mercedes-Benz 1214/1418/1618/1630/1935/1941
7	2202		Spoiler Mercedes-Benz 1214/1418/1618/1630/1935/1941 (31 cm)
8	100329	3848807506	Ponteira Parachoque Longa Mercedes-Benz 1630 LD
9	100310	3848807406	Ponteira Parachoque Longa Mercedes-Benz 1630 LE

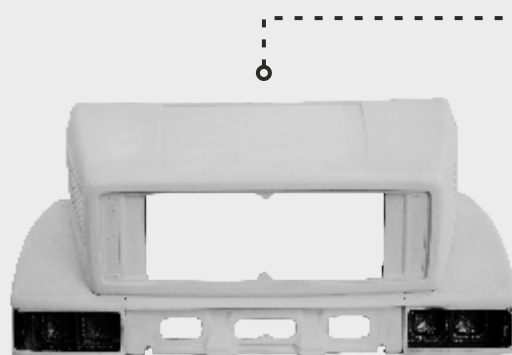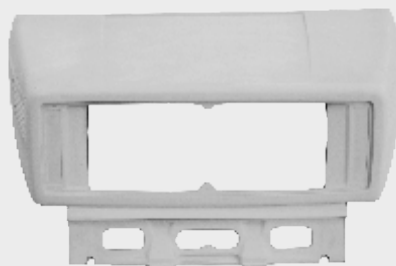
1 2217 / FIBRA

2 2215 / FIBRA
COM TRAVESSA

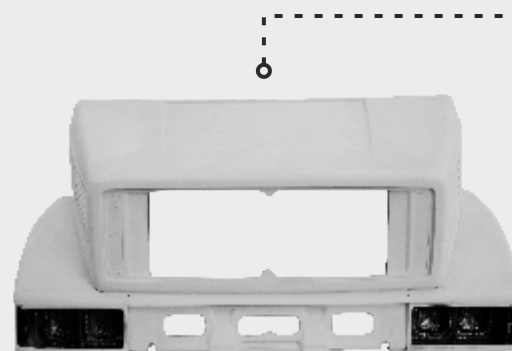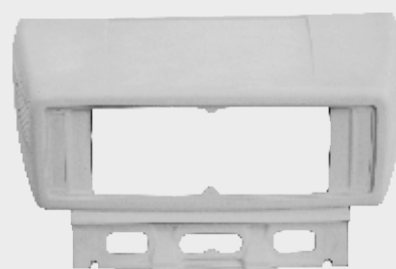
Na versão mais nova do capô a fixação é feita com uma travessa.


3 2217D / FIBRA

4 2215D / FIBRA
COM DOBRADIÇA


Na versão mais antiga do capô a fixação é feita com dobradiças.



5 1006512 (LD) / FIBRA

6 1006514 (LE) / FIBRA


7 2003 (LD) / FIBRA

8 2204 (LE) / FIBRA


	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	2217		Capô Com Paralamas Mercedes-Benz 1630 (Com Travessa)
2	2215	6948807257	Capô Mercedes-Benz 1630/1935/1941 (Com Travessa)
3	2217D		Capô Com Paralamas Mercedes-Benz 1630 (Com Dobradiça)
4	2215D	6948807257	Capô Mercedes-Benz 1630/1935/1941 (Com Dobradiça)
5	1006512	3848808206	Paralama Capô Mercedes-Benz 1630 LD
6	1006514	3848808106	Paralama Capô Mercedes-Benz 1630 LE
7	2003	3846609606	Estribo Mercedes-Benz 1224/1418/1618/1630 LD
8	2204	3846609706	Estribo Mercedes-Benz 1224/1418/1618/1630 LE

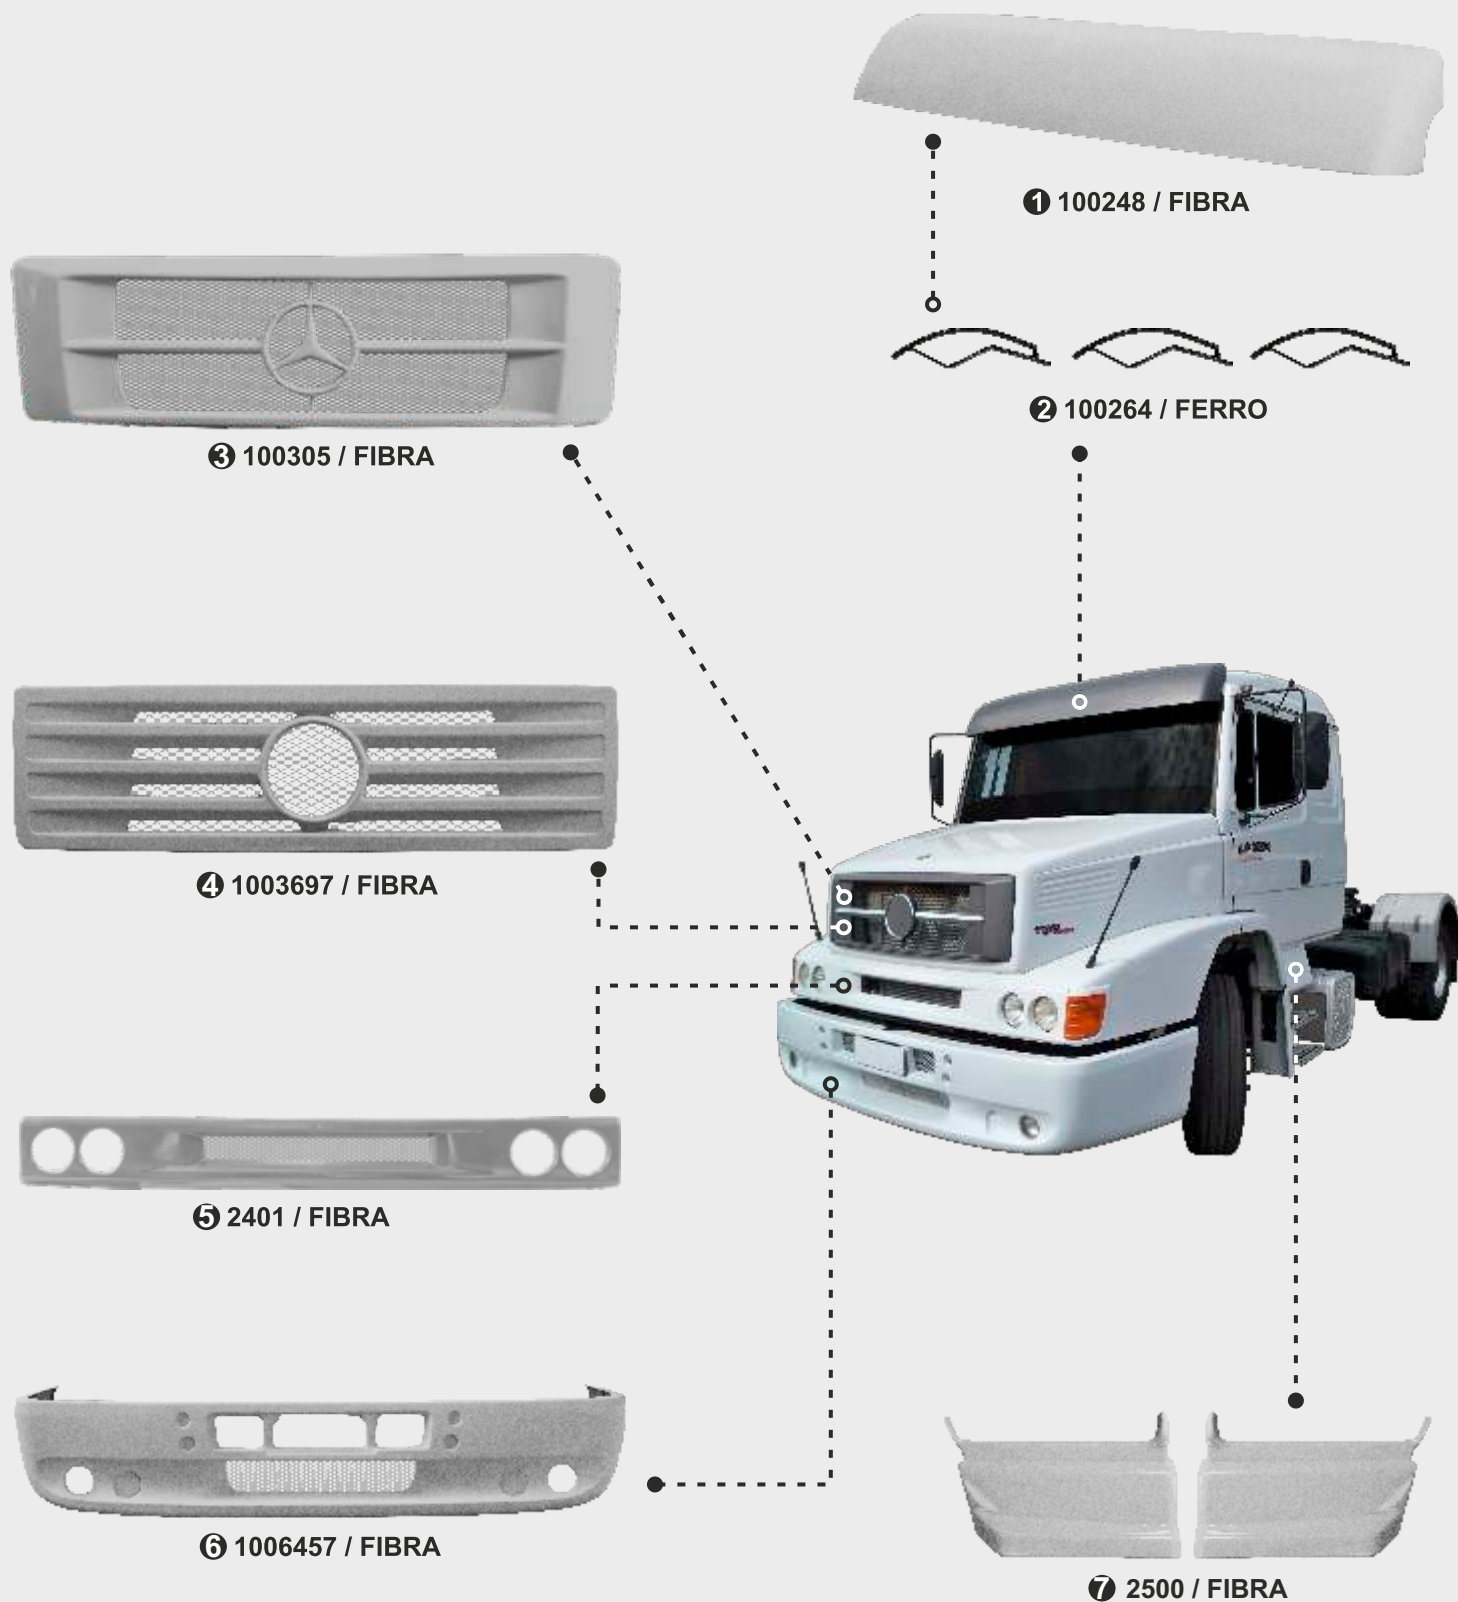


	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	100248		Quebra-Sol Mercedes-Benz 1630/1634/1935/1941
2	100264		Suporte Quebra-Sol Mercedes-Benz 1630/1634/1935/1941
3	100305	6948800185	Grade Superior Mercedes-Benz 1620/1634/1938 LS/2638 - Fibra
4	1003697	6948807385	Grade Superior Mercedes-Benz 1620/1634
5	2401	6948887323	Grade Frontal Inferior MB 1620/1634/1938 LS/2638 de 2000 Em Diante - Fibra
6	1006457	6948800270	Parachoque Mercedes-Benz 1634
7	2500		Conjunto Tampa Estribo Mercedes-Benz 1620/1634/1938 LS/2638/Atron

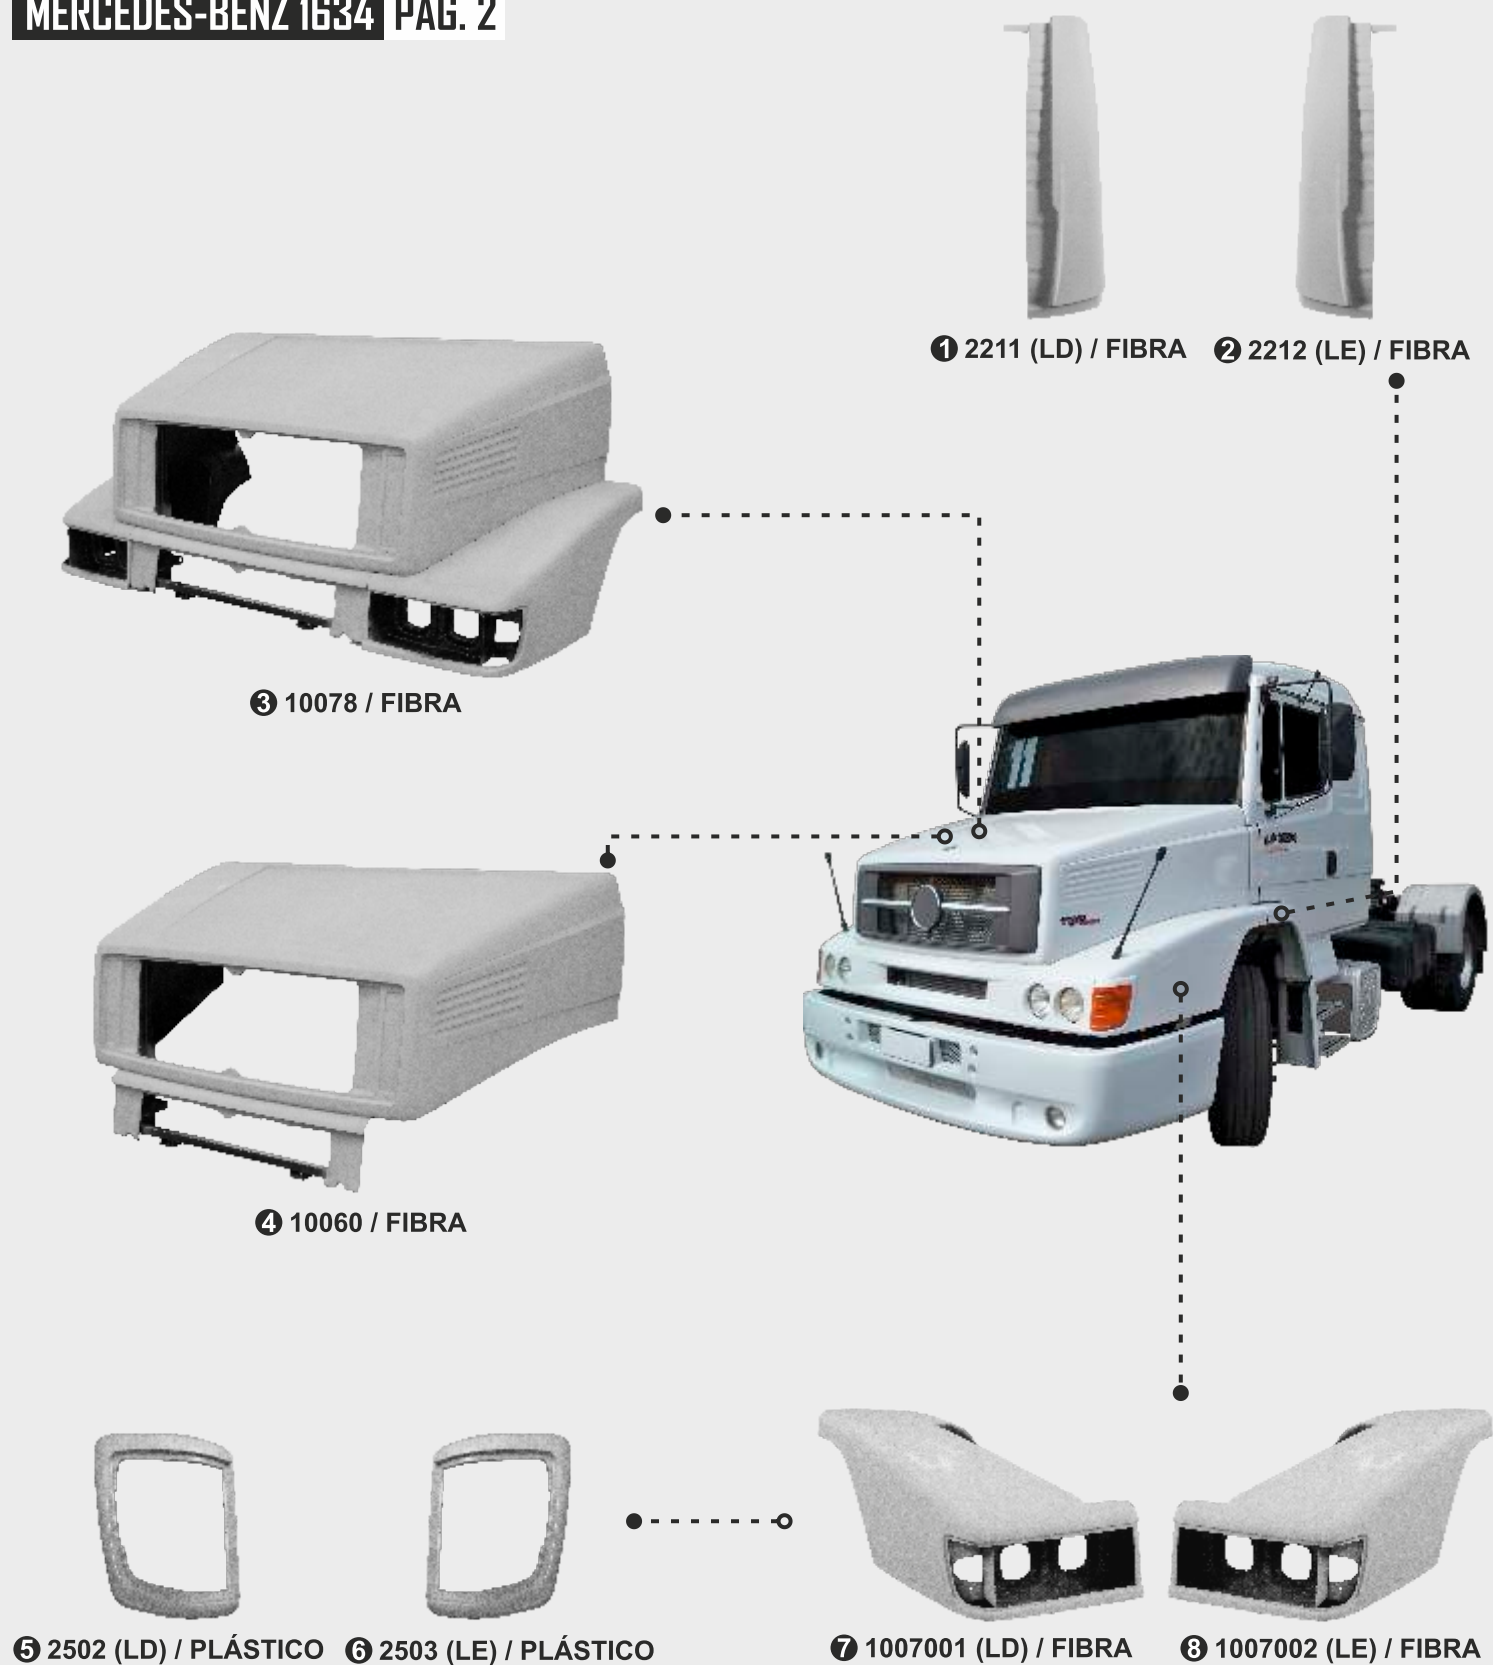


	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	2211	3848807321	Paralama Cabine Mercedes-Benz 1630/1634/1935/1941/1938 LS/2638 LD
2	2212	3848807221	Paralama Cabine Mercedes-Benz 1630/1634/1935/1941/1938 LS/2638 LE
3	10078		Capô Com Paralamas Mercedes-Benz 1634
4	10060	6948807257	Capô Mercedes-Benz 1634
5	2502	6948847274	Moldura Arremate Pisca Mercedes-Benz 1620/1634/1938 LS/2638 LD
6	2503	6948847174	Moldura Arremate Pisca Mercedes-Benz 1620/1634/1938 LS/2638 LE
7	1007001	3848808206	Paralama Capô Mercedes-Benz 1634 LD
8	1007002	3848808106	Paralama Capô Mercedes-Benz 1634 LE

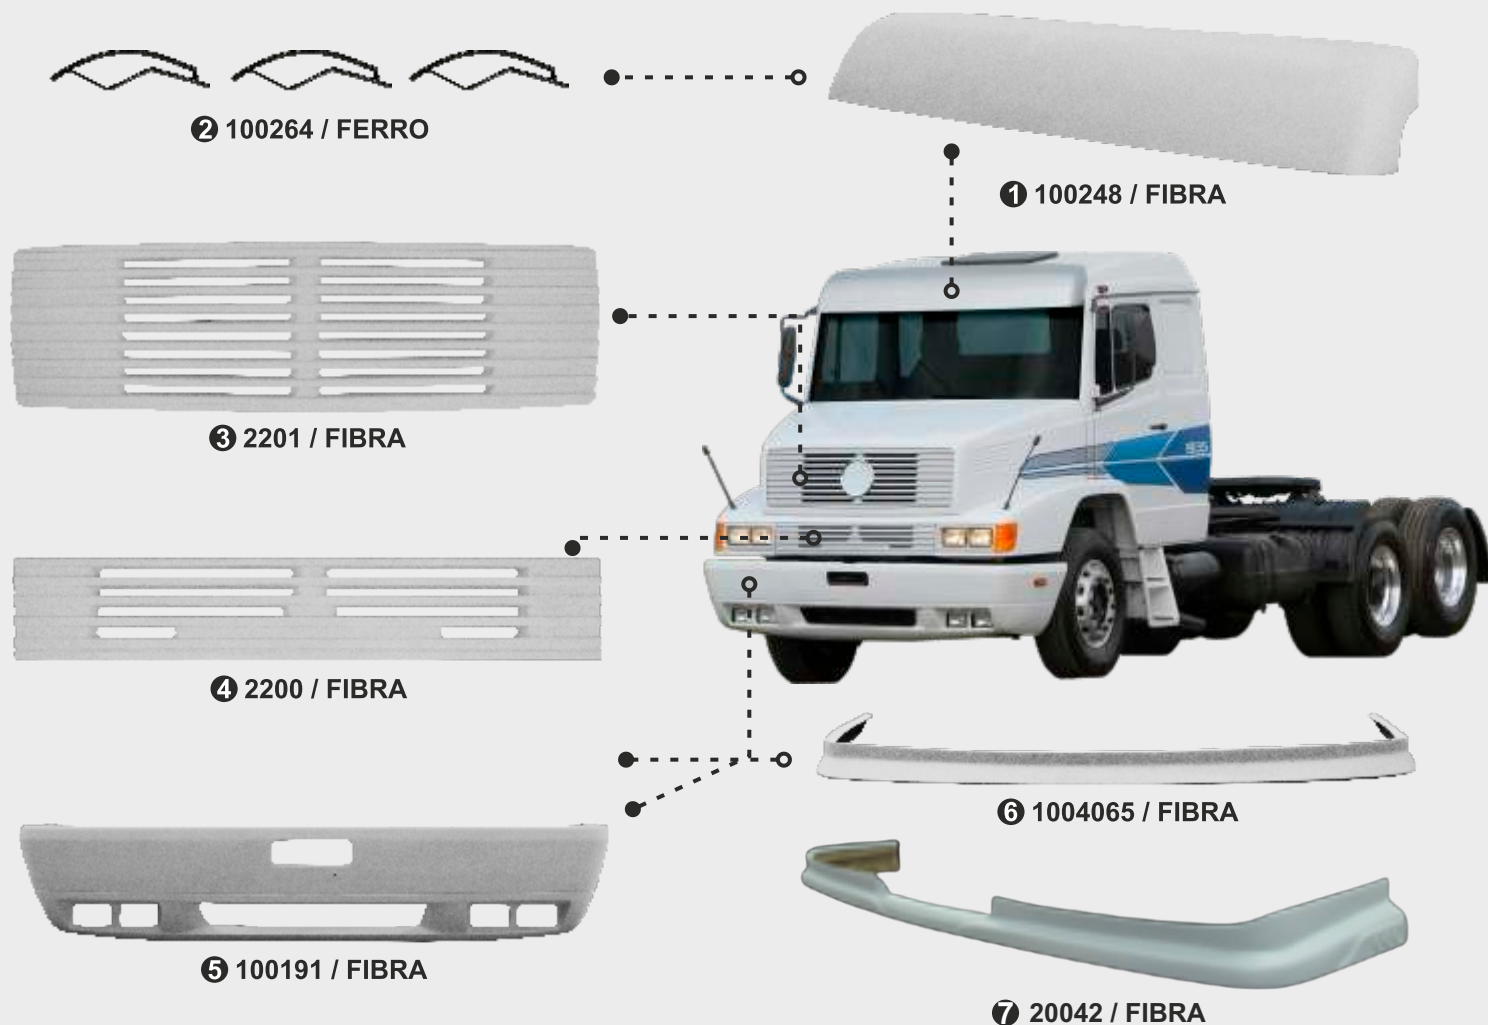



MODELO ANTIGO

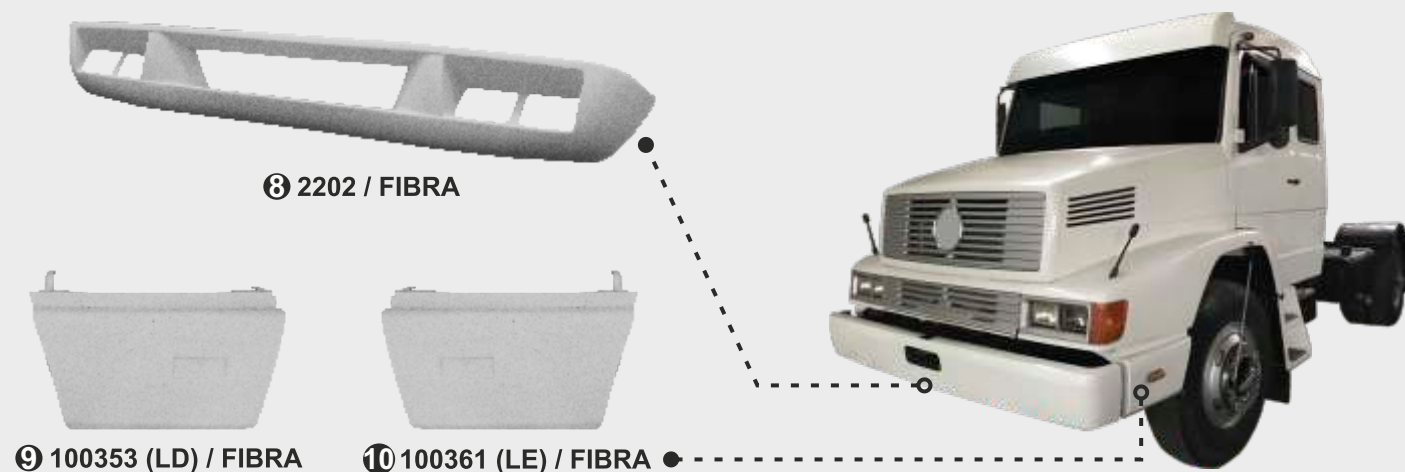



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	100248		Quebra-Sol Mercedes-Benz 1630/1634/1935/1941
2	100264		Suporte Quebra-Sol Mercedes-Benz 1630/1634/1935/1941
3	2201	3848808085	Grade Superior Capô Mercedes-Benz 1214/1418/1618/1630/1935/1941
4	2200	3848808185	Grade Inferior Capô Mercedes-Benz 1214/1418/1618/1630/1935/1941
5	100191	3848808570	Parachoque Mercedes-Benz 1935/1941
6	1004065		Spoiler Mercedes-Benz 1935/1941 (10 cm)
7	20042		Spoiler Mercedes-Benz 1935/1941 S/ Furos de Farol - Fibra Laminada
8	2202		Spoiler Mercedes-Benz 1214/1418/1618/1630/1935/1941 (31 cm)
9	100353		Ponteira Parachoque Média Mercedes-Benz 1935/1941 LD
10	100361		Ponteira Parachoque Média Mercedes-Benz 1935/1941 LE

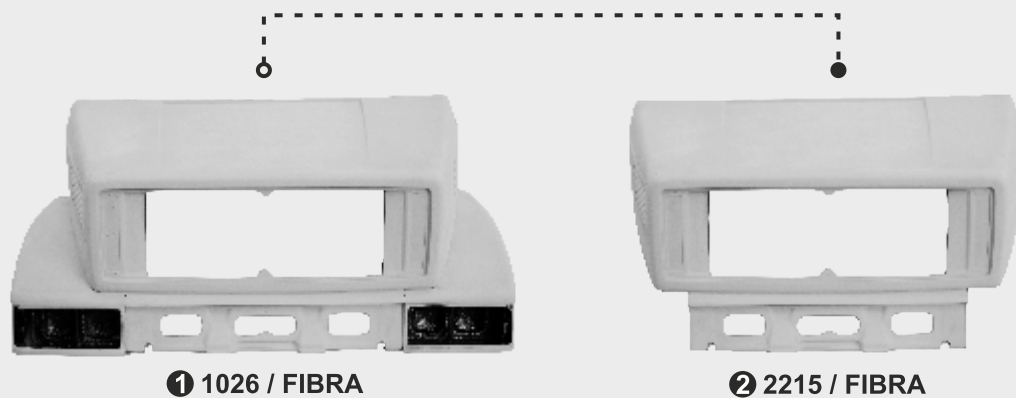
COM TRAVESSA




Na versão mais nova do capô a fixação é feita com uma travessa.

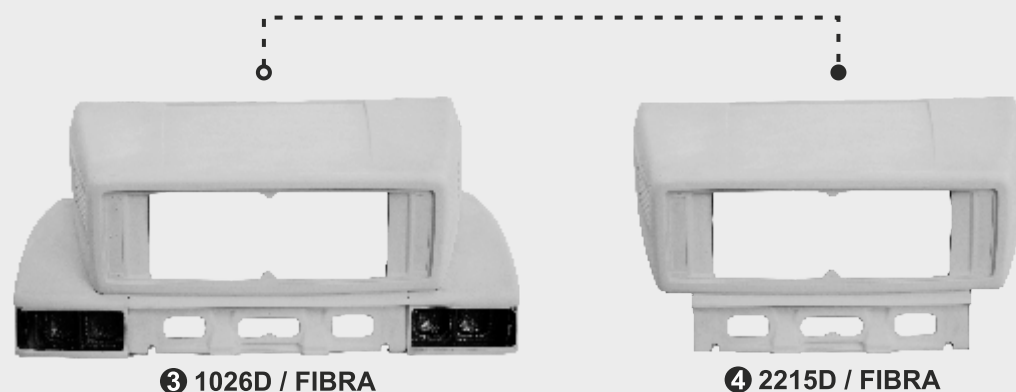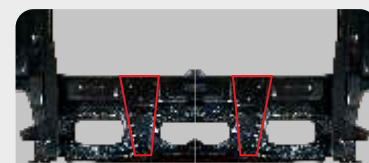
COM DOBRADIÇA


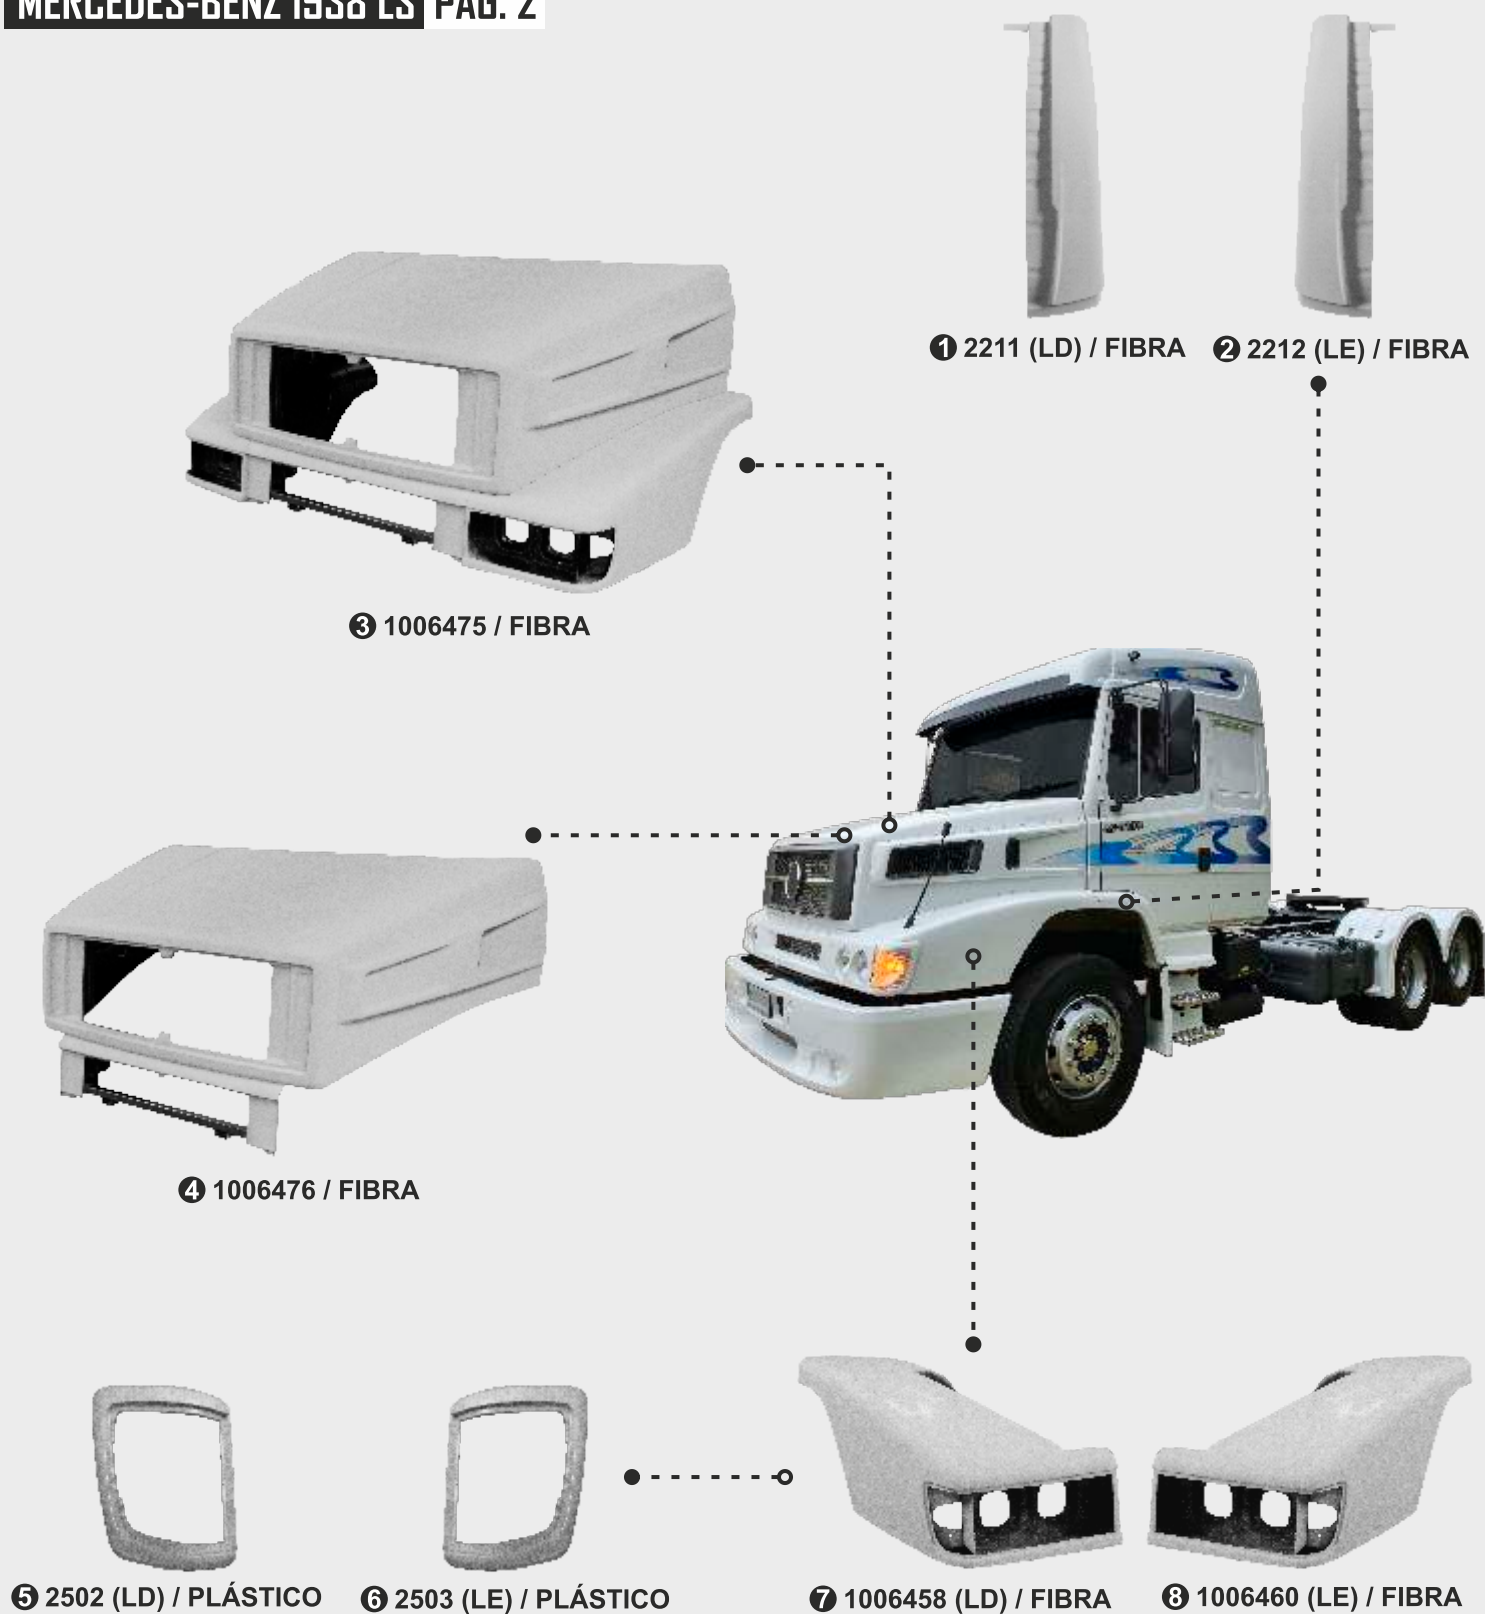
Na versão mais antiga do capô a fixação é feita com dobradiças.

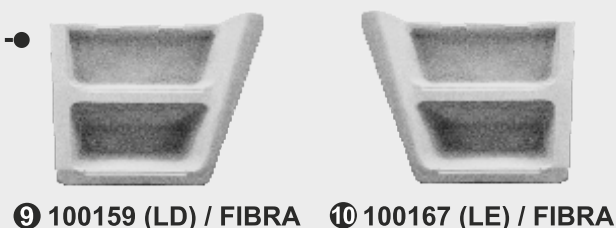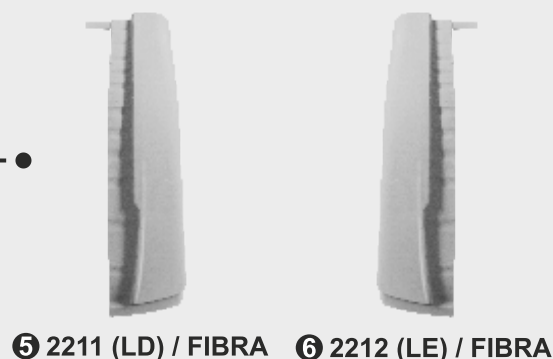


	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	1026		Capô Com Paralamas Mercedes-Benz 1935/1941 (Com Travessa)
2	2215	6948807257	Capô Mercedes-Benz 1630/1935/1941 (Com Travessa)
3	1026D		Capô Com Paralamas Mercedes-Benz 1935/1941 (Com Dobradiça)
4	2215D	6948807257	Capô Mercedes-Benz 1630/1935/1941 (Com Dobradiça)
5	2211	3848807321	Paralama Cabine Mercedes-Benz 1630/1634/1935/1941/1938 LS/2638 LD
6	2212	3848807221	Paralama Cabine Mercedes-Benz 1630/1634/1935/1941/1938 LS/2638 LE
7	100221	3848807707	Paralama Capô Mercedes-Benz 1935/1941 LD
8	100230	3848807607	Paralama Capô Mercedes-Benz 1935/1941 LE
9	100159	3846603906	Estribo Mercedes-Benz 1935/1941 LD
10	100167	3846603206	Estribo Mercedes-Benz 1935/1941 LE

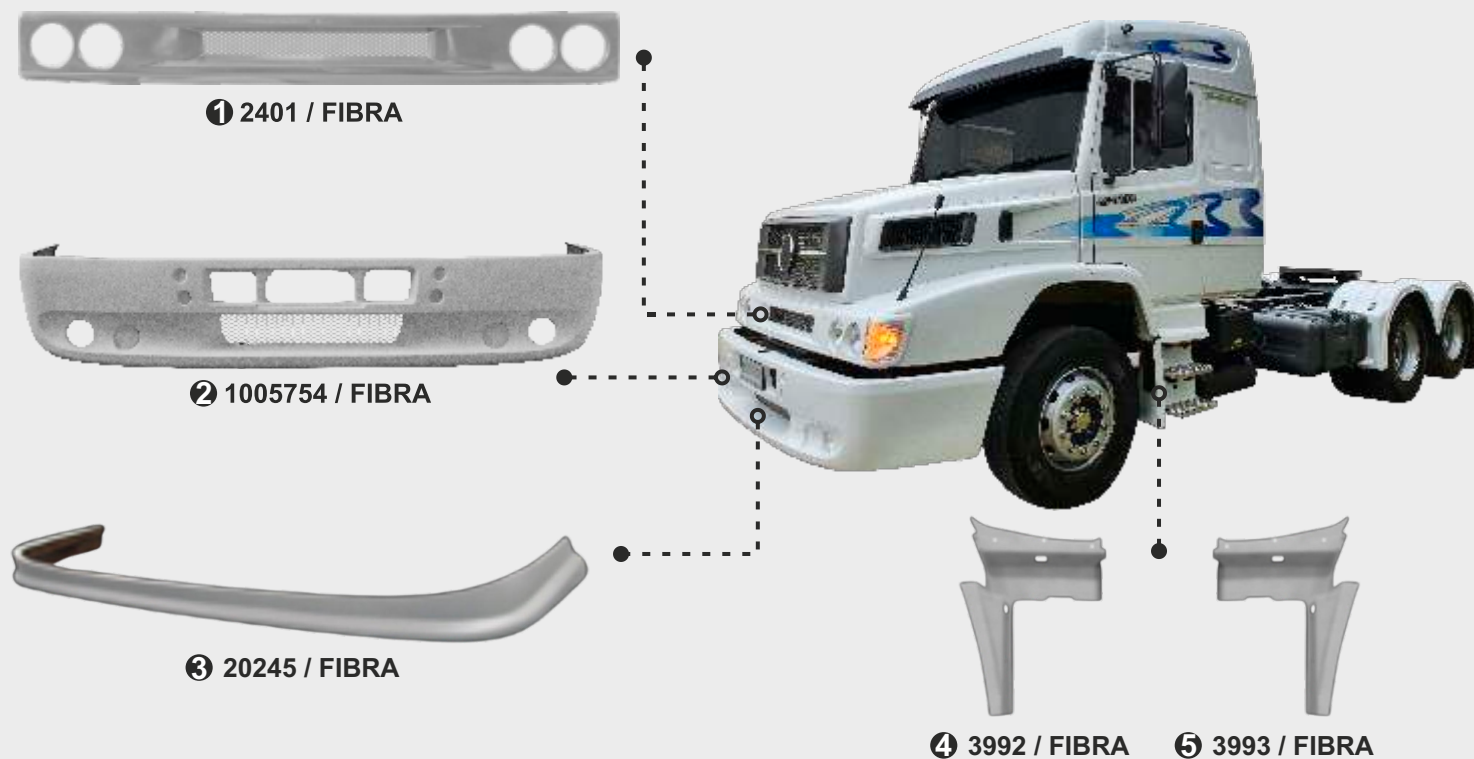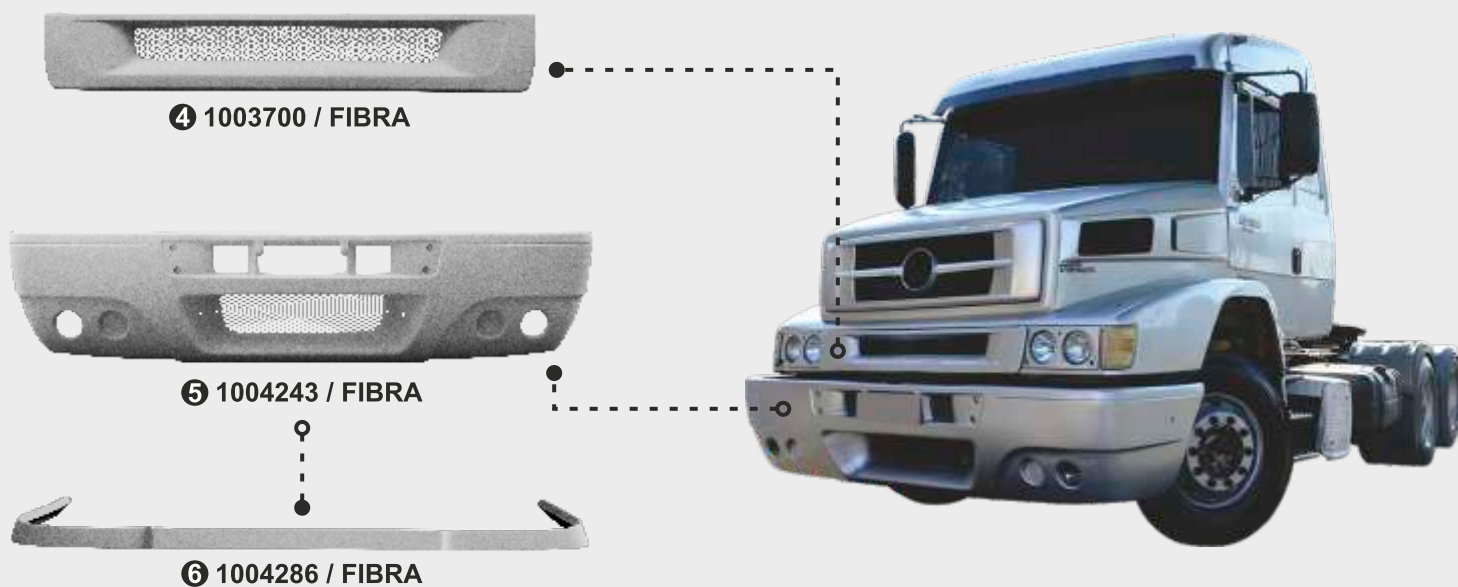A PARTIR DO ANO 2000

ATÉ O ANO 2000


Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1 2401	6948887323	Grade Frontal Inferior MB 1620/1634/1938 LS/2638 de 2000 Em Diante - Fibra
2 1005754	6968800070	Parachoque Mercedes-Benz 1938 LS/2638 A Partir de 2001
3 20245		Spoiler Mercedes-Benz 1938 LS - Fibra Laminada
4 3992		Paralama do Estribo L.E. Mercedes-Benz 1938/1634 LS - Fibra Laminada
5 3993		Paralama do Estribo L.D. Mercedes-Benz 1938/1634 LS - Fibra Laminada
6 1003700	6948887023	Grade Inferior Capô Mercedes-Benz 1620/1634/1938 LS/2638 Até 2000
7 1004243	6968807070	Parachoque Mercedes-Benz 1938 LS Até 2000
8 1004286		Spoiler Mercedes-Benz 1938 LS Até 2000 (8 cm)

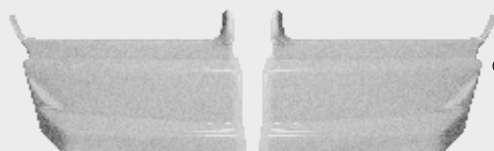

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	2211	3848807321	Paralama Cabine Mercedes-Benz 1630/1634/1935/1941/1938 LS/2638 LD
2	2212	3848807221	Paralama Cabine Mercedes-Benz 1630/1634/1935/1941/1938 LS/2638 LE
3	1006475		Capô Com Paralamas Mercedes-Benz 1938 LS/2638
4	1006476	6968800056	Capô Mercedes-Benz 1938 LS/2638
5	2502	6948847274	Moldura Arremate Pisca Mercedes-Benz 1620/1634/1938 LS/2638 LD
6	2503	6948847174	Moldura Arremate Pisca Mercedes-Benz 1620/1634/1938 LS/2638 LE
7	1006458	3848807707	Paralama Capô Mercedes-Benz 1938 LS/2638 LD
8	1006460	3848807607	Paralama Capô Mercedes-Benz 1938 LS/2638 LE


1 100305 / FIBRA

2 2500 / FIBRA


	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	100305	6948800185	Grade Superior Mercedes-Benz 1620/1634/1938 LS/2638 - Fibra
2	2500		Conjunto Tampa Estribo Mercedes-Benz 1620/1634/1938 LS/2638/Atron

MERCEDES-BENZ 2638 PÁG. 1

1 1004006 / FIBRA

2 1004015 / FERRO
ATÉ O ANO 2000


3 1003700 / FIBRA


OBS: Este Quebra-Sol só pode ser instalado nas versões do MB 2638 com teto baixo, como o da foto.





	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	1004006		Quebra-Sol MB 1618/1620 /709/710/912/1720/2638 HPN
2	1004015		Suporte Quebra-Sol MB 1618/1620 /709/710/912/1720/2638 HPN
3	1003700	6948887023	Grade Inferior Capô Mercedes-Benz 1620/1634/1938 LS/2638 Até 2000

A PARTIR DO ANO 2000

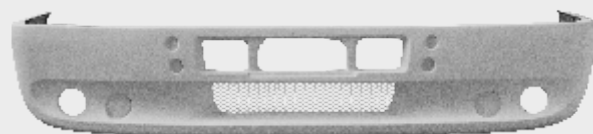1 2401 / FIBRA

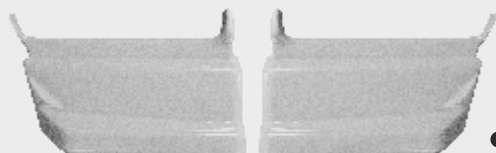2 1005754 / FIBRA

3 100305 / FIBRA

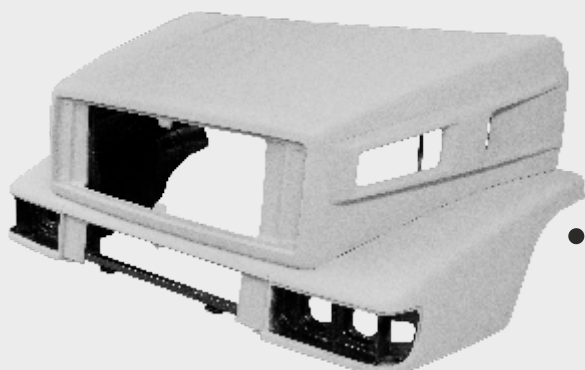4 2500 / FIBRA




	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	2401	6948887323	Grade Frontal Inferior MB 1620/1634/1938 LS/2638 de 2000 Em Diante - Fibra
2	1005754	6968800070	Parachoque Mercedes-Benz 1938 LS/2638 A Partir de 2001
3	100305	6948800185	Grade Superior Mercedes-Benz 1620/1634/1938 LS/2638 - Fibra
4	2500		Conjunto Tampa Estribo Mercedes-Benz 1620/1634/1938 LS/2638/Atron


③ 1006475 / FIBRA

① 2211 (LD) / FIBRA

② 2212 (LE) / FIBRA

④ 1006476 / FIBRA

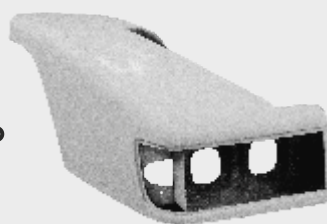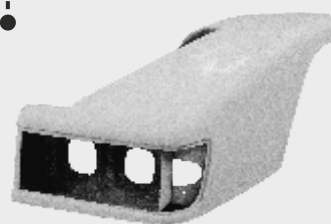⑤ 2502 (LD) / PLÁSTICO


⑥ 2503 (LE) / PLÁSTICO

⑦ 1006458 (LD) / FIBRA

⑧ 1006460 (LE) / FIBRA

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	2211	3848807321	Paralama Cabine Mercedes-Benz 1630/1634/1935/1941/1938 LS/2638 LD
2	2212	3848807221	Paralama Cabine Mercedes-Benz 1630/1634/1935/1941/1938 LS/2638 LE
3	1006475		Capô Com Paralamas Mercedes-Benz 1938 LS/2638
4	1006476	6968800056	Capô Mercedes-Benz 1938 LS/2638
5	2502	6948847274	Moldura Arremate Pisca Mercedes-Benz 1620/1634/1938 LS/2638 LD
6	2503	6948847174	Moldura Arremate Pisca Mercedes-Benz 1620/1634/1938 LS/2638 LE
7	1006458	3848807707	Paralama Capô Mercedes-Benz 1938 LS/2638 LD
8	1006460	3848807607	Paralama Capô Mercedes-Benz 1938 LS/2638 LE

MERCEDES-BENZ 1635 ATRON

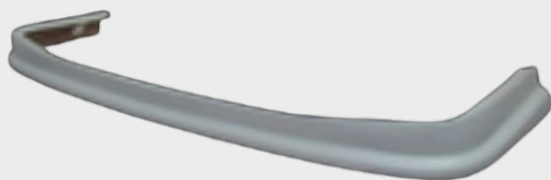

① MBAT01 / FIBRA



② 19955 / FIBRA



③ 2500 / FIBRA

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	MBAT01	6968800370	Parachoque Mercedes-Benz 1635 Atron
2	19955		Spoiler Mercedes-Benz Atron 1635 LS - Fibra Laminada
3	2500		Conjunto Tampa Estribo Mercedes-Benz 1620/1634/1938 LS/2638/Atron


MERCEDES-BENZ 1215/1715/1720/1728



① 1004006 / FIBRA




② 1004015 / FERRO

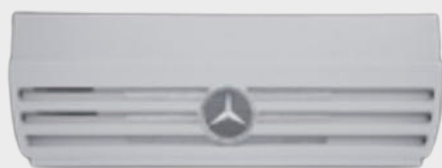

③ 25122/ FIBRA RTM



④ 100312 / FIBRA

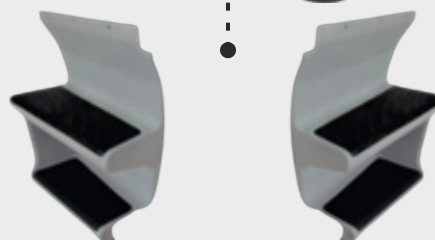


⑤ 15533 / FIBRA

⑥ 15534 / FIBRA

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	1004006		Quebra-Sol MB 1618/1620 /709/710/912/1720 HPN
2	1004015		Suporte Quebra-Sol MB 1618/1620 /709/710/912/1720 HPN
3	25122		Grade Mercedes-Benz 1720 (Antigo) - Fibra Injetada
4	100312	6938807270	Parachoque Dianteiro Mercedes-Benz 1215/1715/1720/1728
5	15533		Estribo Mercedes-Benz 1720 L.D. C/ Pisante - Fibra Laminada
6	15534		Estribo Mercedes-Benz 1720 L.E. C/ Pisante - Fibra Laminada




❶ 1005010CPL / FIBRA E PLÁSTICO

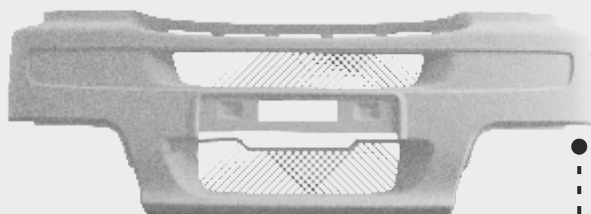

❷ 1005010 / FIBRA



❸ 1005029 (LD) / FIBRA

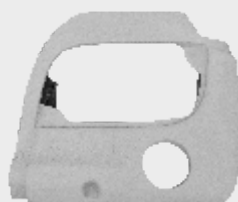


❹ 1005037 (LE) / FIBRA



❺ 1006586 (LD) / FIBRA



❻ 1006585 (LE) / FIBRA



❼ 20320 / FIBRA



❽ 1006483 / FIBRA



❾ 3989 / FIBRA



❿ 3988 / FIBRA


	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	1005010CPL		Conjunto Parachoque Mercedes-Benz 1938 S/1944 S
2	1005010	6938808570	Central Parachoque Mercedes-Benz 1938 S/1944 S
3	1005029	6938808870	Ponteira Parachoque Mercedes-Benz 1938 S/1944 S LD
4	1005037	6938808770	Ponteira Parachoque Mercedes-Benz 1938 S/1944 S LE
5	1006586	6938267276	Moldura Farol Parachoque Mercedes-Benz 1938 S/1944 S LD
6	1006585	6938267176	Moldura Farol Parachoque Mercedes-Benz 1938 S/1944 S LE
7	20320		Spoiler Mercedes-Benz 1938-S/1944-S Frontal - Fibra Laminada
8	1006483		Conjunto Tampa Estribo Mercedes-Benz 1938 S/1944 S
9	3989		Estribo L.D. Mercedes Benz 1938-S/1944-S - Fibra Laminada
10	3988		Estribo L.E. Mercedes Benz 1938-S/1944-S - Fibra Laminada

MERCEDES-BENZ ACCELO






	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	AC01		Spoiler Mercedes-Benz Accelo - Fibra (19 cm)
2	15598		Spoiler Mercedes-Benz Accelo (3 partes) S/ Furos de Farol

MERCEDES-BENZ FRONTAL 712C 914C 1718 1215

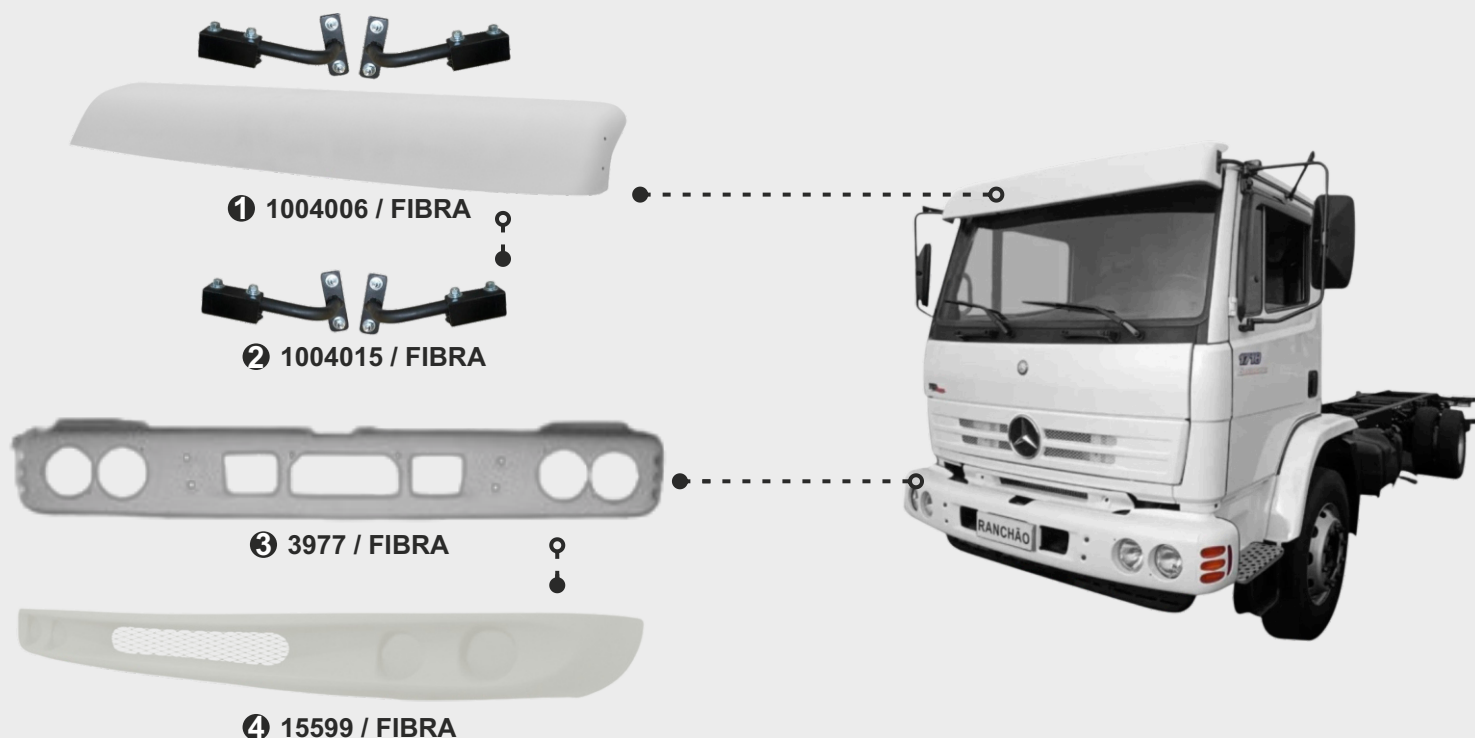

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	1004006		Cj Quebra Mercedes-Benz 712/914/1318/1215/1620/1618
2	1004015		Suporte Quebra Mercedes-Benz 712/914/1318/1215/1620/1618
3	3977	688 880 7770	Parachoque Mercedes-Benz 712/914/1318/1215
4	15599		Spoiler Mercedes-Benz 912/914C/1318/1718 S/Farol

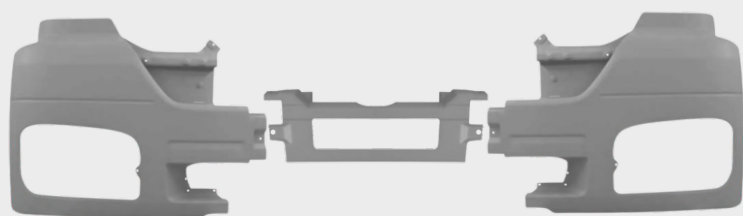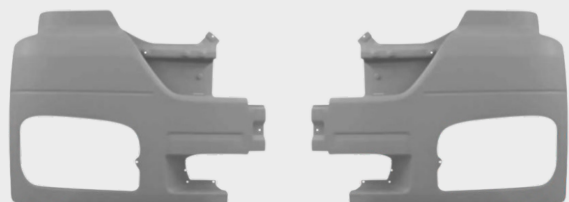
1 2600CPL (CONJUNTO) / FIBRA

2 2600 (LD) / FIBRA
3 2601 (LE) / FIBRA

4 2602 / FIBRA

8 2604
9 2605
10 2606
11 2603 / FIBRA


12 1006503 / FIBRA

13 17218 / FIBRA

14 15642 / FIBRA

15 20067 / FIBRA

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	2600CPL		Conjunto Parachoque Mercedes-Benz Axor do 2035 ao 2644
2	2600	9448802404	Ponteira Parachoque Mercedes-Benz Axor do 2035 ao 2644 LD
3	2601	9448800104	Ponteira Parachoque Mercedes-Benz Axor do 2035 ao 2644 LE
4	2602	9418851401	Suporte da Placa Parachoque Mercedes-Benz Axor
5	2604		Ponteira Acabamento LD MB Axor 1933
6	2605		Parte Central Acabamento LD MB Axor 1933
7	2606		Ponteira Acabamento LE MB Axor 1933
8	2603		Kit 03 Partes Acabamento Spoiler MB Axor 1933 Completo
9	1006503		Spoiler Mercedes-Benz Axor do 2035 ao 2644 (15 cm)
10	17218		Spoiler Mercedes-Benz 2035/2540 3 Partes Farol Retangular - Fibra Laminada
11	15642		Spoiler Mercedes-Benz 2540 S/ Faróis - Fibra Laminada
12	20067		Spoiler Mercedes-Benz Axor 1933 - Fibra Laminada

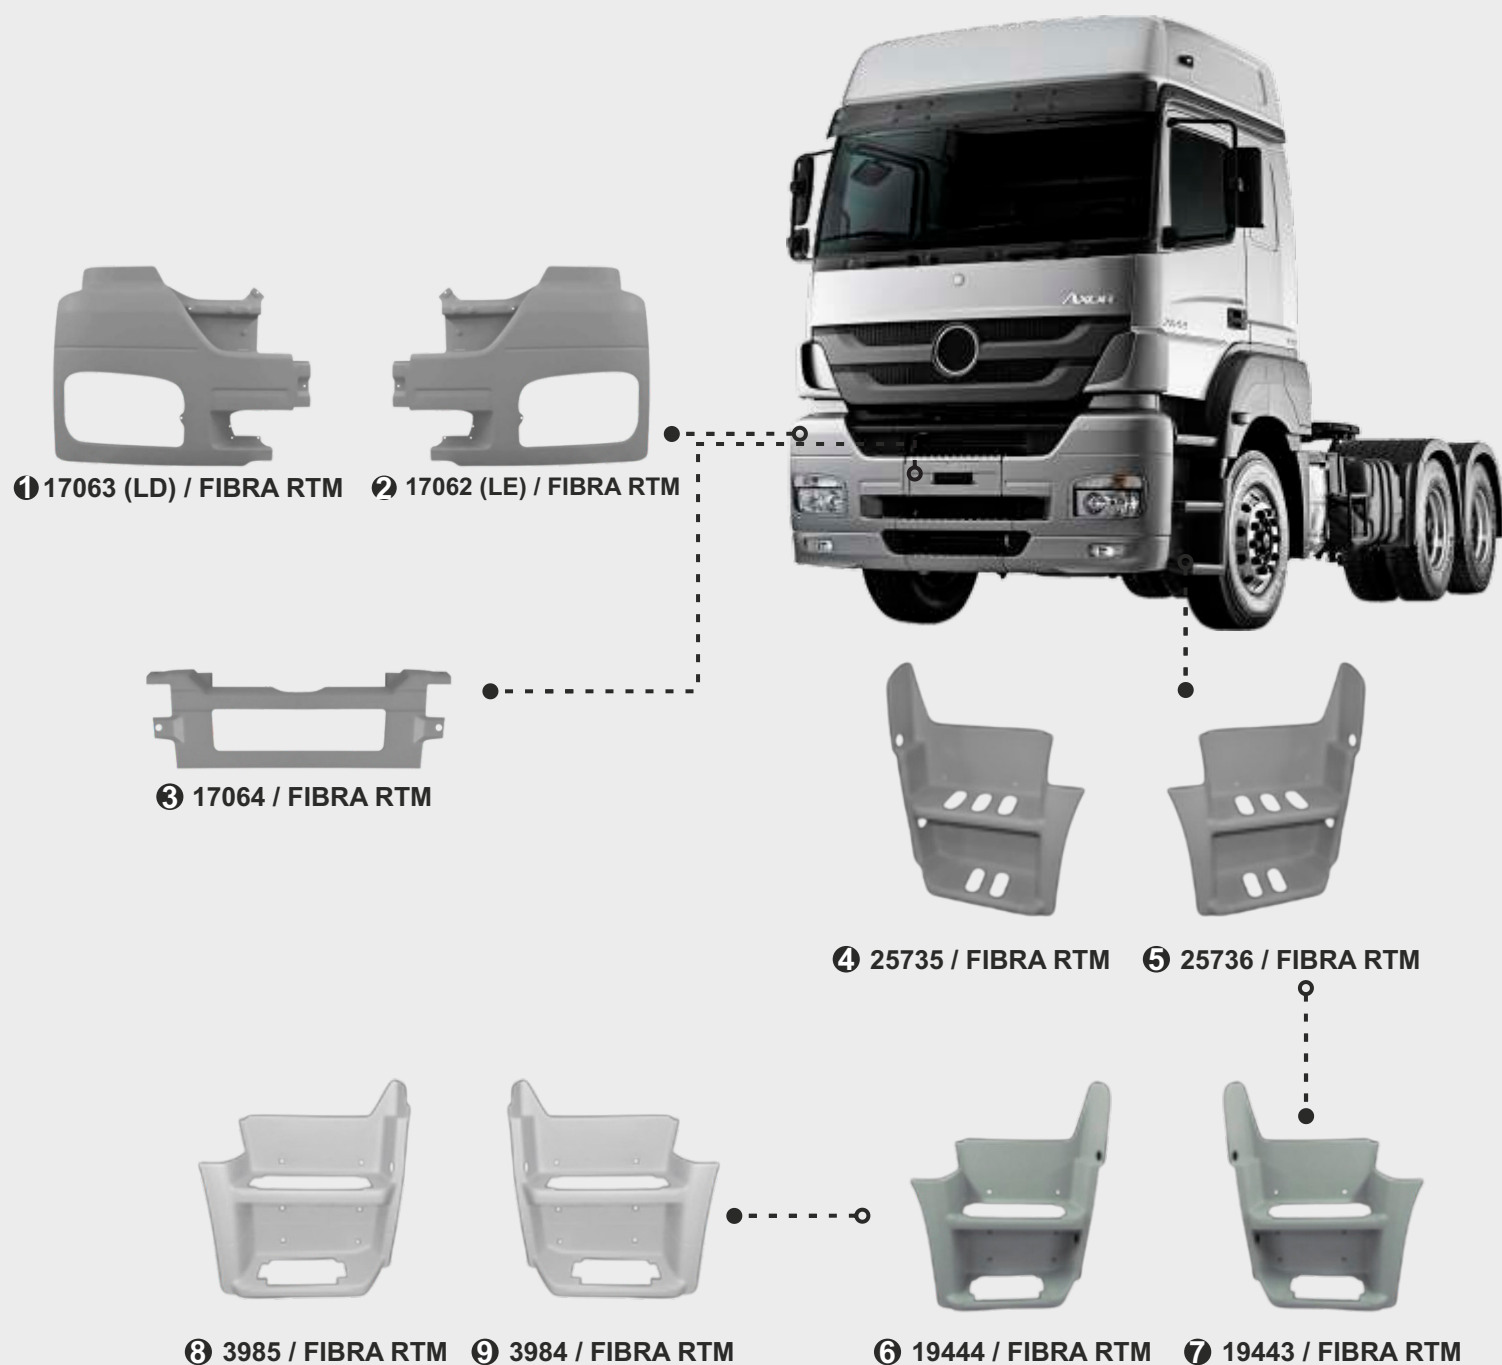

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	17063		Ponteira L.D. Parachoque Mercedes-Benz Axor 2540/2544 - Fibra Injetada RTM
2	17062		Ponteira L.E. Parachoque Mercedes-Benz Axor 2540/2544 - Fibra Injetada RTM
3	17064		Tampa do Engate Mercedes-Benz Axor - Fibra Injetada RTM
4	25735		Estribo L.E. Mercedes-Benz Axor 2540 2013 em diante RTM Fundo PU
5	25736		Estribo L.D. Mercedes-Benz Axor 2540 2013 em diante RTM Fundo PU
6	19444		Estribo L.D. Mercedes-Benz Axor 2540 RTM Fundo PU - Fibra Injetada
7	19443		Estribo L.E. Mercedes-Benz Axor 2540 RTM Fundo PU - Fibra Injetada
8	3985		Estribo L.D. Mercedes-Benz Axor 1933 RTM Fundo PU - Fibra Injetada
9	3984		Estribo L.E. Mercedes-Benz Axor 1933 RTM Fundo PU - Fibra Injetada



① 1006478 (LD) / FIBRA

② 1006479 (LE) / FIBRA



③ 1006516 (LD) / FIBRA



④ 1006517 (LE) / FIBRA



⑤ 1006515 / FIBRA



⑥ 1006513 (CONJUNTO) / FIBRA



⑦ 1006465 / FIBRA



⑧ 1006477 / FIBRA



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	1006478	9586600601	Estribo Paralama Cabine Mercedes-Benz Atego LD
2	1006479	9586600401	Estribo Paralama Cabine Mercedes-Benz Atego LE
3	1006516	9738802670	Ponteira Parachoque Mercedes-Benz Atego Até 2007 LD
4	1006517	9738802570	Ponteira Parachoque Mercedes-Benz Atego Até 2007 LE
5	1006515	9738801170	Parte Central Parachoque Mercedes-Benz Atego Até 2007
6	1006513		Conjunto Parachoque Mercedes-Benz Atego Até 2007
7	1006465		Spoiler Mercedes-Benz Atego Até 2007 (20 cm)
8	1006477		Conjunto Tampa Estribo Antifurto Mercedes-Benz Atego Até 2018


MERCEDES-BENZ ATEGO DE 2008 EM DIANTE



③ 3978 / FIBRA



④ 1006566 / FIBRA

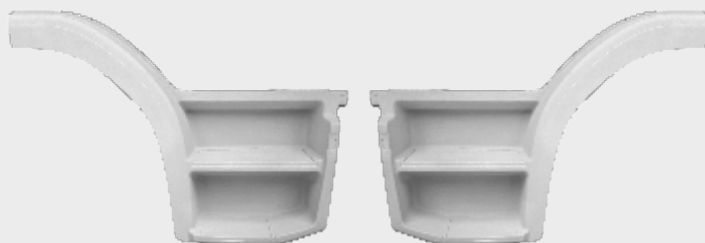

① 1006478 (LD) / FIBRA

② 1006479 (LE) / FIBRA



⑤ 1006477 / FIBRA

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	1006478	9586600601	Estribo Paralama Cabine Mercedes-Benz Atego LD
2	1006479	9586600401	Estribo Paralama Cabine Mercedes-Benz Atego LE
3	3978		Paracheque Mercedes-Benz Atego Mod. 2010 - Fibra Laminada
4	1006566		Spoiler Mercedes-Benz Atego de 2008 até 2011 (21 cm) - Fibra
5	1006477		Conjunto Tampa Estribo Antifurto Mercedes-Benz Atego Até 2018

MERCEDES-BENZ ATEGO APÓS 2013




① 16822 / FIBRA



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	16822		Spoiler Mercedes-Benz Atego 2013 3 Partes - Fibra Laminada



❶ PCMAN / FIBRA

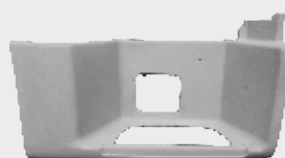


❷ 5050 (LD) / FIBRA



❸ 5051 (LE) / FIBRA

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	PCMAN	81416100364	Parachoque MAN TGX
2	5050	2V5802646A	Estribo MAN TGX LD
3	5051	2V5802645	Estribo MAN TGX LE

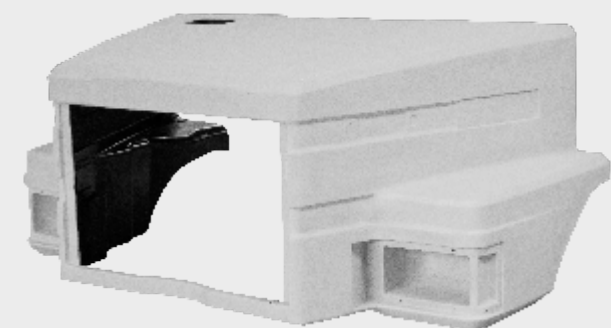

1 2001007 (LONGO C/ P/LAMA LONGO) / FIBRA



**2 200736 (CURTA) / FIBRA
PISANTES INCLUSOS**




3 3121 (CURTO) / FIBRA



4 16553 / FIBRA



**4 200744 (LONGA) / FIBRA
PISANTES INCLUSOS**



5 3120 (LONGO) / FIBRA




6 2007557 (LE) / FIBRA



7 2007556 (LD) / FIBRA


MEDIDA CAPÔ T112 ATÉ 86 LONGO

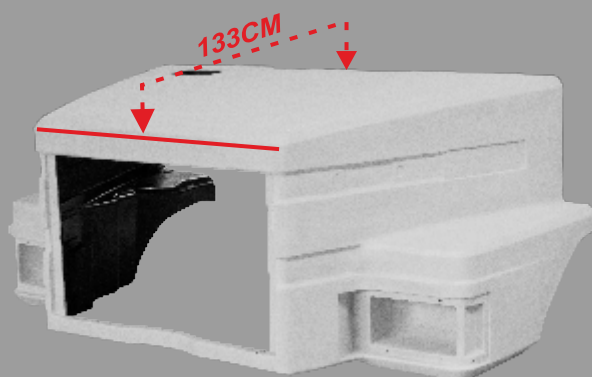

**MEDIDAS CAPA DE PARACHOQUE
T112/113 CURTA E LONGA**



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	2001007	522745	Capô Scania T 112 Longo Com Paralama Longo Até 86
2	200736	1356483C	Capa Parachoque Scania T 112 Curta
3	3121		Spoiler Parachoque Curto Scania T 112/113 (12 cm)
4	16553		Spoiler Scania LT 112/113 S/ Farol - Fibra Laminada
5	200744	1356483L	Capa Parachoque Scania T 112 Longa
6	3120		Spoiler Parachoque Longo Scania T 112/113 (12 cm)
7	2007557	1347556	Pisante Parachoque Scania T 112/113 LE
8	2007556	1347556	Pisante Parachoque Scania T 112/113 LD

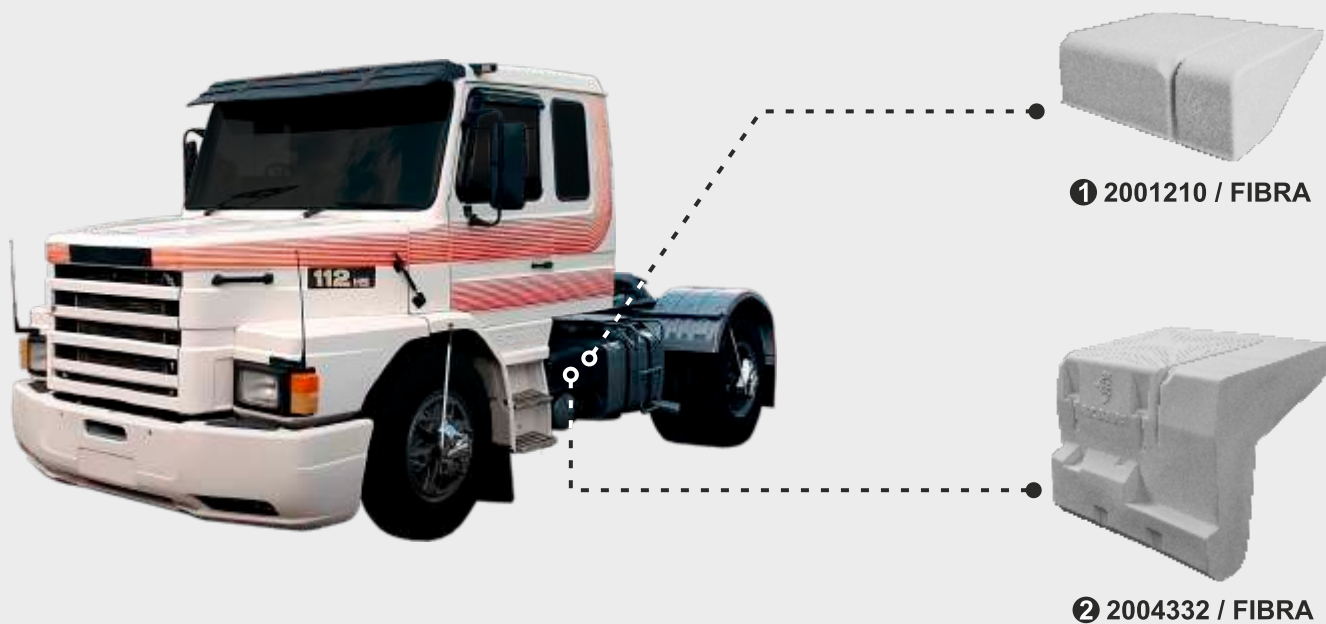

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	2001210	305561	Tampa Bateria Scania T/R 112
2	2004332		Tampa Bateria Com Protetor de Bujão Scania T/R 112

SCANIA 111



① 2001422 (LD) / FIBRA




② 2001414 (LE) / FIBRA



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	2001422	63324	Paralama Scania 111 LD
2	2001414	63323	Paralama Scania 111 LE



② 200728 (CURTA) / FIBRA
PISANTES INCLUSOS



③ 3121 (CURTO) / FIBRA




④ 200710 (LONGA) / FIBRA
PISANTES INCLUSOS



⑤ 3120 (LONGO) / FIBRA



⑥ 16553 / FIBRA

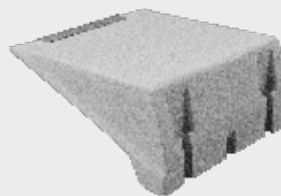

① 2003689 / FIBRA



⑦ 2007557 (LE) / FIBRA



⑧ 2007556 (LD) / FIBRA


MEDIDAS CAPA DE PARACHOQUE T112/113 CURTA E LONGA




	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	2003689	366594	Tampa Bateria Scania T/R 113
2	200728	1356484C	Capa Parachoque Scania T 113 Curta
3	3121		Spoiler Parachoque Curto Scania T 112/113 (12 cm)
4	200710	1356484L	Capa Parachoque Scania T 113 Longa
5	3120		Spoiler Parachoque Longo Scania T 112/113 (12 cm)
6	16553		Spoiler Scania LT 112/113 S/ Farol - Fibra Laminada
7	2007557	1347556	Pisante Parachoque Scania T 112/113 LE
8	2007556	1347556	Pisante Parachoque Scania T 112/113 LD



❶ 3077 (CURTO) / FIBRA

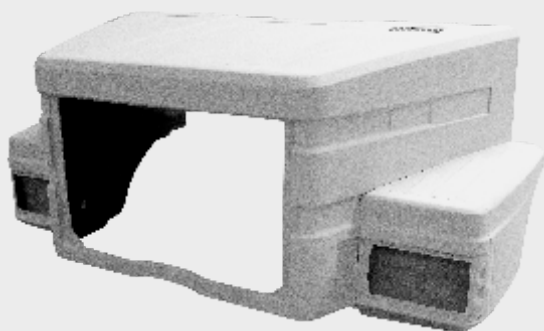


❷ 2001473 (CURTO C/ P/LAMA CURTO) / FIBRA

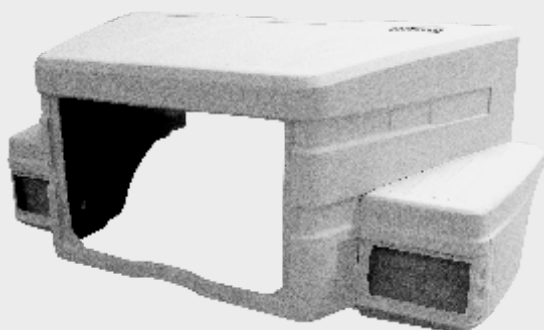

❸ 3078 (CURTO C/ P/LAMA LONGO) / FIBRA

MEDIDA CAPÔ T112/113 CURTO

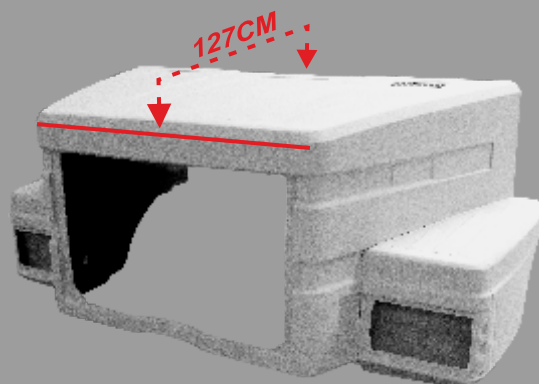

Curto



❹ 3097 (LD) / FIBRA



❺ 3098 (LE) / FIBRA

Longo




❻ 2001597 (LD) / FIBRA




❼ 2001600 (LE) / FIBRA

MEDIDA PARALAMA CURTO E LONGO

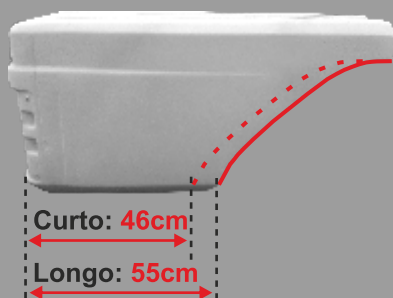

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	3077	520658	Central Capô Scania T 112/113 Curto
2	2001473		Capô Scania T 112/113 Curto Com Paralama Curto
3	3078		Capô Scania T 112/113 Curto Com Paralama Longo
4	3097	1676290	Paralama Scania T 112/113 Curto LD
5	3098	1676289	Paralama Scania T 112/113 Curto LE
6	2001597	1676512	Paralama Scania T 112/113 Longo LD
7	2001600	1676511	Paralama Scania T 112/113 Longo LE

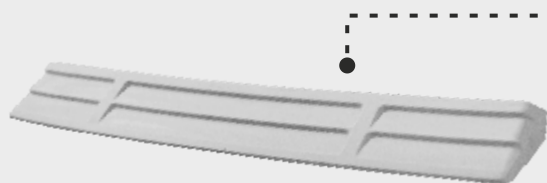

1 3115 / FIBRA

Este modelo de Quebra-Sol só serve nas versões do 112 e 113 com o teto baixo. Conforme o da foto.



2 2001090 / FERRO





3 2003735 / FIBRA



4 2003743 / FERRO

Este modelo de Quebra-Sol só serve nas versões do 112 e 113 com o teto alto (Top Line). Conforme o da foto.

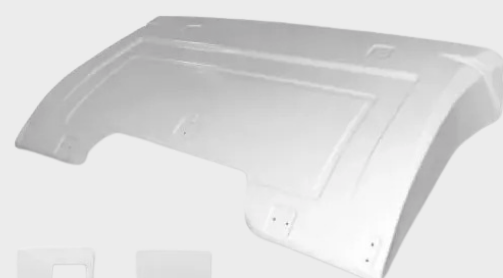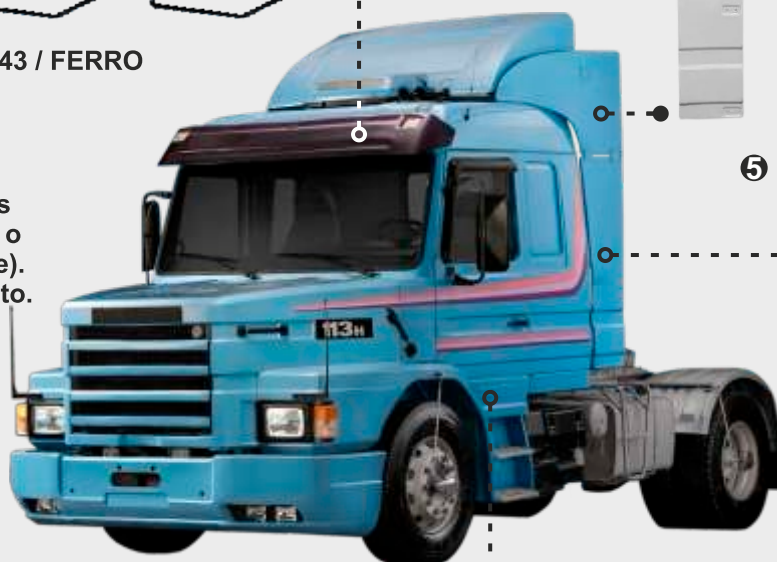

5 2006568 / FIBRA E FERRO



6 2006567 / FIBRA E FERRO



7 3146 / FIBRA


	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	3115	1952073	Quebra-Sol Scania T/R 112/113 Teto Baixo
2	2001090		Suporte Quebra-Sol Scania T/R 112/113 Teto Baixo
3	2003735	387520	Quebra-Sol Scania T/R 112/113 Teto Alto (Top Line)
4	2003743		Suporte Quebra-Sol Scania T/R 112/113 Teto Alto (Top Line)
5	2006568		Defletor de ar Scania T/R 112/113
6	2006567		Conjunto Defletor de Ar Scania T/R 112/113 Cegonha
7	3146		Conjunto Tampa Estribo Scania T 112/113



MEDIDAS PARALAMA CURTO E LONGO

CURTO: 138 CM

LONGO: 146 CM

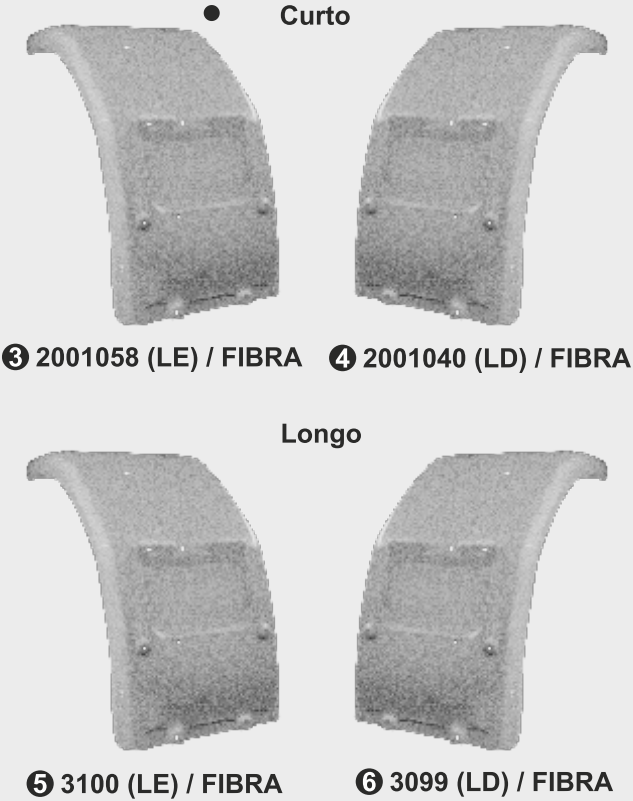

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	3108	1678082	Paralama Tração Scania T/R 112/113
2	4068	393184	Charuto Filtro Ar Scania T 112/113 Sem Canos
3	2001058	522647	Paralama Cabine Scania T 112/113 Curto LE
4	2001040	522648	Paralama Cabine Scania T 112/113 Curto LD
5	3100	525615	Paralama Cabine Scania T 112/113 Longo LE
6	3099	525616	Paralama Cabine Scania T 112/113 Longo LD



❶ 3062 (LD) / FIBRA



❷ 3063 (LE) / FIBRA



❸ 2001309 (LD) / FIBRA



❹ 2001317 (LE) / FIBRA




❺ 200752 / FIBRA



❻ 3064 / FIBRA



❼ 2001210 / FIBRA

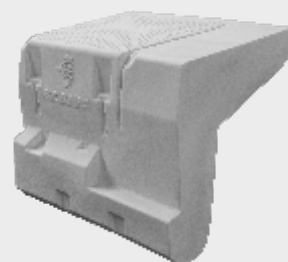

❽ 2004332 / FIBRA

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	3062		Defletor de Coluna Scania R 112/113 LD
2	3063		Defletor de Coluna Scania R 112/113 LE
3	2001309	281378	Coluna Frontal Scania R 112 LD
4	2001317	281377	Coluna Frontal Scania R 112 LE
5	200752		Capa Parachoque Scania R 112
6	3064		Spoiler Inferior Parachoque Scania R 112/113 (11 cm)
7	2001210	305561	Tampa Bateria Scania T/R 112
8	2004332		Tampa Bateria Com Protetor de Bujão Scania T/R 112

1 3062 (LD) / FIBRA

2 3063 (LE) / FIBRA

3 3051 (LD) / FIBRA

4 3052 (LE) / FIBRA

OBS: Também serve no R 112 Intercooler

5 200760 / FIBRA

6 3064 / FIBRA

7 2003689 / FIBRA


	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	3062		Defletor de Coluna Scania R 112/113 LD
2	3063		Defletor de Coluna Scania R 112/113 LE
3	3051	388308	Coluna Frontal Scania R 112/113 Intercooler LD
4	3052	388307	Coluna Frontal Scania R 112/113 Intercooler LE
5	200760		Capa Parachoque Scania R 113
6	3064		Spoiler Inferior Parachoque Scania R 112/113 (11 cm)
7	2003689	366594	Tampa Bateria Scania T/R 113




	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	2006567		Laterais Cegonheiro Scania R/T 112/113
2	2004200	393186	Charuto Filtro Ar Scania R 112/113 Sem Canos
3	2006568		Defletor de Ar Scania R/T 112/113
4	3053	1302696	Grade Frontal Scania R 112/113
5	2001295	292763	Caixa Bojo Farol Scania R 112/113
6	2003972		Conjunto Caixa de Ferramentas LE e Tampa LD Scania R 112/113



1 2003735 / FIBRA

Este modelo de Quebra-Sol só serve nas versões do 112 e 113 com o teto alto (Top Line). Conforme o da foto.

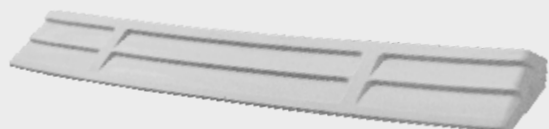
2 2003743 / FERRO

3 3115 / FIBRA

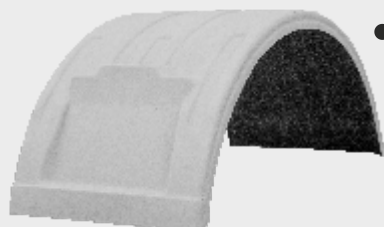Este modelo de Quebra-Sol só serve nas versões do 112 e 113 com o teto baixo. Conforme o da foto.

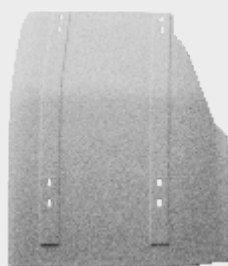
4 2001090 / FERRO

5 3108 / FIBRA

6 3058 (LD) / FIBRA

7 3059 (LE) / FIBRA

8 3056 (LD) / FIBRA

9 3057 (LE) / FIBRA


	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	2003735	387520	Quebra-Sol Scania T/R 112/113 Teto Alto (Top Line)
2	2003743		Suporte Quebra-Sol Scania T/R 112/113 Teto Alto (Top Line)
3	3115	1952073	Quebra-Sol Scania T/R 112/113 Teto Baixo
4	2001090		Suporte Quebra-Sol Scania T/R 112/113 Teto Baixo
5	3108	1678082	Paralama Tração Scania T/R 112/113
6	3058	288178	Paralama Dianteiro Menor Cabine Scania R 112/113 LD
7	3059	288177	Paralama Dianteiro Menor Cabine Scania R 112/113 LE
8	3056	302684	Paralama Maior Dianteiro Cabine Scania R 112/113 LD
9	3057	302683	Paralama Maior Dianteiro Cabine Scania R 112/113 LE



1 ENT124 / FIBRA



2 SC01 / FIBRA

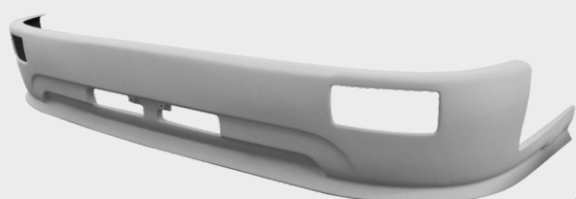


3 2005568 / FIBRA




4 16000 / FIBRA




5 19969 / FIBRA

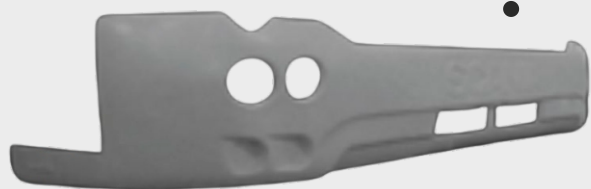

6 15999 / FIBRA

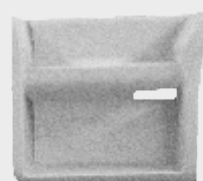

8 2005851 (LD) / FIBRA

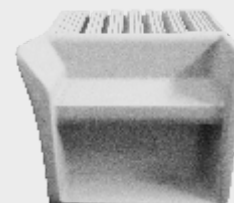


9 2005860 (LE) / FIBRA



7 16730 / FIBRA

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	ENT124	1406518	Tela Entrada De Ar Capô Scania T 114/124
2	SC01	1530896	Capô Scania T 114/124
3	2005568	1356486	Capa Parachoque Scania T 114/124 (Modelo Frente Lisa)
4	16000		Capa Parachoque Scania S4 LR-Evolução - Larga
5	19969		Capa Envolvente Scania S4 Farol Quadrado Larga - Inteira
6	15999		Capa Parachoque Scania S4 LR-LT - Evolução - Estreita
7	16730		Capa Parachoque Scania S4 LR-LT - Larga
8	2005851	1504721	Escada Scania T 114/124 LD
9	2005860	1409860	Escada Tampa Bateria Scania T 114/124 LE

SCANIA 114/124 SÉRIE 4

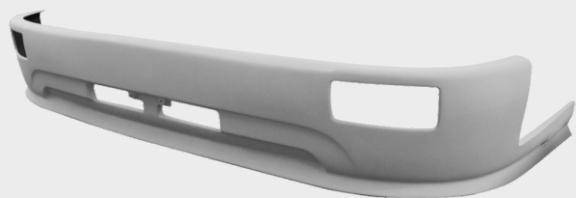

❶ 2005576 / FIBRA



❷ 16000 / FIBRA



❺ 15999 / FIBRA



❸ 19969 / FIBRA



❹ 16730 / FIBRA

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	2005576	1356486	Capa Parachoque Scania P/G/R 114/124 Série 4 (Modelo Frente Lisa)
2	16000		Capa Parachoque Scania S4 LR-Evolução - Larga
3	19969		Capa Envolvente Scania S4 Farol Quadrado Larga - Inteira
4	16730		Capa Parachoque Scania S4 LR-LT - Larga
5	15999		Capa Parachoque Scania S4 LR-LT - Evolução - Estreita

SCANIA 124 S4 124 E CANAVIEIRO



❶ 6000 / PLÁSTICO



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	6000		Paralama Dianteiro Cabine Scania 124 modelo inteiro Duplo

SCANIA 124 SÉRIE 5



① 17061 / FIBRA RTM



② 19873 / FIBRA RTM



③ 17060 / FIBRA RTM



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	17061		Grade Inf. Scania S5/S6 Cab. R/Highline Após 2010
2	19873		Grade Inf. Scania S5/S6 Cab. G Após 2010 / Cab. P Após 2012
3	17060		Grade Inf. Scania S5/S6 Cab. R/Highline Após 2010

SCANIA G/R HIGHLINE



① 19957 / FIBRA




	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	19957		Capa Envolvente Scania G/R Highline Após 2010, p Após 2012 - Inteira

VOLKSWAGEN 1984 ATÉ 1994



❶ 5004073 / FIBRA

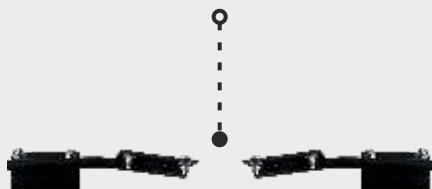

❷ 5007004 / FERRO

OBS: Só serve na linha pesada com o parachoque como o da foto.



❸ 5003913 / FIBRA




	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	5004073		Quebra-Sol Volkswagen Delivery/Titan/Worker
2	5007004		Suporte Quebra-Sol Volkswagen Delivery/Titan/Worker
3	5003913		Spoiler Menor Volkswagen de 1984 Até 1994 (23 cm)

VOLKSWAGEN 1994 ATÉ 1999



❶ 5004073 / FIBRA

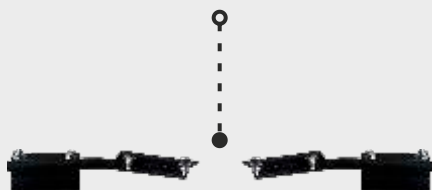

❷ 5007004 / FERRO

OBS: Só serve na linha pesada com o parachoque como o da foto.



❸ 5003905 / FIBRA



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	5004073		Quebra-Sol Volkswagen Delivery/Titan/Worker
2	5007004		Suporte Quebra-Sol Volkswagen Delivery/Titan/Worker
3	5003905		Spoiler Maior Volkswagen de 1994 Até 1999 (17 cm)

VOLKSWAGEN DELIVERY 5.140/8.150/9.150




① VWD04 (LD) / FIBRA


② VWD05 (LE) / FIBRA



③ 5004073 / FIBRA




④ 5007004 / FERRO



⑤ VWD03 (LD) / FIBRA

⑥ VWD02 (LE) / FIBRA



⑦ VWD01 / FIBRA



⑧ VWD00 / FIBRA



⑨ 4007 / FIBRA

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	VWD04	2P0821106	Estribo Paralama Volkswagen Delivery 5.140/8.150/9.150 LD
2	VWD05	2P0821105	Estribo Paralama Volkswagen Delivery 5.140/8.150/9.150 LE
3	5004073		Quebra-Sol Volkswagen Delivery/Titan/Worker
4	5007004		Suporte Quebra-Sol Volkswagen Delivery/Titan/Worker
5	VWD03	2P0807142	Ponteira Parachoque Volkswagen Delivery 5.140/8.150/9.150 LD
6	VWD02	2P0807141	Ponteira Parachoque Volkswagen Delivery 5.140/8.150/9.150 LE
7	VWD01	2P0807103	Central Parachoque Volkswagen Delivery 5.140/8.150/9.150
8	VWD00		Conjunto Parachoque Volkswagen Delivery 5.140/8.150/9.150
9	4007		Spoiler Volkswagen 8150/Delivery S/Furos de Farol


VOLKSWAGEN 8120 8150 WORKER



① 5004073 / FIBRA



② VWD08 / FIBRA



③ 15427 / FIBRA

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	5004073		Quebra Sol Volkswagen Worker Delivery Titan Diversos
2	VWD08		Parachoque Volkswagen 8120 8150 Wolker
3	15427		Spoiler Volkswagen Worker 8120 8150 S/Furos de Farol

VOLKSWAGEN DELIVERY 2013




1 16823 / FIBRA



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	16823		Spoiler Volkswagen Delivery 2013 03 Partes S/Farol

VOLKSWAGEN TITAN/WORKER



2 5007004 / FERRO



1 5004073 / FIBRA



3 5006435 / FIBRA



4 5006423 / FIBRA




5 19964 / FIBRA

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	5004073		Quebra-Sol Volkswagen Delivery/Titan/Worker
2	5007004		Suporte Quebra-Sol Volkswagen Delivery/Titan/Worker
3	5006435		Parachoque Volkswagen Titan/Worker - Fibra
4	5006423		Spoiler Volkswagen Titan/Worker (21 cm)
5	19964		Spoiler Volkswagen Worker-Titan Mod. 1938 S/Furos de Farol

VOLKSWAGEN WORKER 17210




1 20364 / FIBRA




3 15432 / FIBRA 4 15431 / FIBRA


	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	20364		Spoiler Volksvagen Worker 17210 Estreito
2	15432	2RG 801 174A	Estribo Inf. L.D. Volkswagen Worker 23220/18310
3	15431	2RG 801 173A	Estribo Inf. L.E. Volkswagen Worker 23220/18310

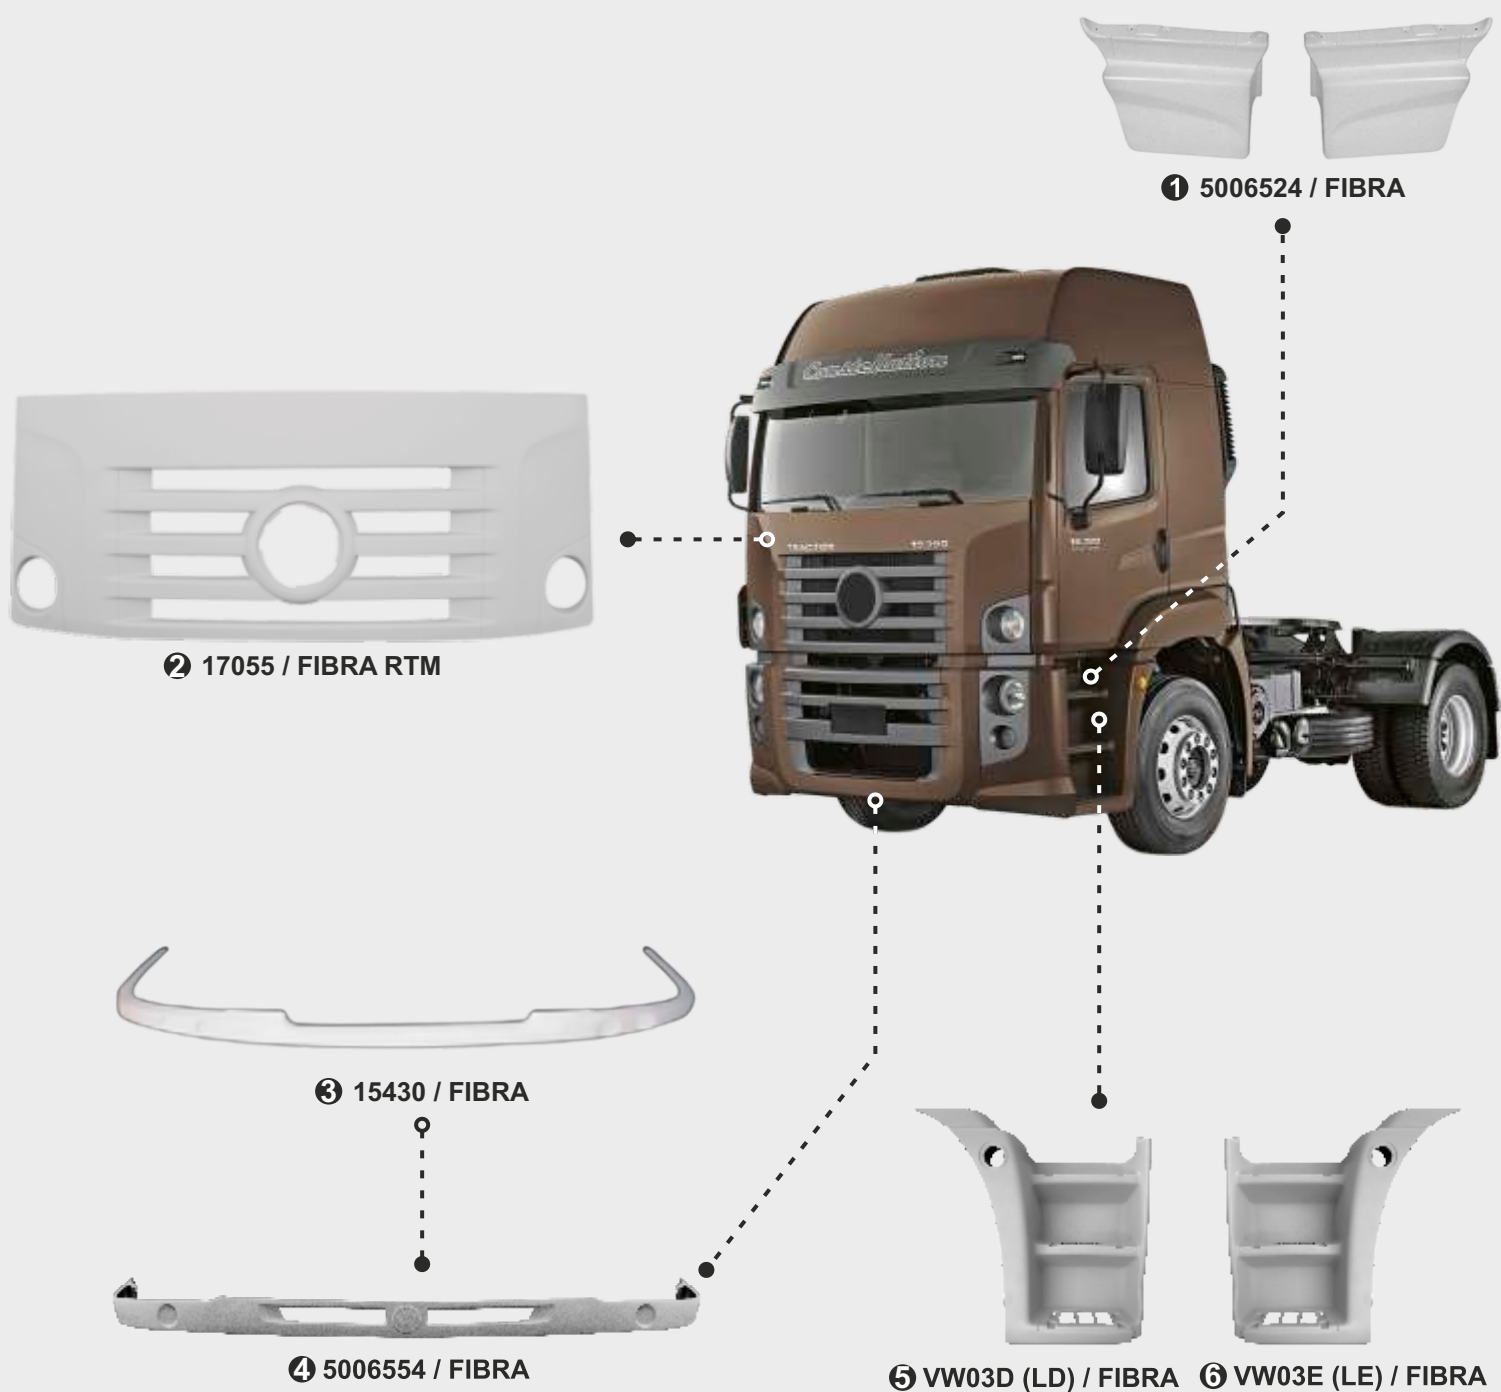

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	5006524		Conjunto Tampa Estribo Volkswagen Constellation 3 Degraus
2	17055	2R2853653	Grade Frontal Volkswagen Constellation
3	15430		Spoiler Volkswagen Constellation S/Furos de Farol
4	5006554		Spoiler Volkswagen Constellation 3 Degraus (13 cm)
5	VW03D	2T2821648	Estribo Volkswagen Constellation 3 Degraus LD
6	VW03E	2T2821647	Estribo Volkswagen Constellation 3 Degraus LE

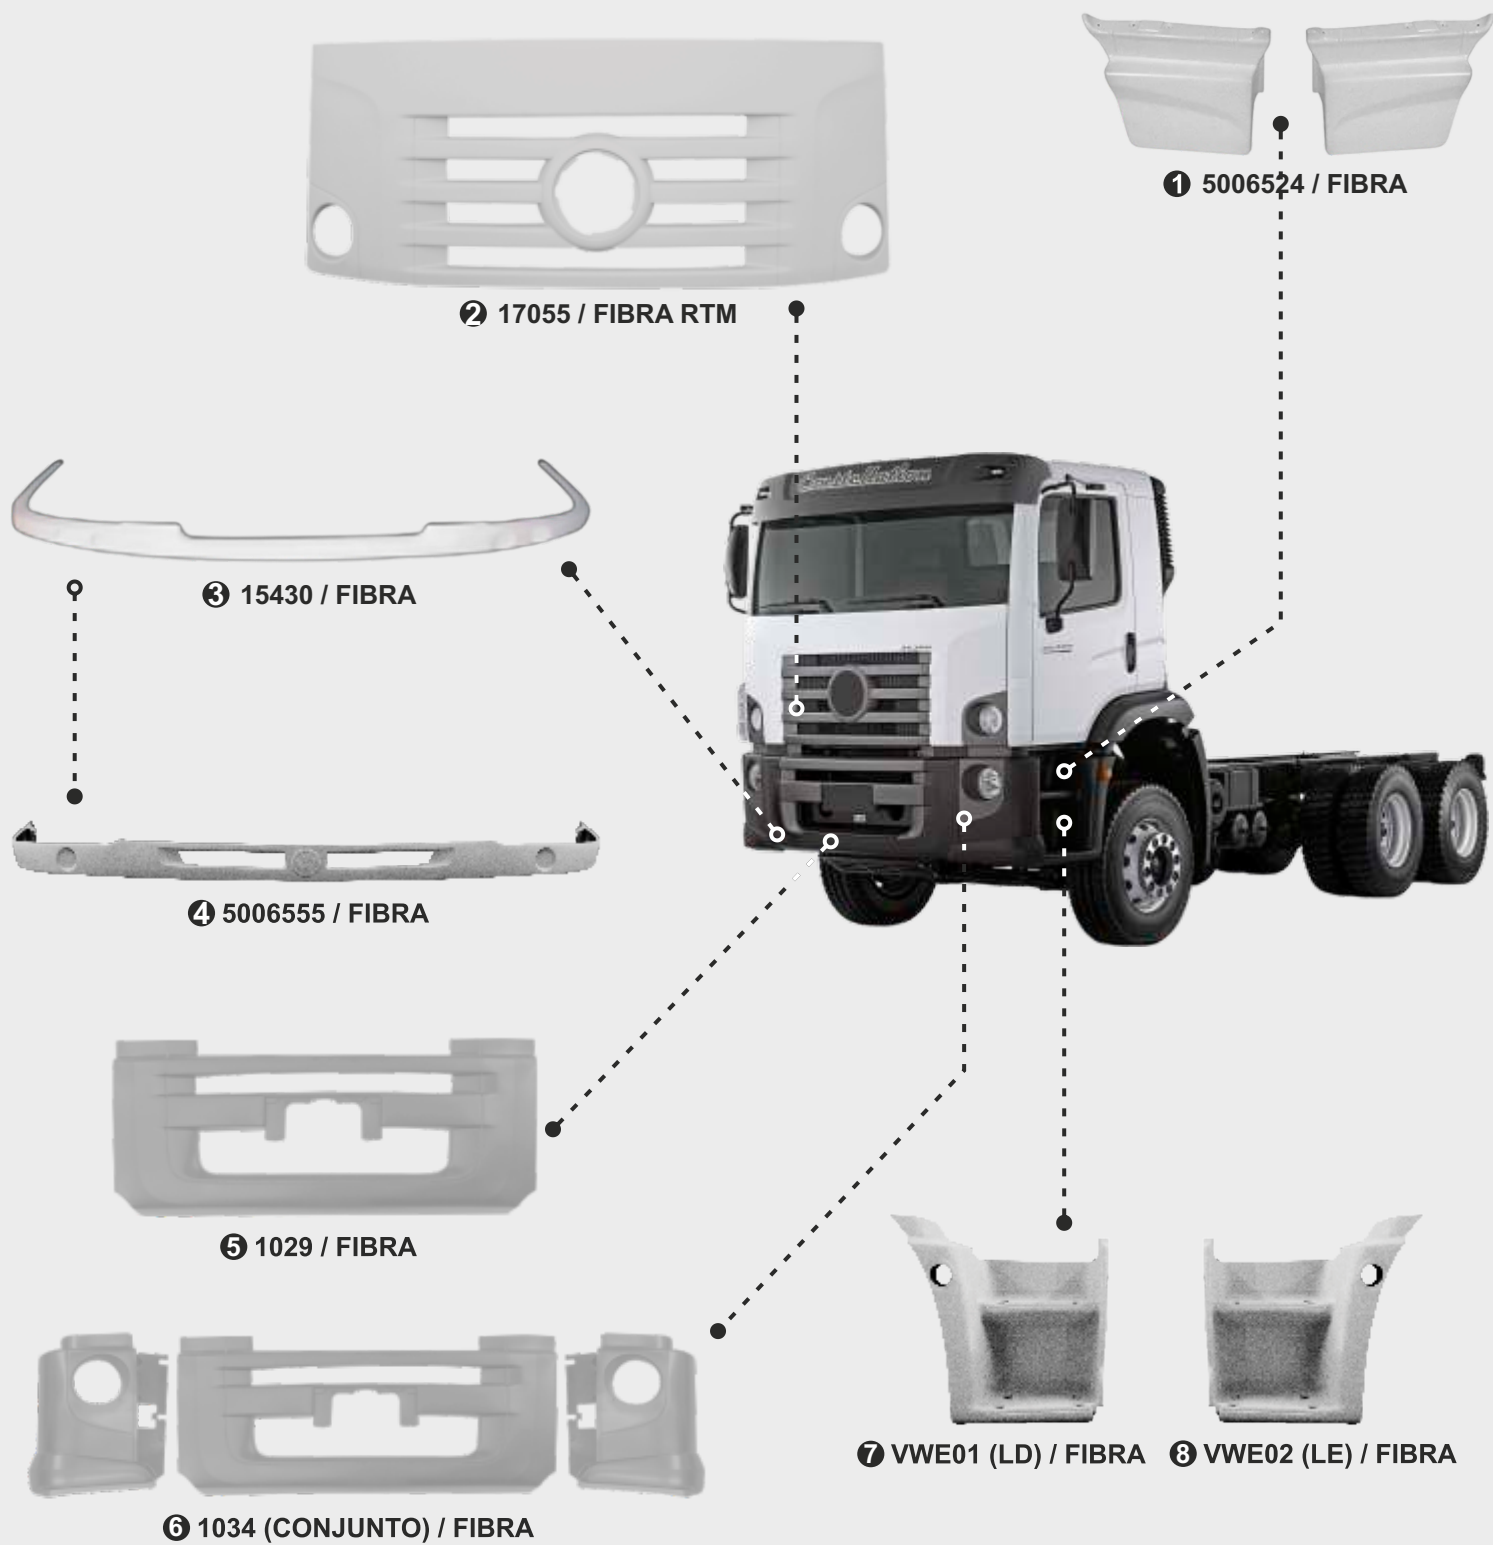


	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	5006523		Conjunto Tampa Estribo Volkswagen Constellation 2 Degraus
2	17055	2R2853653	Grade Frontal Volkswagen Constellation
3	15430		Spoiler Volkswagen Constellation S/Furos de Farol
4	5006555		Spoiler Volkswagen Costellation 2 Degraus (13 cm)
5	1029	2S2807071N28	Central Parachoque Volkswagen Constellation 2 Degraus - Fibra
6	1034		Conjunto Parachoque Volkswagen Constellation 2 Degraus - Fibra
7	VWE01	2S2821648	Estribo Volkswagen Constellation 2 Degraus LD
8	VWE02	2S2821647	Estribo Volkswagen Constellation 2 Degraus LE

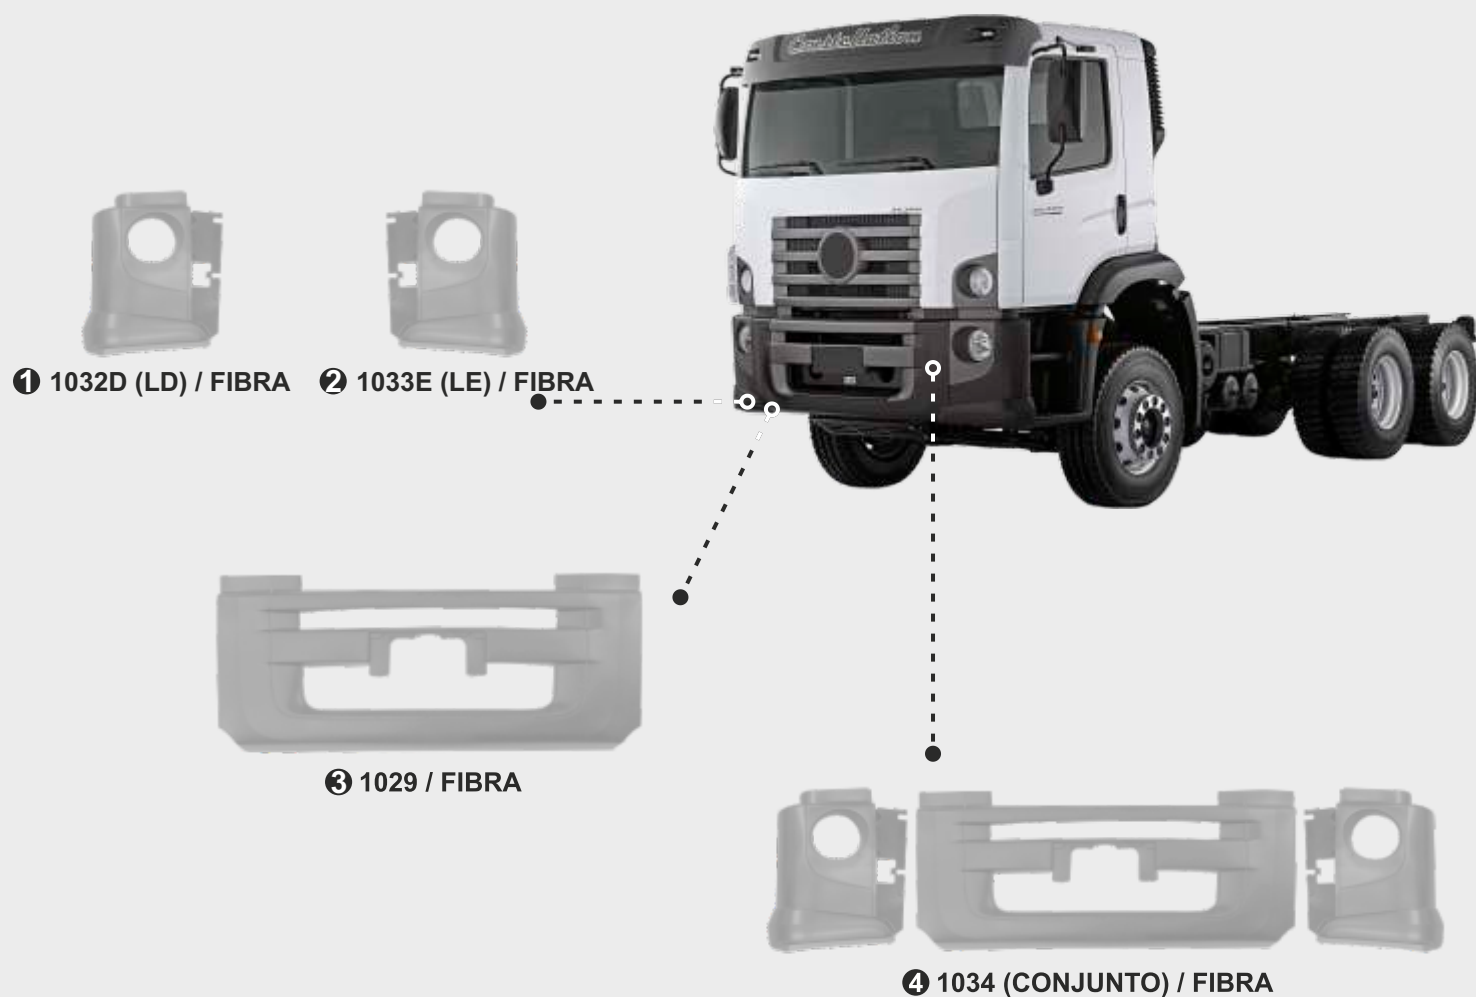


	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	1032D		Ponteira Parachoque Volkswagen Constellation 2 Degraus LD
2	1033E		Ponteira Parachoque Volkswagen Constellation 2 Degraus LE
3	1029	2S2807071N28	Central Parachoque Volkswagen Constellation 2 Degraus - Fibra
4	1034		Conjunto Parachoque Volkswagen Constellation 2 Degraus - Fibra


VOLSWAGEN 8.140 1994 ATÉ 1999

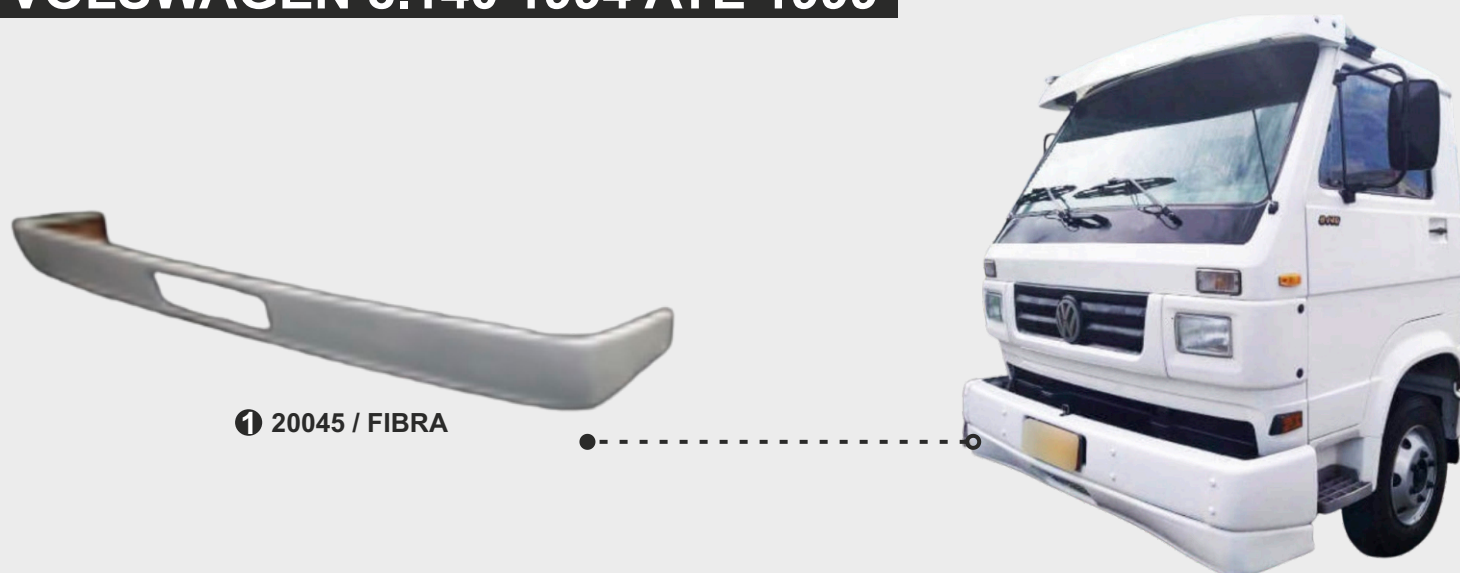


	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	20045		Spoiler Volkswagen 8.140 94 até 99

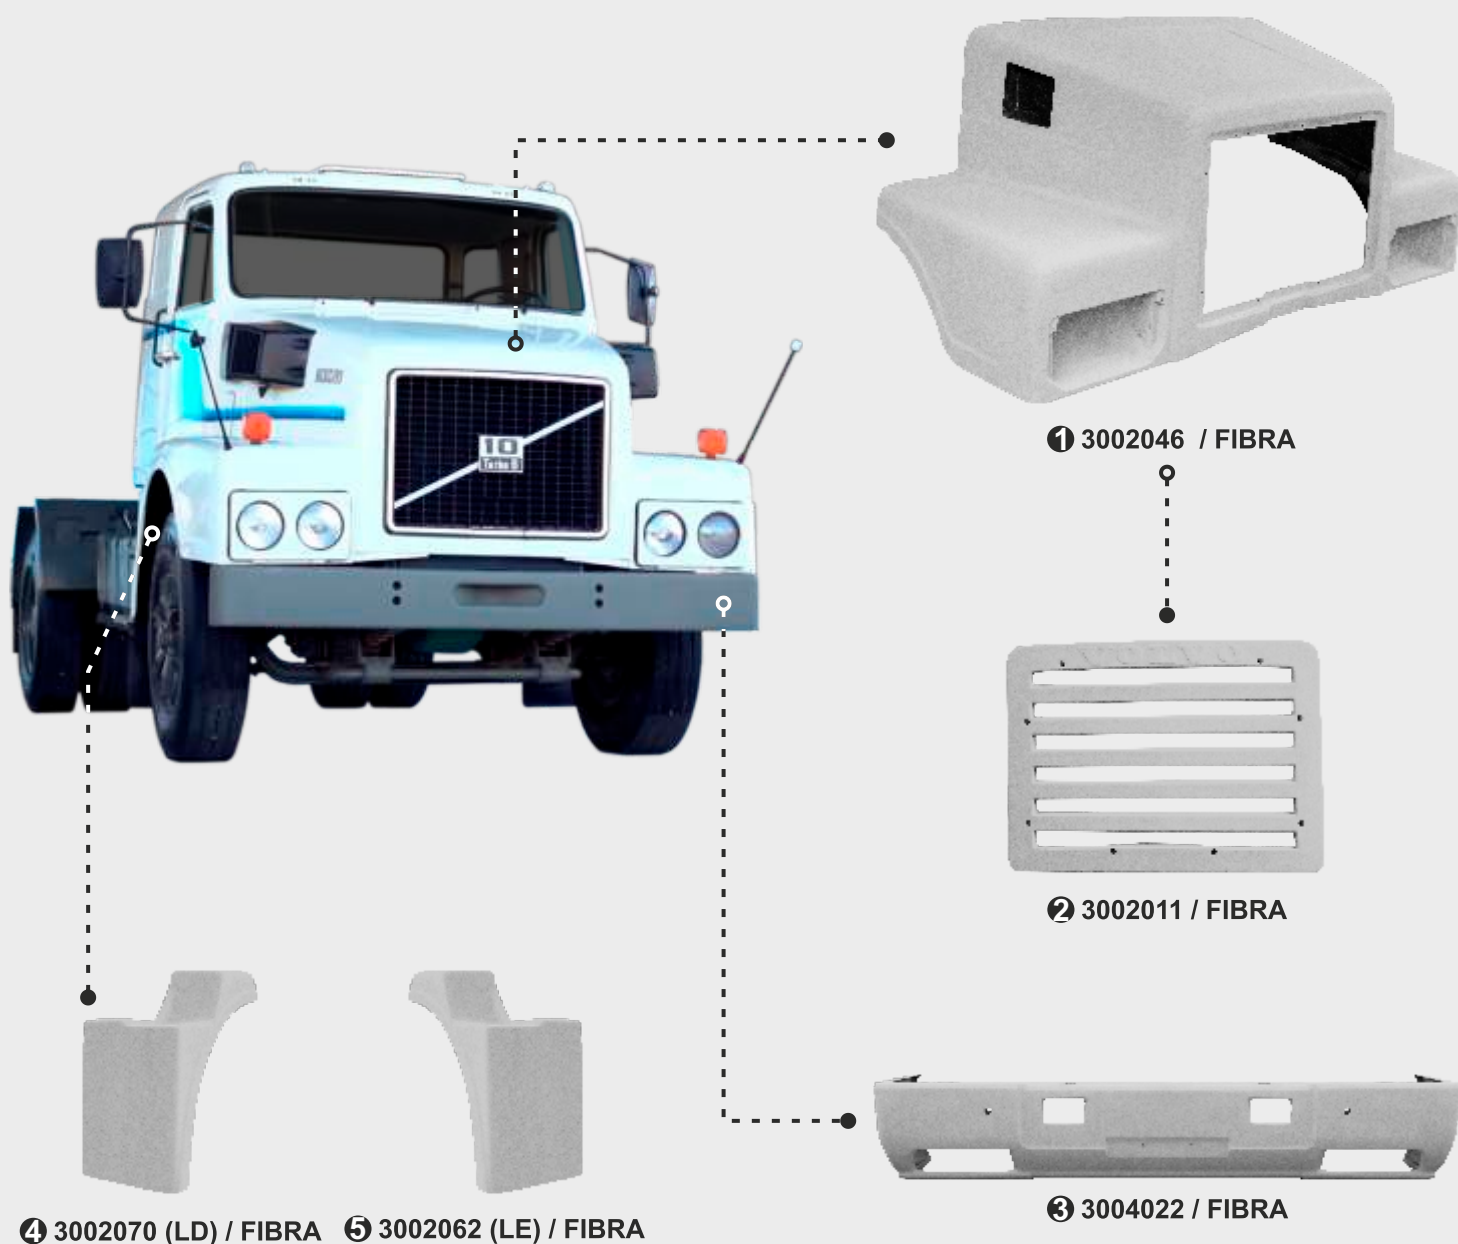

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	3002046	1613460	Capô Motor Volvo N10/N12 Turbo
2	3002011		Grade Frontal Volvo N10/N12 Turbo/Intercooler
3	3004022		Capa Parachoque Volvo N10/N12 Turbo/Intercooler
4	3002070	6883750	Paralama Cabine Volvo N10/N12 Turbo LD
5	3002062	6883751	Paralama Cabine Volvo N10/N12 Turbo LE

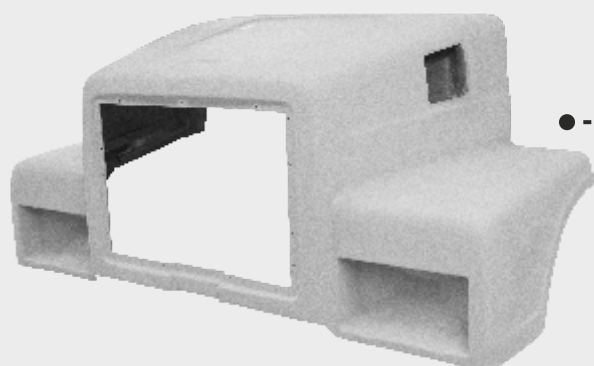

❶ 3002003 / FIBRA

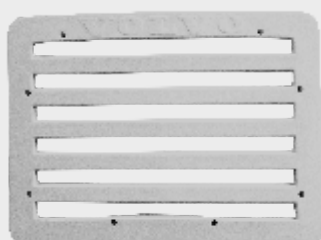

❷ 3002011 / FIBRA



❸ 3004022 / FIBRA




❹ 3002038 (LD) / FIBRA



❺ 3002020 (LE) / FIBRA

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	3002003	6888480	Capô Motor Volvo N10/N12 Intercooler
2	3002011		Grade Frontal Volvo N10/N12 Turbo/Intercooler
3	3004022		Capa Parachoque Volvo N10/N12 Turbo/Intercooler
4	3002038	6883750	Paralama Cabine Volvo N10/N12 Intercooler LD
5	3002020	6883751	Paralama Cabine Volvo N10/N12 Intercooler LE

VOLVO NL

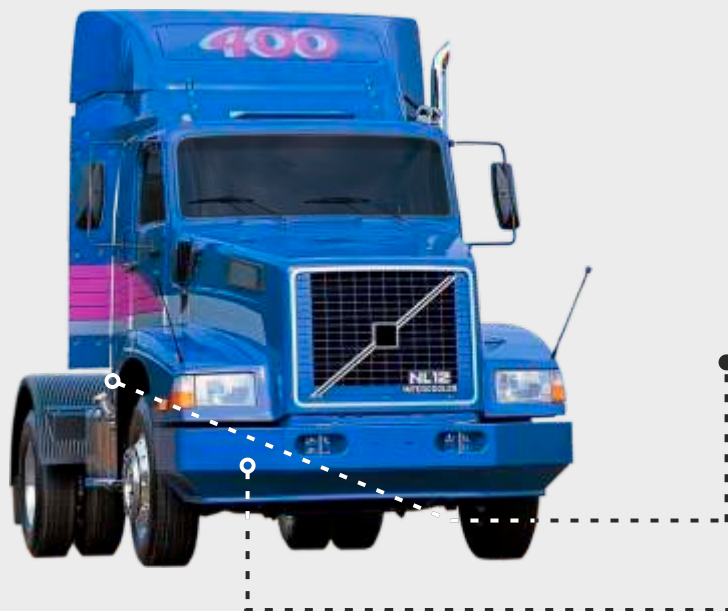


CURTA



❶ 3001813 (LD) / FIBRA

❷ 3001821 (LE) / FIBRA

LONGA



❸ 3001945 (LD) / PLÁSTICO

❹ 3001953 (LE) / PLÁSTICO

Este Spoiler só serve no NL
com o Paracheque de Ferro



❺ 3001830 / FIBRA

VOLVO EDC




❻ 3004170 (LD) / FIBRA

❼ 3004189 (LE) / FIBRA




	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	3001813	8123391	Saia Lateral Cabine Volvo NL Curta LD
2	3001821	8123390	Saia Lateral Cabine Volvo NL Curta LE
3	3001945	8123651	Saia Lateral Cabine Volvo NL Longa LD
4	3001953	8123650	Saia Lateral Cabine Volvo NL Longa LE
5	3001830	6888840	Spoiler Volvo NL Com Paracheque de Ferro (17 cm)
6	3004170	8126694	Saia Lateral Cabine Volvo EDC LD
7	3004189	8126693	Saia Lateral Cabine Volvo EDC LE

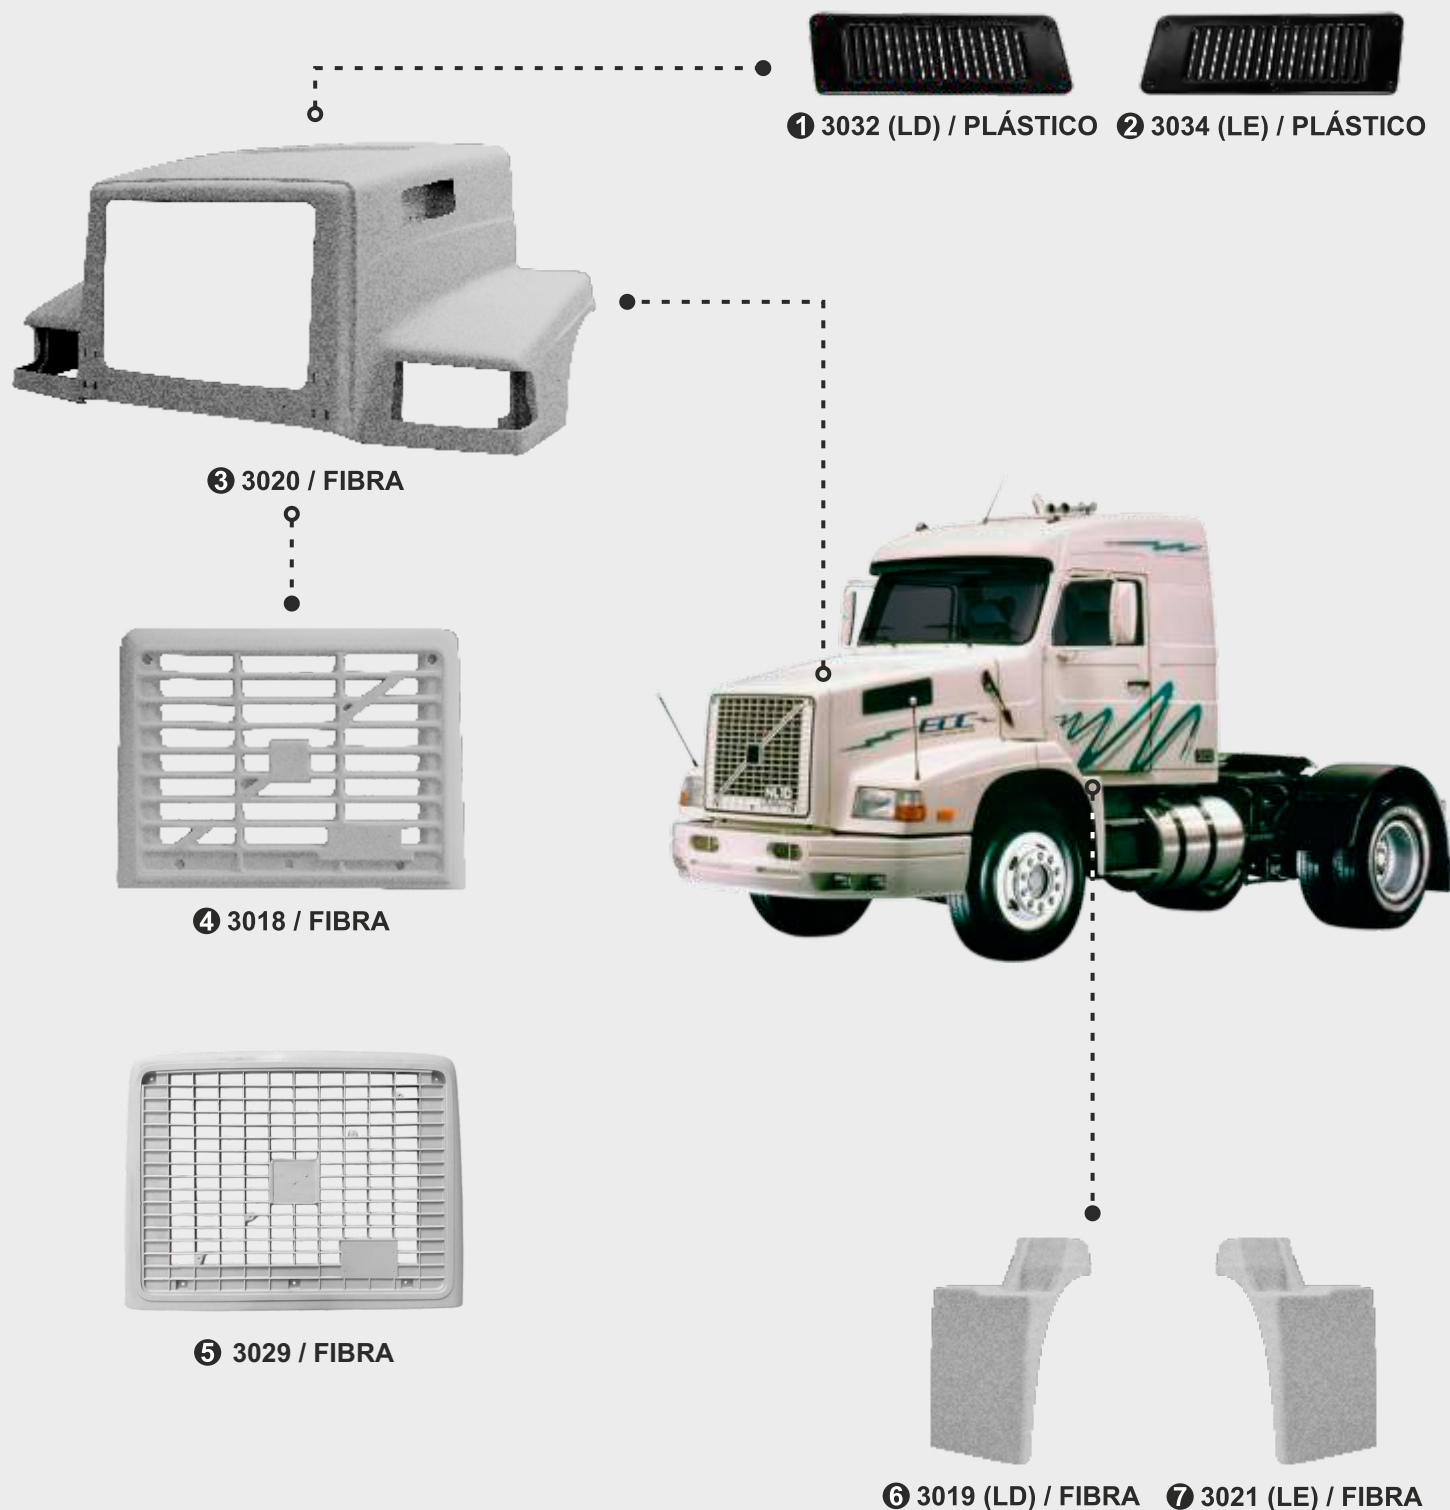

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	3032	1664979	Grade Lateral Capô Volvo NL/EDC LD
2	3034	1664978	Grade Lateral Capô Volvo NL/EDC LE
3	3020	8126270	Capô Motor Volvo NL/EDC
4	3018		Grade Volvo NL/EDC Modelo Especial
5	3029	8124492	Grade Volvo NL/EDC Modelo Original
6	3019	8123892	Paralama Cabine Volvo NL/EDC LD
7	3021	8123891	Paralama Cabine Volvo NL/EDC LE


1 3037 (LD) / FIBRA

2 3036 (LE) / FIBRA

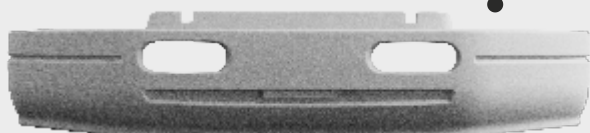3 3001902 / FIBRA

4 3001899 / FIBRA

5 20048 / FIBRA

6 3003883 / FIBRA

7 16727 / FIBRA

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	3037	8120940	Tampa Farol Volvo NL/EDC LD
2	3036	8120939	Tampa Farol Volvo NL/EDC LE
3	3001902	8126272	Parachoque Volvo NL/EDC Com Abertura Para Farol de Milha
4	3001899	8125057	Parachoque Volvo NL/EDC Sem Abertura Para Farol de Milha
5	20048		Tampa Estribo Volvo NL/EDC
6	3003883		Spoiler Volvo NL/EDC Com Parachoque de Fibra (10 cm)
7	16727		Spoiler Volvo NL/EDC Mod, Sergipano S/Faróis



❶ 3006425 (LD) / FIBRA





❷ 3006426 (LE) / FIBRA




❸ 3006427 (LD) / FIBRA



❹ 3006428 (LE) / FIBRA

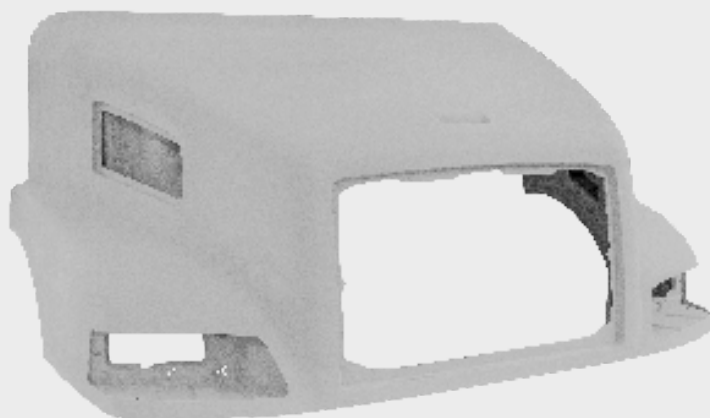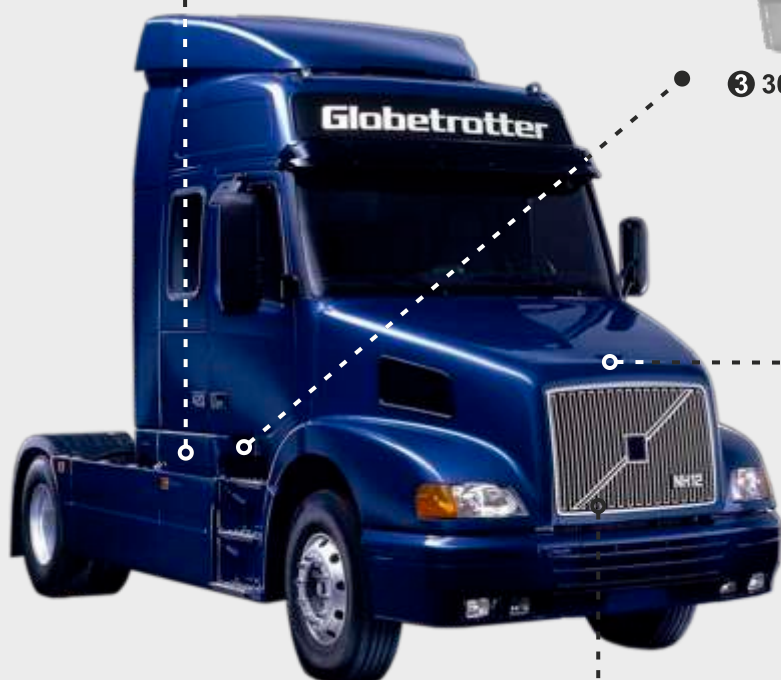

❺ 3005800 / FIBRA

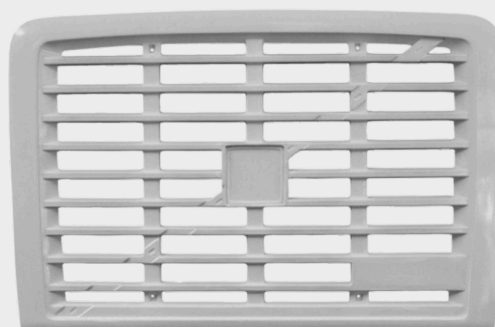

❻ 3006469 / FIBRA

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	3006425	8122894	Saia Lateral Traseira Cabine Volvo FH Até 2003/NH LD
2	3006426	8122893	Saia Lateral Traseira Cabine Volvo FH Até 2003/NH LE
3	3006427	1063601	Saia Lateral Dianteira Cabine Volvo NH LD
4	3006428	1063600	Saia Lateral Dianteira Cabine Volvo NH LE
5	3005800	8129099	Capô Motor Volvo NH
6	3006468	85109083	Grade Capô Volvo NH - Fibra

ATÉ 2003



① 3005584 / FIBRA



② 3005586 / FIBRA




③ 3004316 / FIBRA

A PARTIR DE 2004



④ 3005585 / FIBRA

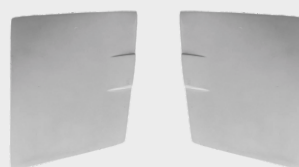

⑤ 3005587 / FIBRA



⑥ 3006429 (LD) / FIBRA



⑦ 3006430 (LE) / FIBRA



⑨ 3006431 (LD) / FIBRA



⑩ 3006432 (LE) / FIBRA




⑧ 3005588 / FIBRA

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	3005584	8129262	Paracheque Volvo NH Até 2003
2	3005586		Cj Tampa Rebocador Faroleta Quadrado Até 2003
3	3004316		Spoiler Paracheque Volvo NH Até 2003 (10 cm)
4	3005585	20569148	Paracheque Volvo NH a Partir de 2004 - Modelo esportivo farol redondo
5	3005587		Cj Tampa Rebocador NH Modelo Paracheque Farol Redondo a partir de 2004
6	3006429	1062976	Paralama Cabine Volvo NH LD
7	3006430	1062975	Paralama Cabine Volvo NH LE
8	3005588		Par Tampa Chinelo Volvo NH
9	3006431	20532143	Estribo Cabine Volvo NH LD
10	3006432	20532276	Estribo Cabine Volvo NH LE



❶ 3006408 / FIBRA

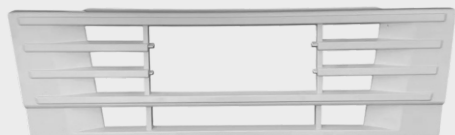

❷ 3006416 / FIBRA



❸ 3005959 / FIBRA



❹ 3005960 / FIBRA



❺ 19962 / FIBRA



❻ 3006425 (LD) / FIBRA



❼ 3006426 (LE) / FIBRA

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	3006408	20360507	Grade Superior Volvo FH Até 2003
2	3006416	8144482	Grade Inferior Volvo FH Até 2003
3	3005959		Spoiler Volvo FH Até 2003 (14 cm)
4	3005960		Capa Envolvente Volvo FH Até 2003 Mod Farol Motoca
5	19962		Spoiler Volvo FH 12 Antigo Mod Sergipano S/Furos de Farol
6	3006425	8122894	Saia Lateral Traseira Cabine Volvo FH Até 2003/NH LD
7	3006426	8122893	Saia Lateral Traseira Cabine Volvo FH Até 2003/NH LE



① 17059 / FIBRA RTM



② 3006445 (LD) / FIBRA




③ 3006444 (LE) / FIBRA



④ 15807 / FIBRA



⑤ 16077 / FIBRA



⑥ 15210 / FIBRA



⑦ 18775 / FIBRA




⑧ 15795 / FIBRA



⑨ 18528 / FIBRA

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	17059	21190825	Grade Volvo FH 2010
2	3006445		Saia Lateral Cabine Volvo FH de 2004 até 2014 LD
3	3006444		Saia Lateral Cabine Volvo FH de 2004 até 2014 LE
4	15807		Spoiler Envolvente FH Chinês
5	16077		Spoiler Envolvente Volvo FH Chines Estreito
6	15210		Spoiler Volvo FH 2004 Chines
7	18775		Spoiler Volvo FH Chines com Farol
8	15795		Spoiler Volvo FH Mod. Top Class Estreito
9	18528		Spoiler Volvo FH Após 2004 (Plast)

VOLVO FH A PARTIR DE 2015

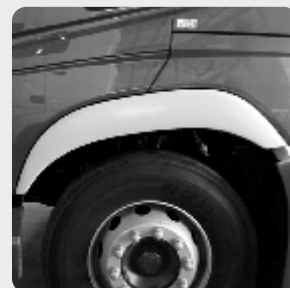

❶ FH00 / FIBRA



❷ FH01 / FIBRA




❸ SFH2015 / FIBRA

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	FH00		Alongador do Paralama New Volvo FH - LD
2	FH01		Alongador do Paralama New Volvo FH - LE
3	SFH2015		Spoiler Volvo FH a Partir de 2015 - Fibra (18 cm)



	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	3002041		Grade Capô Volvo VM de 2006 Até 2013
2	3004949	20961676	Parachoque Volvo VM de 2006 Até 2013 - Fibra
3	17056		Parachoque Volvo VM 270
4	3006523	21512412	Extensão Parachoque Volvo VM de 2006 Até 2018 - Fibra
5	17215		Spoiler Volvo VM 2006 S/Farol

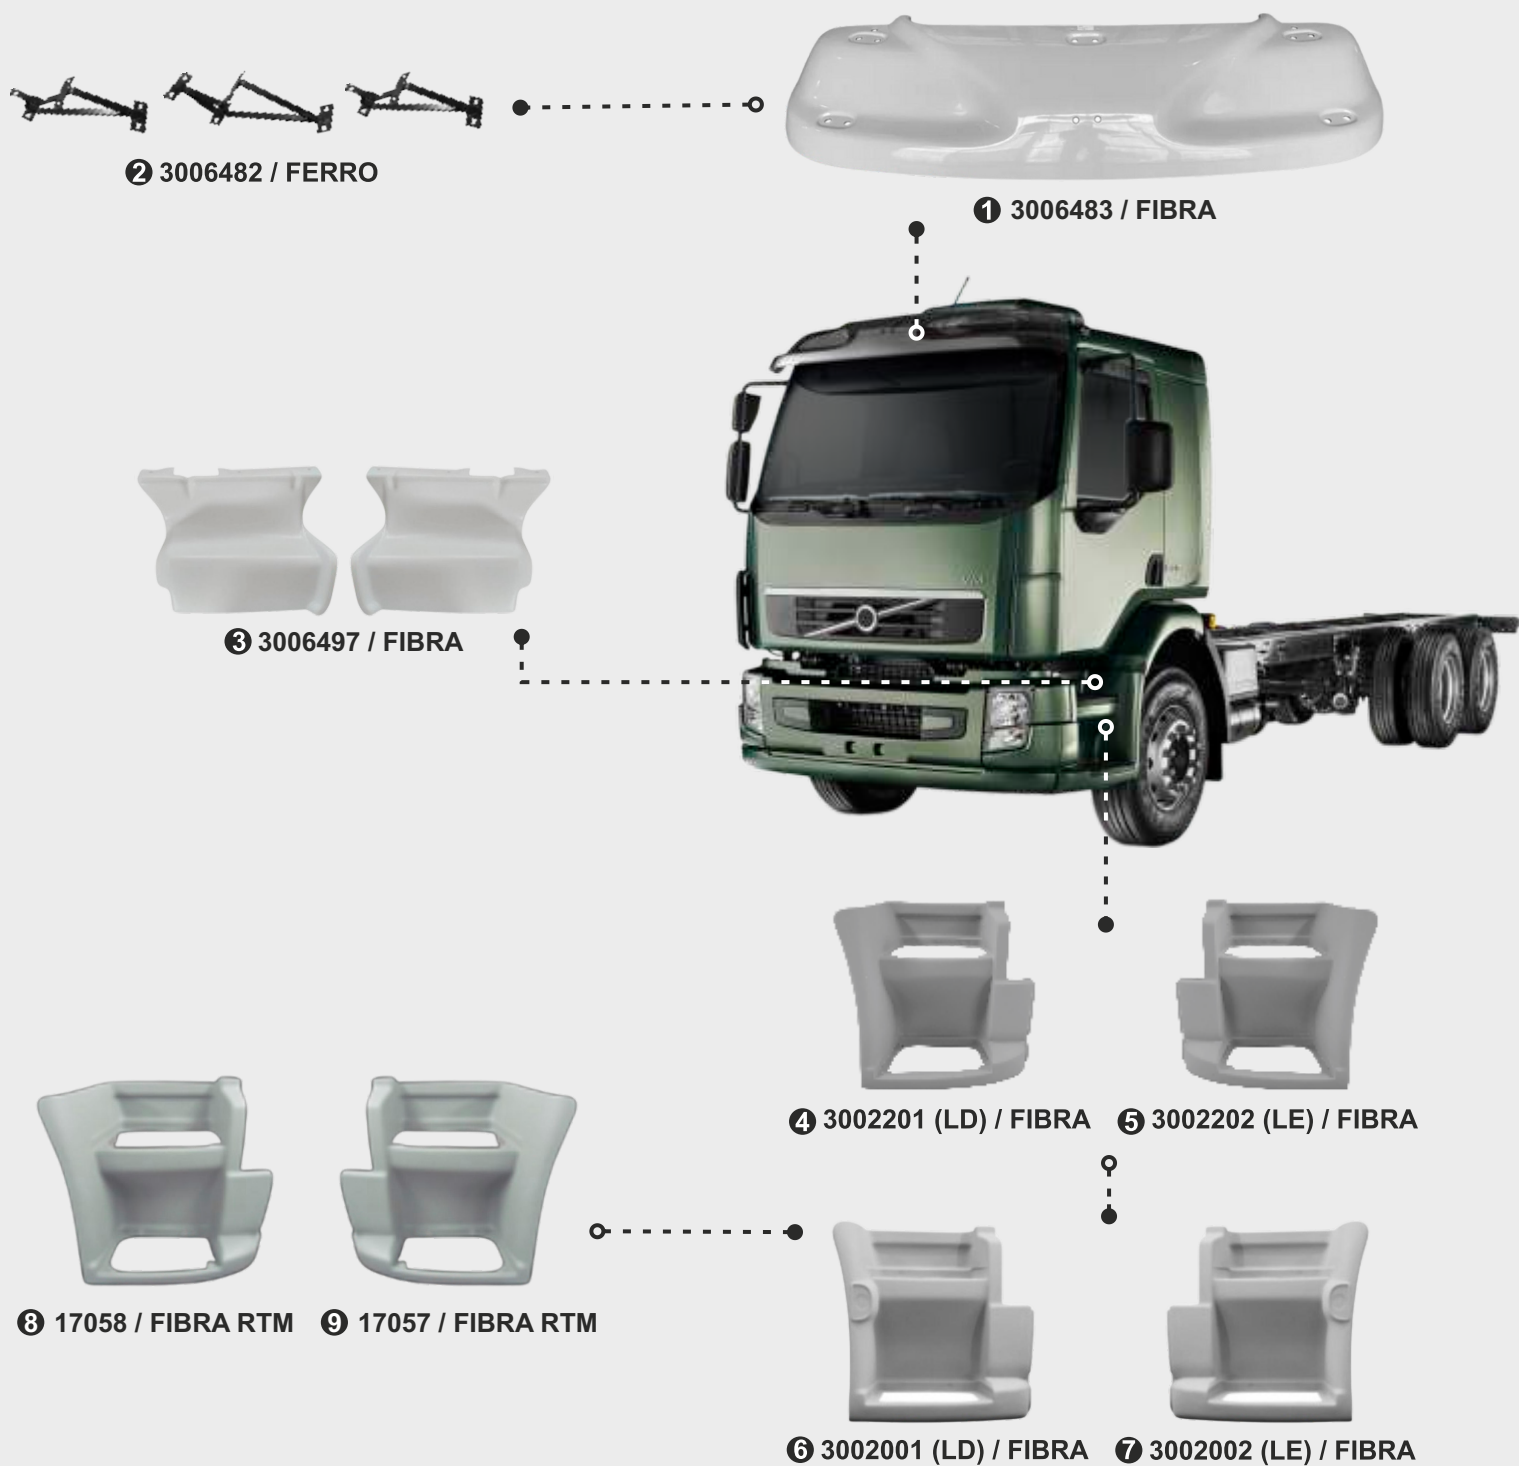

	Cód. Fibroarte	Cód. Original	Descrição
1	3006483	20501225	Quebra-Sol Volvo VM de 2006 Até 2018
2	3006482		Suporte Quebra-Sol Volvo VM de 2006 Até 2018
3	3006497		Conjunto Tampa Estribo Volvo VM de 2006 Até 2018
4	3002201		Estribo Volvo VM a Partir de 2006 Até 2018 LD - Sem Lanterna
5	3002202		Estribo Volvo VM a Partir de 2006 Até 2018 LE - Sem Lanterna
6	3002001	20882746	Estribo Volvo VM a Partir de 2006 Até 2018 LD
7	3002002	20882744	Estribo Volvo VM a Partir de 2006 Até 2018 LE
8	17058		Estribo L.E Volvo VM 270
9	17057		Estribo L.D Volvo VM 270



INDÚSTRIA DE PEÇAS EM PLÁSTICO E FIBRA PARA CAMINHÕES



(54) 9 9641-5530



fibroarte@fibroarte.com.br



www.fibroarte.com.br